


Система домашнего кинотеатра

# Руководство по началу работы

HT-S40R


**Монтаж системы динамиков на стене**  
Для получения дополнительной информации см. Инструкцию по эксплуатации (отдельный документ).

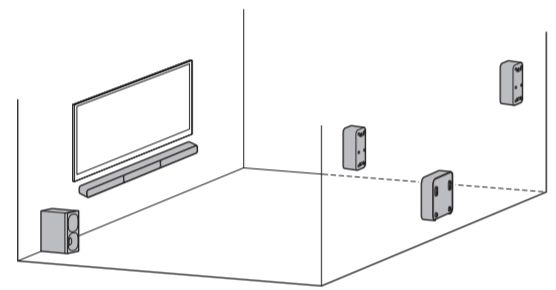

5-022-273-41(1)  
© 2021 Sony Corporation Printed in Vietnam


## 1 Подключите динамики

Подключите кабели динамиков в соответствии с цветовой кодировкой гнезд FRONT SPEAKERS сзади сабвуфера и гнезд SUR SPEAKERS сзади беспроводного усилителя.

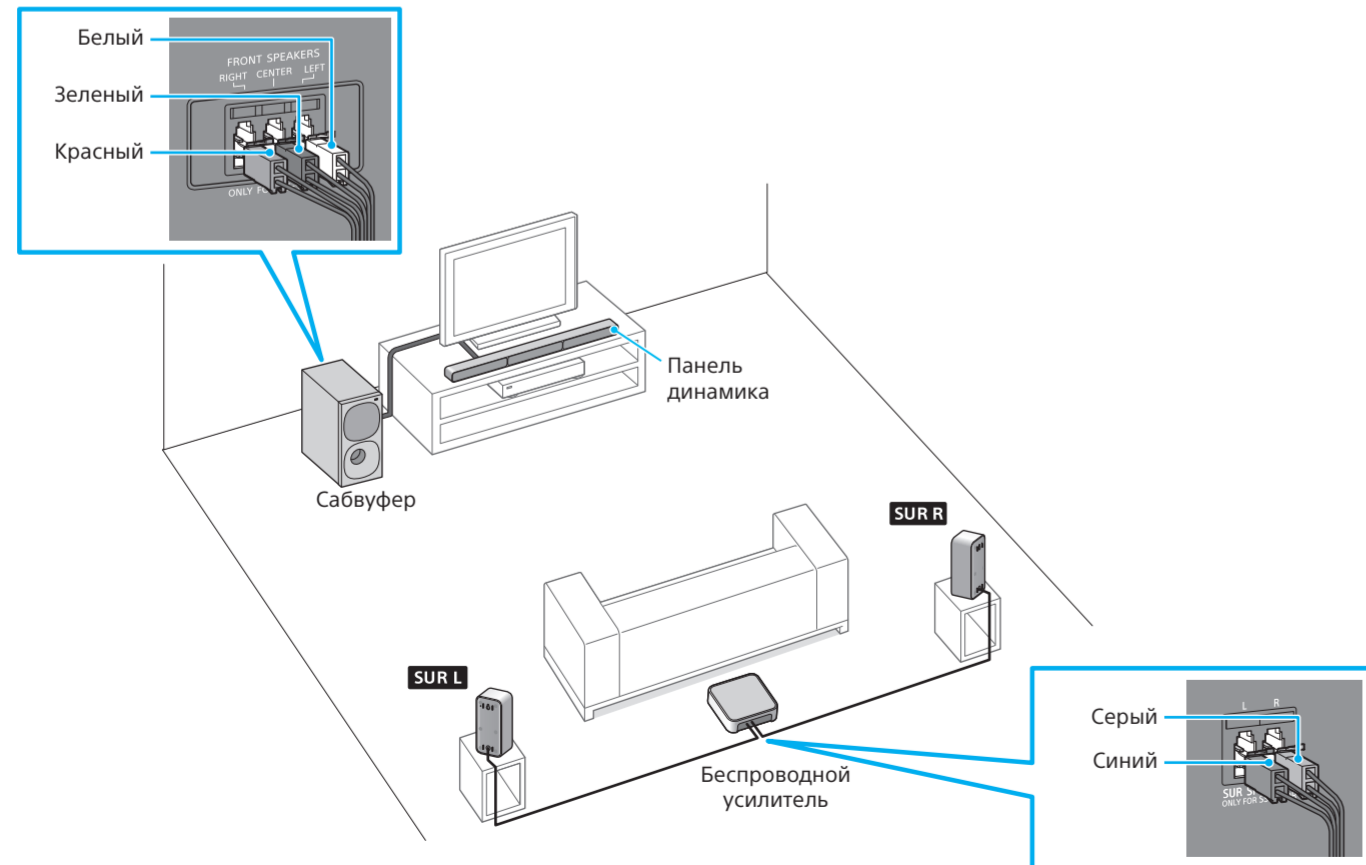

- Примечание**
- Заранее отключите кабели питания переменного тока телевизора и устройств от розеток переменного тока. Кабели питания переменного тока следует подключить заново в шаге 3.
  - Поместите сабвуфер на расстоянии 5 см или более от стойки телевизора, стен и т. д.
  - Проверьте маркировки снизу каждого динамика объемного звучания для определения "SUR L" (левый) и "SUR R" (правый).

## Содержимое комплекта поставки

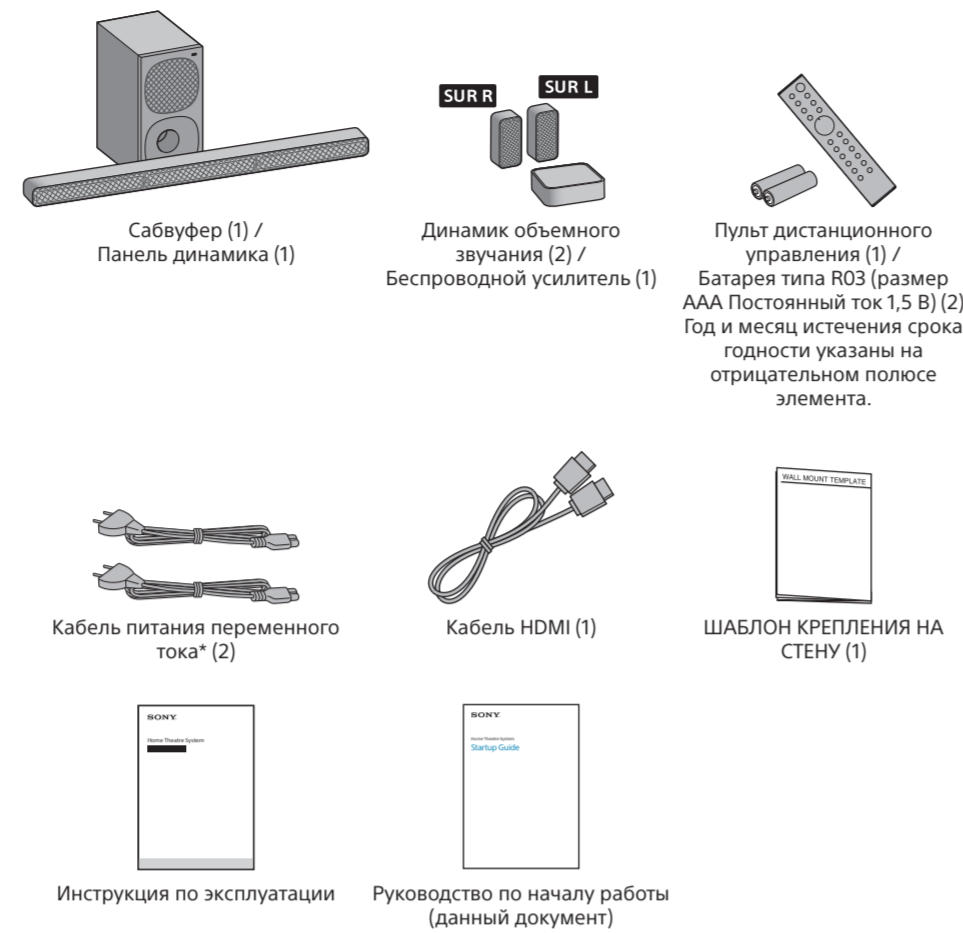


\* Форма разъема отличается в зависимости от страны/региона.

### Настройка пульта дистанционного управления




## 2 Подключите к телевизору

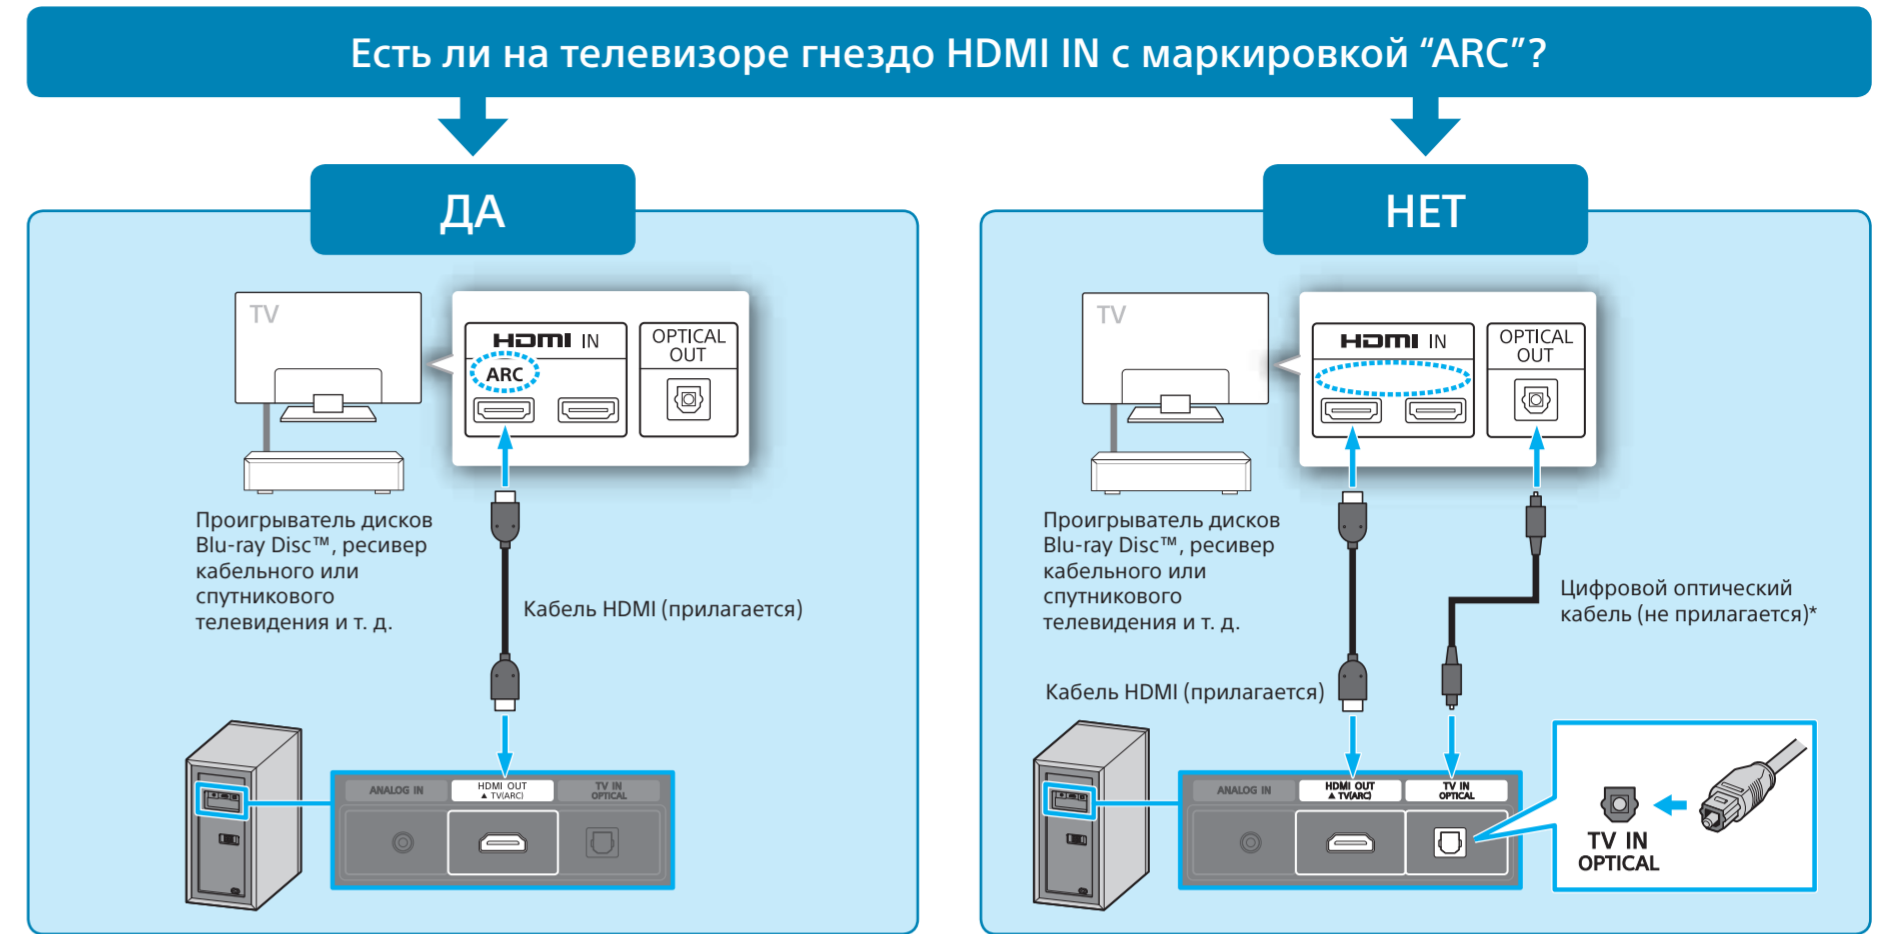

\* Если телевизор не поддерживает функцию ARC (Audio Return Channel), подключите цифровой оптический кабель (не прилагается) для прослушивания звука с телевизора.


- Примечание**
- Проверьте форму гнезда TV IN (OPTICAL) на сабвуфере и разъем цифрового оптического кабеля, а затем вставьте разъем в гнездо в правильном направлении. При вставке разъема с усилием в неправильном направлении вы можете повредить разъем и гнездо.

## 3 Подключите кабели питания переменного тока телевизора и системы динамиков

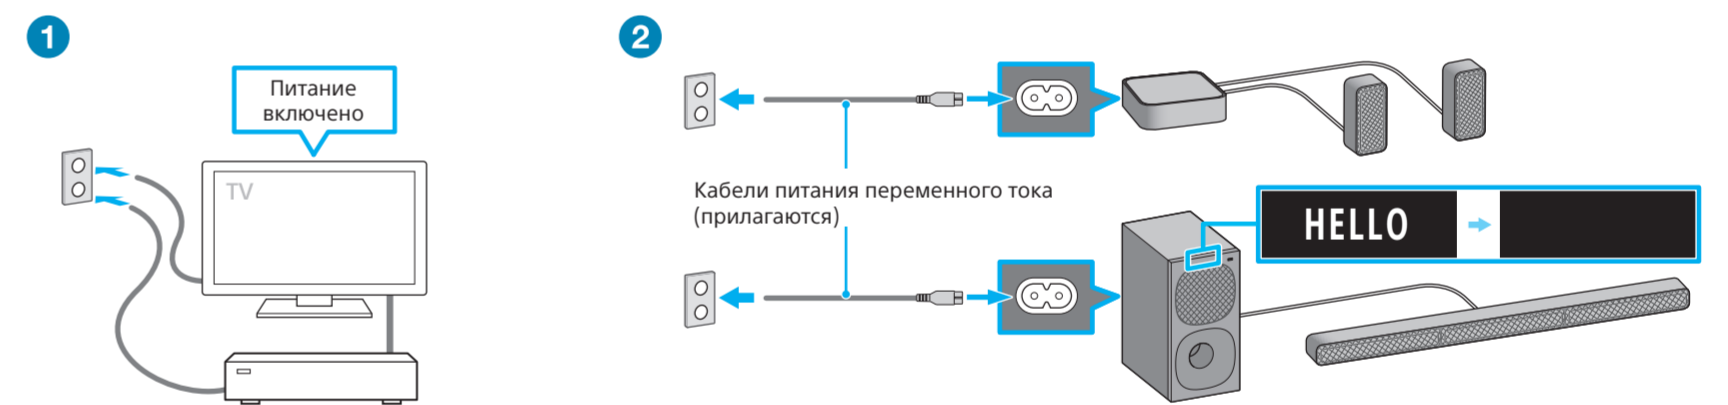

- 1 Подключите кабель питания переменного тока телевизора и включите его.
- 2 Подключите кабель питания переменного тока (прилагается) к сабвуферу и беспроводному усилителю, а затем подключите кабели к розеткам переменного тока. Пульт дистанционного управления системы динамиков не работает, пока не исчезнет надпись [HELLO] на дисплее передней панели сабвуфера.

## 4 Прослушайте звук

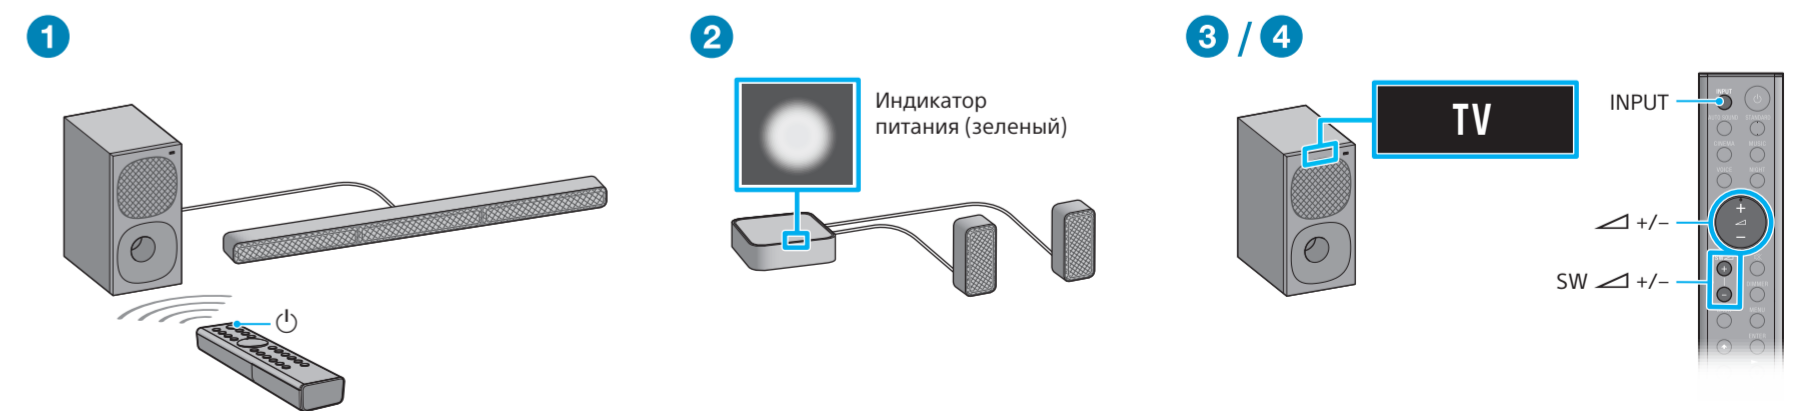

- 1 Нажмите (питание) на пульте дистанционного управления системы динамиков.
- 2 Убедитесь, что индикатор питания на беспроводном усилителе горит зеленым. Когда подключение к сабвуферу выполнено, индикатор питания беспроводного усилителя будет гореть зеленым.
- 3 Нажмите INPUT для выбора входа [TV]. Затем выберите программу для использования с помощью пульта дистанционного управления телевизора.
- 4 Нажмите для регулировки громкости системы динамиков, и нажмите SW для регулировки громкости сабвуфера.

**Примечание**

- В зависимости от порядка включения телевизора и системы динамиков, система может перейти в беззвучный режим. В этом случае сначала включите телевизор, а затем систему.