




โทรทัศน์

คู่มืออ้างอิง

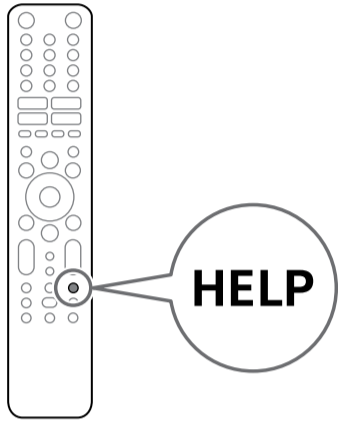

BRAVIA

KD-75X80J / 75X80BJ / 65X80J / 65X80AJ / 55X80J / 55X80AJ / 50X80J / 43X80J

เกี่ยวกับคู่มือ

ทีวีรุ่นนี้มาพร้อมกับคู่มือต่าง ๆ ต่อไปนี้ โปรดเก็บคู่มือไว้เพื่ออ้างอิงข้อมูลในอนาคต

<p>คู่มือการตั้งค่า</p> <ul style="list-style-type: none"> การติดตั้งและการตั้งค่าทีวี 	
<p>คู่มืออ้างอิง (คู่มืออ้างอิงฉบับนี้) / เอกสารความปลอดภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> ข้อมูลความปลอดภัย รีโมทคอนโทรล การแก้ไขปัญหา การติดตั้งแบบยึดผนัง ข้อมูลจำเพาะ และอื่น ๆ 	
<p>คู่มือช่วยเหลือ (คู่มือบนหน้าจอ)</p> <ul style="list-style-type: none"> การตั้งค่า, ฟังก์ชัน, การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, การแก้ไขปัญหา และอื่น ๆ หากต้องการเปิด ให้กดปุ่ม HELP บนรีโมทคอนโทรล และเลือกคู่มือช่วยเหลือ 	<p>• คุณสามารถดูคู่มือช่วยเหลือได้จากสมาร์ทโฟนของคุณ</p> <p>https://rd1.sony.net/help/tv/iga1/h_ga/</p>

เมนูการตั้งค่าอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำคัญ – อ่านข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับผู้ใช้งานก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ Sony ของคุณ การใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณ หมายความว่าคุณยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับผู้ใช้งาน คุณสามารถดูข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ระหว่างคุณกับ Sony ได้ผ่านทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ของ Sony (<https://www.sony.net/tv-software-licenses/>) หรือบนหน้าจอผลิตภัณฑ์ของคุณ กด **⚙** (การตั้งค่าเร็ว) ทีวีโมเดลอื่นแล้วเลือก [การตั้งค่า] → [ระบบ] → [เกี่ยวกับ] → [ข้อมูลทางกฎหมาย] → [ประกาศและสัญญาอนุญาต]

- หมายเหตุ**
- ก่อนใช้งานทีวี โปรดอ่าน "ข้อมูลความปลอดภัย"
 - โปรดอ่านเอกสารข้อมูลความปลอดภัยที่ใหม่ด้วยสำหรับข้อมูลความปลอดภัยเพิ่มเติม
 - คำแนะนำเกี่ยวกับ "การติดตั้งที่รับผนัง" รวมอยู่ในคู่มือการใช้งานทีวีเล่มนี้
 - รูปภาพและภาพประกอบที่ใช้ในคู่มือการตั้งค่าและคู่มือเล่มนี้ใช้สำหรับอ้างอิง เท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง


ตำแหน่งของป้ายแสดงรายละเอียด
ป้ายแสดงหมายเลขรุ่นและอัตราจ่ายไฟอยู่ในตำแหน่งด้านหลังของเครื่อง

ข้อมูลความปลอดภัย


การติดตั้ง/ตั้งค่า
ติดตั้งและใช้งานเครื่องทีวีตามวิธีการข้างต้นเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือความเสียหาย และ/หรือการได้รับบาดเจ็บ

- การติดตั้ง**
- ควรติดตั้งเครื่องทีวีใกล้เต้าเสียบไฟ AC ที่เข้าถึงได้ง่าย
 - ควรวางเครื่องทีวีบนพื้นที่ยกระดับได้ระดับเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องสั่นลงมาเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน
 - ติดตั้งทีวีในที่ที่ทีวีจะไม่ถูกตั้ง ถูกผลัก หรือถูกกระแทกจนตกหนัก

- ติดตั้งทีวีโดยไม่ให้ฐานรองแบบตั้งโต๊ะของทีวียื่นออกมาจากแท่นวางทีวี (ไม่ให้นำมาด้วย) หากฐานรองทีวีแบบตั้งโต๊ะยื่นออกมาจากแท่นวางทีวี อาจเป็น สาเหตุให้ทีวีหล่น และทำให้บุคคลบาดเจ็บหรือทีวีเสียหายได้

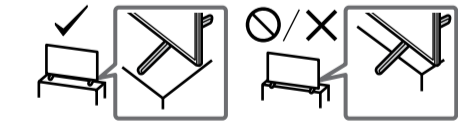


- การขนย้าย**
- ก่อนทำการขนย้ายเครื่องทีวีให้ถอดสายเชื่อมต่อต่างๆ ออกให้หมด
 - การขนย้ายเครื่องทีวีขนาดใหญ่ต้องใช้คนอย่างน้อยสองคนขึ้นไป
 - ในการขนย้ายเครื่องทีวีด้วยมือ ให้จับเครื่องทีวีตามที่แสดงในรูปด้านล่าง อย่าให้มีแรงกดบนแผง LCD และที่ซบรอบๆ หน้าจอ
 - ขณะยกหรือเคลื่อนย้ายเครื่องทีวี จับตัวเครื่องให้แน่นจากทางด้านล่าง

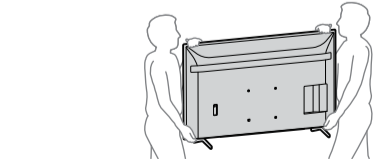

- ขณะเคลื่อนย้ายเครื่องทีวี อย่าให้ตัวเครื่องถูกกระแทกหรือได้รับความสั่นสะเทือนมากเกินไป
- เมื่อทำการเคลื่อนย้ายเครื่องทีวีเพื่อนำไปซ่อมแซมหรือย้ายบ้านให้บรรจุในกล่องและอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์เดิม


การป้องกันไม่ให้สั้นคอน
(รุ่นที่มีชุดสายรัดให้มาด้วย)
โปรดดูคู่มือการตั้งค่าที่ตำแหน่ง
สกรูยึดไม้ที่ใหม่ด้วยนั้นใช้สำหรับยึดของแข็งที่ทำจากไม้เท่านั้น

(ยกเว้นรุ่นที่มีชุดสายรัดให้มาด้วย)

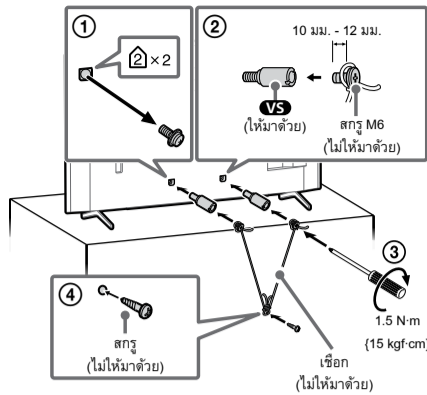

รีโมทคอนโทรลและทีวี

รูปทรงของรีโมทคอนโทรล รูปแบบปุ่ม ความพร้อมใช้งาน และฟังก์ชันของปุ่มบนรีโมทคอนโทรลอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค/ประเทศ/รุ่นทีวี/การตั้งค่าทีวี

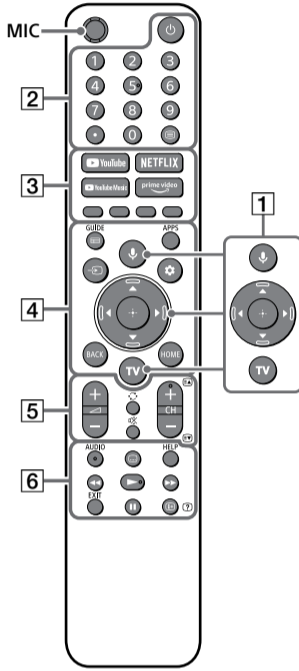


- 📶 (ไมโครโฟน) / 🗣️ (Google Assistant):** ใช้ Google Assistant*1*2 หรือ voice search*2 สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการควบคุมทีวีของคุณ ให้กดปุ่มบนรีโมทคอนโทรลและพูดว่า "คำแนะนำเสียง"*1
▲▼/◀▶/⊕: การควบคุมและเลือกเมนูบนหน้าจอ
TV: แสดงรายการช่องทีวีหรือสลับไปยังอินพุต

- 🔌 (พลังงาน)**
ปุ่มตัวเลข
🔵 (จุด)
☑️ (ตัวอักษร): แสดงข้อมูลตัวอักษร
- YouTube™ / NETFLIX*3 / YouTube Music / Prime Video / ปุ่มสี**
- GUIDE/☰**: แสดงคู่มือโปรแกรมดิจิทัลของทีวีหรือกล่องเคเบิล/ดาวเทียม*4
APPS
📺 (เลือกแหล่งสัญญาณเข้า): แสดงผลและเลือกแหล่งสัญญาณเข้า ฯลฯ
⚙️ (การตั้งค่าเร็ว): แสดงการตั้งค่าด่วน
BACK
HOME

- ↔️ +/- (ระดับเสียง)**
📺 (ข้าม)
🔊 (ปิดเสียง)*5
CH +/-/📺(📺): เลือกช่อง หรือหน้าถัดไป (📺)ก่อนหน้า (📺)

- AUDIO:** เลือกเสียงจากแหล่งสัญญาณเสียงหลายภาษาหรือเสียงคู่ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแหล่งสัญญาณของรายการ)
☰ (การตั้งค่าค่าบรรยาย)
HELP: แสดงเมนูช่วยเหลือ
◀▶/▶▶/▶▶▶/▶▶▶▶
EXIT
📺/? (ข้อมูล/เปิดตัวอักษร): แสดงข้อมูล

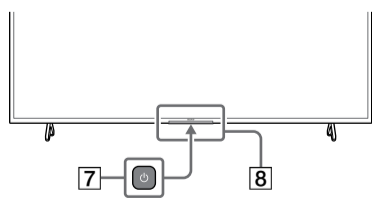

- 🔌 (พลังงาน)**
- 📺 (รีโมทคอนโทรล) / 📺 (เซ็นเซอร์แสง / LED)**

- *1 มีเฉพาะในบางภูมิภาค/ประเทศรุ่นทีวีภาษาเท่านั้น
- *2 Google Assistant หรือฟังก์ชัน voice search จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- *3 อาจจำเป็นต้องทำการติดตั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค/ประเทศ
- *4 จำเป็นต้องทำการตั้งค่า [การตั้งค่ากล่องเคเบิล/ดาวเทียม]
- *5 สามารถใช้ทางสวิตช์สำหรับภาษาลับได้โดยการกด ⓧ (ปิดเสียง) ต่าง

HELP หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ้างอิงจากคู่มือช่วยเหลือ

การติดตั้งที่รับผนัง


การใช้อุปกรณ์ยึดติดผนังเสริม (SU-WL850 หรือ SU-WL450)* (ไม่ให้นำมาด้วย)

สำหรับลูกค้า:
สำหรับการป้องกันผลิตภัณฑ์และเพื่อความปลอดภัย Sony ขอแนะนำว่าการติดตั้งทีวีของท่านควรดำเนินการโดยตัวแทนจำหน่าย Sony และผู้รับติดตั้งที่ได้รับแต่งตั้ง ห้ามทำการติดตั้งด้วยตนเอง

สำหรับตัวแทนจำหน่าย Sony และผู้รับติดตั้ง:
ควรให้ความสำคัญกับความปลอดภัยมากที่สุดในช่วงการติดตั้ง, การบำรุงรักษาตามระยะเวลา และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตัวนี้

ข้อมูลการติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดผนัง
สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดผนัง โปรดดูข้อมูลการติดตั้ง (อุปกรณ์ยึดติดผนัง) บนหน้าผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นทีวีของคุณ <https://www.sony-asia.com/support>

- ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานที่ใหม่กับอุปกรณ์ยึดติดผนังสำหรับรุ่นของคุณ การติดตั้งทีวีต้องอาศัยความชำนาญเป็นพิเศษ โดยเฉพาะการกำหนดความแข็งแรงของผนังว่าสามารถรับน้ำหนักของทีวีได้
- Sony จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการทำงานผิดพลาด หรือการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง
- การติดตั้งเข้ากับผนังต้องกระทำโดยพนักงานบริการที่ผ่านการรับรองเท่านั้น
- เพื่อความปลอดภัยขอแนะนำให้ท่านใช้อุปกรณ์เสริมของ Sony ซึ่งประกอบด้วย:
 - อุปกรณ์ยึดติดผนัง SU-WL850
 - อุปกรณ์ยึดติดผนัง SU-WL450
- เมื่อจะติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดผนังเข้ากับเครื่องทีวีต้องใช้สกรูที่ใหม่พร้อมกับอุปกรณ์ยึดติดผนัง สกรูที่ใหม่นั้นถูกกำหนดไว้ดังที่แสดงในรูปเมื่อวัดจากกึ่งกลางของอุปกรณ์ยึดติดผนัง เส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของสกรูจะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของอุปกรณ์ยึดติดผนัง การใช้สกรูอื่นนอกเหนือจากที่ใหม่นี้จะทำให้ภายในเครื่องทีวีชำรุดหรือทำให้ทีวีหล่นลงมาเป็นต้น

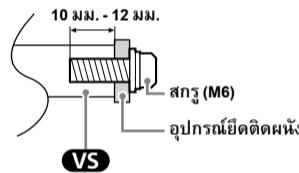

- โปรดเก็บสกรูที่ไม่ได้ใช้และแป้นรองแบบตั้งโต๊ะไว้ในที่ที่ปลอดภัย จนกว่าท่านจะพร้อมติดตั้งแป้นรองแบบตั้งโต๊ะ เก็บสกรูให้พ้นมือเด็กเล็ก

* มีเฉพาะในบางภูมิภาค/ประเทศรุ่นทีวีเท่านั้น

การแก้ไขปัญหา

การแก้ไขปัญหาทั่วไปสำหรับกรณีดังต่อไปนี้: จอดำ, ไม่มีเสียง, ภาพไม่เคลื่อนไหว, ทีวีไม่ตอบสนอง, หรือเครื่องชำรุดหายไป ควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- รีเซ็ตทีวีโดยกดปุ่มเปิด/ปิดที่รีโมทคอนโทรลค้างไว้ประมาณห้าวินาที ที่รีเซ็ตรีเซ็ต หากทีวีไม่กลับสู่สภาวะปกติ ให้ถอดถอดสายไฟ AC (สายไฟหลัก) แล้วกดปุ่มเปิด/ปิดที่ทีวีแล้วปล่อย รอสองนาที่แล้วจึงเสียบสายไฟ AC (สายไฟหลัก) หรือกดปุ่มเปิด/ปิดที่ทีวีค้างไว้ประมาณ 40 วินาทีที่ทีวีปิด
- โปรดอ้างอิงจากเมนูช่วยเหลือโดยกด HELP บนรีโมทคอนโทรล
- ต่อทีวีเข้ากับอินเทอร์เน็ตแล้วจึงทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ Sony แนะนำให้คุณอัปเดตซอฟต์แวร์ทีวีของคุณอยู่เสมอ การอัปเดตซอฟต์แวร์จะเป็นการปรับปรุงคุณสมบัติใหม่ๆ และช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น
- เข้าไปยังเว็บไซต์สนับสนุนของ Sony (แสดงข้อมูลที่ส่วนท้ายของคู่มือฉบับนี้)

เมื่อเสียบปลั๊กทีวี ท่านจะไม่สามารถเปิดทีวีได้พักหนึ่ง แม้ว่าจะกดปุ่มเปิด/ปิดที่รีโมทคอนโทรลหรือที่ทีวีก็ตาม การเริ่มต้นระบบต้องใช้เวลา โปรดรอประมาณ 1 นาที

รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน

- เปลี่ยนแบตเตอรี่
- ลิ้มรสผ่านสำหรับการกำหนดอายุผู้รับชม
- บ่อนรหัส PIN เป็น 9999 แล้วบ่อนรหัส PIN ใหม่

HELP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา โปรดดูคู่มือช่วยเหลือ

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบ

ระบบแผงหน้าจอ: หน้าจอ LCD (Liquid Crystal Display) ไฟจอภาพ LED

ระบบทีวี: ขึ้นอยู่กับการเลือกประเทศ/พื้นที่/รุ่นทีวีของท่าน

อนาล็อก: B/G, I, D/K, M

ดิจิทัล: DVB-T/DVB-T2

ระบบสี: PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43

ช่องสัญญาณที่รับได้: ขึ้นอยู่กับการเลือกประเทศ/พื้นที่/รุ่นทีวีของท่าน

อนาล็อก: UHF/VHF/สายสัญญาณ

ดิจิทัล: UHF/VHF

เสียงออก: 10 วัตต์ + 10 วัตต์

เทคโนโลยีไร้สาย

โพรโตคอล IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth® เวอร์ชัน 4.2

ช่องต่อสัญญาณเข้า/ออก

สายอากาศ/สายสัญญาณ

ช่องต่อภายนอก 75 โอห์ม สำหรับ VHF/UHF

↵ / ⇨ VIDEO IN

ช่องต่อเข้าวีดีโอ/เสียง (ช่องต่อขนาดเล็ก)

HDMI IN 1/2/3/4 (ใช้ร่วมกับ HDCP 2.3 ได้)

วีดีโอ:

4096 × 2160p (50, 60 Hz)^{*1*}, 4096 × 2160p (24 Hz)^{*1},

3840 × 2160p (50, 60 Hz)^{**2}, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz),

1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz),

720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p, PC รูปแบบ^{*3}

เสียง:

ใน โหมด eARC (Enhanced Audio Return Channel)

โปรดดูรายละเอียดจากคู่มือช่วยเหลือออนไลน์

ยกเว้น โหมด eARC

ช่องสัญญาณเสียง PCM เชิงเส้น ระบบ 5.1 แชนแนล:

32/44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz 16/20/24 บิต, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel) (HDMI IN 3 เท่านั้น)^{*4}

ใน โหมด eARC

โปรดดูรายละเอียดจากคู่มือช่วยเหลือออนไลน์

ใน โหมด ARC

PCM เชิงเส้นสองช่องเสียง: 48 kHz 16 บิต, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

⇨ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

ช่องต่อออปติคอลลิจิตอล (PCM เชิงเส้นสองช่องเสียง: 48 kHz 16 บิต, Dolby Audio, DTS)

⇨ HDMI 4 AUDIO IN

สัญญาณเสียงเข้าอนาล็อก (ช่องต่อแบบสเตอริโอขนาดเล็ก)

⏏ (ช่องต่อแบบสเตอริโอขนาดเล็ก)

หูฟัง

↔ 1, ↔ 2

ช่องต่อ USB 1 รองรับ USB ความเร็วสูง (USB 2.0)

ช่องต่อ USB 2 รองรับ USB ความเร็วสูงสุด (USB 3.1 Gen 1)

📶 LAN

ข้อต่อ 10BASE-T/100BASE-TX (ความเร็วในการเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาวะการใช้งานของระบบเครือข่าย ไม่รับประกันอัตราและคุณภาพของการติดต่อสื่อสาร)

REMOTE

RS-232C, ช่องต่อขนาดเล็ก

(ข้อต่อนี้มีไว้สำหรับการซ่อมบำรุงเท่านั้น)

พลังงานและอื่น ๆ

ความต้องการพลังงาน

220 V - 240 V AC, 50/60 Hz

ระดับประสิทธิภาพพลังงาน^{*5}

(สำหรับจอร์แดนเท่านั้น)

KD-75X80J: A

KD-65X80J: A

KD-55X80J: B

KD-50X80J: A

KD-43X80J: A

ขนาดหน้าจอ (วัดแนวทแยงมุม) (ประมาณ)

KD-75X80J / 75X80BJ: 75 นิ้ว / 189.3 ซม.

KD-65X80J / 65X80AJ: 65 นิ้ว / 163.9 ซม.

KD-55X80J / 55X80AJ: 55 นิ้ว / 138.8 ซม.

KD-50X80J: 50 นิ้ว / 125.7 ซม.

KD-43X80J: 43 นิ้ว / 108.0 ซม.

ความสิ้นเปลืองพลังงาน

ระบุไว้ที่ด้านหลังของทีวี

ความสิ้นเปลืองพลังงาน^{*5}

ในโหมด [ปกติ]

(สำหรับจอร์แดนเท่านั้น)

KD-75X80J: 189 วัตต์

KD-65X80J: 145 วัตต์

KD-55X80J: 124 วัตต์

KD-50X80J: 96 วัตต์

KD-43X80J: 65 วัตต์

ความสิ้นเปลืองพลังงานต่อปีโดยเฉลี่ย^{*5}

(สำหรับจอร์แดนเท่านั้น)^{*6}

KD-75X80J: 262 kWh ต่อปี

KD-65X80J: 201 kWh ต่อปี

KD-55X80J: 172 kWh ต่อปี

KD-50X80J: 133 kWh ต่อปี

KD-43X80J: 90 kWh ต่อปี

ความสิ้นเปลืองพลังงานขณะอยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน^{*5*}**

จอร์แดน/UAE/อียิปต์: 0.50 วัตต์, อื่นๆ: 0.5 วัตต์

ความละเอียดหน้าจอ (แนวนอน × แนวตั้ง) (จุดภาพ)

3,840 x 2,160

อัตรากำลังขับ

500 mA (สำหรับ USB 1), 900 mA (สำหรับ USB 2)

ขนาด (ประมาณ) (กว้าง × สูง × ลึก) (มม.)

รวมเบ็นรองแบบตั้งโต๊ะ

KD-75X80J / 75X80BJ: 1,686 × 1,045 × 410

KD-65X80J / 65X80AJ: 1,462 × 912 × 338

KD-55X80J / 55X80AJ: 1,243 × 787 × 338

KD-50X80J: 1,126 × 718 × 286

KD-43X80J: 972 × 632 × 286

ไม่รวมเบ็นรองแบบตั้งโต๊ะ

KD-75X80J / 75X80BJ: 1,686 × 969 × 72

KD-65X80J / 65X80AJ: 1,462 × 842 × 71

KD-55X80J / 55X80AJ: 1,243 × 719 × 71

KD-50X80J: 1,126 × 653 × 70

KD-43X80J: 972 × 567 × 70

น้ำหนัก (ประมาณ) (กก.)

รวมเบ็นรองแบบตั้งโต๊ะ

KD-75X80J / 75X80BJ: 32.9

KD-65X80J / 65X80AJ: 22.5

KD-55X80J / 55X80AJ: 16.6

KD-50X80J: 12.9

KD-43X80J: 10.5

ไม่รวมเบ็นรองแบบตั้งโต๊ะ

KD-75X80J / 75X80BJ: 31.6

KD-65X80J / 65X80AJ: 21.6

KD-55X80J / 55X80AJ: 15.7

KD-50X80J: 12.3

KD-43X80J: 10

อื่น ๆ

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์ยึดติดผนัง: SU-WL850 (เฉพาะ KD-75X80J / 75X80BJ / 65X80J / 65X80AJ / 55X80J / 55X80AJ)

อุปกรณ์ยึดติดผนัง: SU-WL450

อุณหภูมิใช้งาน: 0 °C – 40 °C

*1 เมื่อป้อน 4096 × 2160p และตั้งค่า [โหมดจอภาพ] เป็น [ปกติ] ความละเอียดภาพขนาด 3840 × 2160p จะปรากฏขึ้น ในการแสดง 4096 × 2160p ตั้งค่า [โหมดจอภาพ] เป็น [เต็มจอ 1] หรือ [เต็มจอ 2]

*2 โปรดอ้างอิงเมนูหน้าจอเพื่อตั้งค่า [รูปแบบสัญญาณ HDMI]

*3 โปรดดูรายละเอียดจากคู่มือช่วยเหลือออนไลน์

*4 เชื่อมต่อระบบเสียงของคุณเข้ากับ HDMI IN 3 เพื่อสร้างเส้นทางส่งเสียงจากทีวีไปยังระบบเสียงของคุณ

*5 ข้อมูลนี้ใช้สำหรับสหภาพยุโรปและประเทศอื่นที่ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายการติดฉลากพลังงานของสหภาพยุโรป

*6 ความสิ้นเปลืองพลังงานในหน่วย kWh ต่อปี คำนวณจากความสัมพันธ์พลังงานเมื่อใช้งานโทรทัศน์ 4 ชั่วโมงต่อวันเป็นเวลา 365 วัน ความสิ้นเปลืองพลังงานที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับการใช้โทรทัศน์

*7 กำลังไฟในโหมดพร้อมใช้งานถึงค่าที่ระบุหลังจากทีวีทำการระบวนการภายในที่จำเป็นเสร็จสิ้นแล้ว

*8 ความสิ้นเปลืองพลังงานในโหมดพร้อมใช้งานจะเพิ่มขึ้นขณะที่วีเชื่อมต่อกับเครือข่าย

หมายเหตุ

- อุปกรณ์เสริมที่สามารถหาซื้อได้ขึ้นอยู่กับประเทศ/ภูมิภาค/รุ่นทีวี/การมีสินค้าในคลัง
- แบบและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- อาจต้องสมัครบริการและสมัครใช้งานแอปพลิเคชัน และอาจมีข้อกำหนดเงื่อนไข และ/หรือค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อใช้งาน Google Assistant

หมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชันทีวีดิจิทัล

- ฟังก์ชันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทีวีดิจิทัล (**DVB**) จะทำงานเฉพาะในประเทศหรือพื้นที่ที่ออกอากาศสัญญาณภาคพื้นดินแบบดิจิทัล DVB-T/DVB-T2 (MPEG-2 และ H.264/MPEG-4 AVC) โปรดยืนยันกับผู้ให้บริการใน พื้นที่ของท่านว่าท่านสามารถรับสัญญาณ DVB-T/DVB-T2 นี้ได้ในพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่หรือไม่
- ระบบทีวีเครื่องนี้เป็นไปตามข้อจำกัด DVB-T/DVB-T2 แต่ไม่รองรับประกันต่อการรองรับการออกอากาศภาคพื้นดินแบบดิจิทัล DVB-T/DVB-T2 ในอนาคต
- ฟังก์ชันทีวีดิจิทัลบางฟังก์ชันอาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางประเทศ/พื้นที่

ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

- คำว่า HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia Interface รวมทั้งโลโก้ HDMI เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing Administrator, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio และสัญลักษณ์รูปตัว D สองตัวเป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories Licensing Corporation ผลิตภายใต้การอนุญาตจาก Dolby Laboratories เอกสารห้ามเผยแพร่ ลิขสิทธิ์ © 1992-2020 Dolby Laboratories สงวนลิขสิทธิ์
- Gracenote, โลโก้ Gracenote และ logotype, โลโก้ "Powered by Gracenote" เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Gracenote, Inc. ในอเมริกาและ/หรือในประเทศอื่น ๆ
- Google TV และโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC
- สำหรับลิขสิทธิ์ของ DTS ดูได้ที่ http://patents.dts.com ผลิตภายใต้ใบอนุญาตจาก DTS, Inc. DTS, Digital Surround และสัญลักษณ์ DTS เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ DTS, Inc. ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ © 2020 DTS, Inc. สงวนลิขสิทธิ์
- Netflix เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Netflix, Inc.
- TUXERA เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Tuxera Inc. ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ
- เครื่องหมายการค้าอื่นทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของดังกล่าว

