




โทรทัศน์

คู่มืออ้างอิง

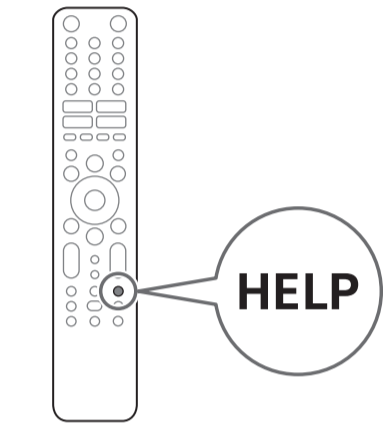

BRAVIA

XR-75X90J / 65X90SJ / 65X90J / 55X90SJ / 55X90J / 50X90J

เกี่ยวกับคู่มือ

ทีวีเครื่องนี้มาพร้อมคู่มือต่าง ๆ ต่อไปนี้ โปรดเก็บคู่มือไว้เพื่ออ้างอิงข้อมูลในอนาคต

คู่มือการตั้งค่า

- การติดตั้งและการตั้งค่าทีวี

คู่มืออ้างอิง (คู่มืออ้างอิงฉบับนี้) / เอกสารความปลอดภัย

- ข้อมูลความปลอดภัย รีโมทคอนโทรล การแก้ไขปัญหา การติดตั้งแบบยึดผนัง ข้อมูลจำเพาะ และอื่น ๆ

คู่มือช่วยเหลือ (คู่มือบนหน้าจอ)

- การตั้งค่า, ฟังก์ชัน, การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, การแก้ไขปัญหา และอื่น ๆ
- หากต้องการเปิด ให้กดปุ่ม **HELP** บนรีโมทคอนโทรล และเลือกคู่มือช่วยเหลือ

- คุณสามารถดูคู่มือช่วยเหลือได้จากสมาร์ทโฟนของคุณ

https://rd1.sony.net/help/tv/iga1/h_ga/

เมนูการตั้งค่าอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำคัญ – อ่านข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับผู้ใช้งานก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ **Sony** ของคุณ การใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณ หมายความว่าคุณยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับผู้ใช้ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว คุณสามารถดูข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ระหว่างคุณกับ Sony ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ของ Sony (<https://www.sony.net/tv-software-licenses/>) หรือบนหน้าจอผลิตภัณฑ์ของคุณ กด **⚙️** (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรลแล้วเลือก [การตั้งค่า] → [ระบบ] → [เกี่ยวกับ] → [ข้อมูลทางกฎหมาย] → [ประกาศและสัญญาอนุญาต]

หมายเหตุ

- ก่อนใช้งานทีวี โปรดอ่าน "ข้อมูลความปลอดภัย"
- โปรดอ่านเอกสารข้อมูลความปลอดภัยที่แนบมาสำหรับข้อมูลความปลอดภัยเพิ่มเติม
- คำแนะนำเกี่ยวกับ "การติดตั้งที่รับผนัง" รวมอยู่ในคู่มือการใช้งานทีวีเล่มนี้
- รูปภาพและภาพประกอบที่ใช้ในคู่มือการตั้งค่าและคู่มือเล่มนี้ใช้สำหรับอ้างอิง เท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง

ตำแหน่งของป้ายแสดงรายละเอียด

ป้ายแสดงหมายเลขรุ่นและอัตราจ่ายไฟอยู่ในตำแหน่งด้านหลังของเครื่อง

ข้อมูลความปลอดภัย


การติดตั้ง/ตั้งค่า

ติดตั้งและใช้งานเครื่องทีวีตามวิธีการข้างต้นเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือความเสียหาย และ/หรือการได้รับบาดเจ็บ

การติดตั้ง


- การติดตั้งเครื่องทีวีใกล้เต้าเสียบไฟ AC ที่เข้าถึงได้ง่าย
- ควรวางเครื่องทีวีบนพื้นที่ยึดที่มั่นคงได้ระดับเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องสั่นและเกิดเสียงรบกวน
- ติดตั้งทีวีในที่ที่ทีวีจะไม่ถูกตั้ง ถูกผลัก หรือถูกกระแทกจนตกหนัก

- ติดตั้งทีวีโดยไม่ให้ฐานรองแบบตั้งโต๊ะของทีวียื่นออกมาจากแนวหน้าทีวี (ไม่ให้มาด้วย) หากฐานรองทีวีแบบตั้งโต๊ะยื่นออกมาจากแนวหน้าทีวี อาจเป็น สาเหตุให้ทีวีหล่น และทำให้บุคคลบาดเจ็บหรือทีวีเสียหายได้

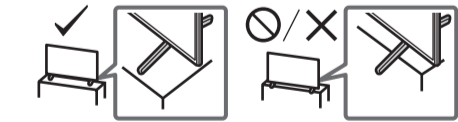

การขนย้าย

- ก่อนทำการขนย้ายเครื่องทีวีให้ถอดสายเชื่อมต่อต่างๆ ออกให้หมด
- การขนย้ายเครื่องทีวีขนาดใหญ่จะต้องใช้คนอย่างน้อยสองคนขึ้นไป
- ในการขนย้ายเครื่องทีวีด้วยมือ ให้จับเครื่องทีวีตามที่แสดงในรูปด้านล่าง อย่าให้มีแรงกดบนแผง LCD และที่ขบรอยๆ หน้าจอ
- ขณะยกหรือเคลื่อนย้ายเครื่องทีวี จับตัวเครื่องให้แน่นจากทางด้านล่าง

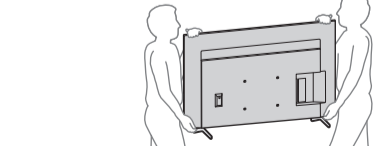


- ขณะเคลื่อนย้ายเครื่องทีวี อย่าให้ตัวเครื่องถูกระแทกหรือได้รับความสั่นสะเทือนมากเกินไป
- เมื่อทำการเคลื่อนย้ายเครื่องทีวีเพื่อนำไปซ่อมแซมหรือย้ายบ้านให้บรรจุในกล่องและอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์เดิม

การป้องกันไม่ให้สั้นคอลอน


(รุ่นที่มีชุดสายรัดให้มาด้วย)
โปรดดูคู่มือการตั้งค่าที่แนบมาบน
สกรูยึดไม้ให้มาด้วยนี้ใช้สำหรับยึดของแข็งที่ทากจากไม้เท่านั้น

(ยกเว้นรุ่นที่มีชุดสายรัดให้มาด้วย)

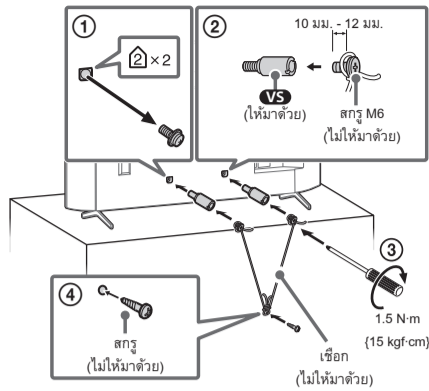

รีโมทคอนโทรลและทีวี

รูปทรงของรีโมทคอนโทรล รูปแบบปุ่ม ความพร้อมใช้งาน และฟังก์ชันของปุ่มบนรีโมทคอนโทรลอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค/ประเทศ/รุ่นทีวีการตั้งค่าทีวี

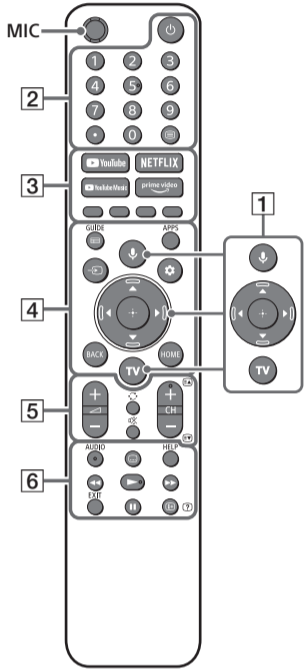


- 1** **🔊 (ไมโครโฟน) / 🗣️ (Google Assistant):** ใช้ Google Assistant*1*2 หรือ voice search*2 สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการควบคุมทีวีของคุณ ให้กดปุ่มบนรีโมทคอนโทรลและพูดว่า "คำแนะนำเสียง"*1
▲/▼/▶/◀(⊕): การควบคุมและเลือกเมนูบนหน้าจอ
TV: แสดงรายการช่องทีวีหรือสลับไปยังอินพุต

- 2** **🔌 (พลังงาน)**
ปุ่มตัวเลข
● (จุด)
☰ (ตัวอักษร): แสดงข้อมูลตัวอักษร
- 3** **YouTube™ / NETFLIX*3 / YouTube Music / Prime Video / ปุ่มสี**
APPS
📺 (เลือกแหล่งสัญญาณเข้า): แสดงผลและเลือกแหล่งสัญญาณเข้า ฯลฯ
⚙️ (การตั้งค่าเร็ว): แสดงการตั้งค่าด่วน
BACK
HOME

- 5** **↔ +/- (ระดับเสียง)**
📺 (ข้าม)
🔊 (ปิดเสียง)*5
CH +/- (⏪) (⏩): เลือกช่อง หรือหน้าถัดไป (⏪) ก่อนหน้า (⏩)

- 6** **AUDIO:** เลือกเสียงจากแหล่งสัญญาณเสียงหลายภาษาหรือเสียงคู่ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแหล่งสัญญาณของรายการ)
🗣️ (การตั้งค่าคำบรรยาย)
HELP: แสดงเมนูช่วยเหลือ
◀◀/▶▶/▶▶/▶▶ (EXIT)
EXIT
🗣️/? (ข้อมูล/เปิดตัวอักษร): แสดงข้อมูล

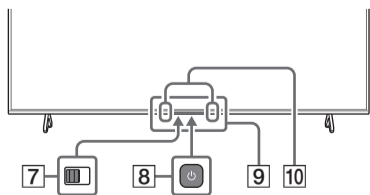

- 7** **BUILT-IN MIC SWITCH*1 (สวิตช์ไมโครโฟนในตัว):** เปิด/ปิด MIC ในตัว
- 8** **🔌 (พลังงาน)**
- 9** **เซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรล / เซ็นเซอร์แสง / LED**
- 10** **MIC ในตัว*1*2:** หากต้องการเปิดใช้งาน MIC ในตัว ให้กดปุ่มไมโครโฟนบนรีโมทคอนโทรลและทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

- *1 มีเฉพาะในบางภูมิภาค/ประเทศรุ่นทีวีภาษาเท่านั้น
- *2 Google Assistant หรือฟังก์ชัน voice search จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- *3 อาจจำเป็นต้องทำการติดตั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค/ประเทศ
- *4 จำเป็นต้องทำการตั้งค่า [การตั้งค่ากล่องเคเบิล/ดาวเทียม]
- *5 สามารถใช้ทางลัดสำหรับการเข้าถึงได้โดยการกด 🔊 (ปิดเสียง) ค้าง
- *6 การสลับเสียงพลังงานจะเพิ่มมากขึ้นหากมีการเปิดใช้งาน MIC ในตัว เนื่องจากจะคอยฟังอยู่ตลอดเวลา

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ้างอิงจากคู่มือช่วยเหลือ

การติดตั้งทีวีบนผนัง

การใช้อุปกรณ์ยึดติดผนังเสริม (SU-WL850 หรือ SU-WL450)* (ไม่ให้มาด้วย)

สำหรับลูกค้า:

สำหรับการป้องกันผลิตภัณฑ์และเพื่อความปลอดภัย Sony ขอแนะนำว่าการติดตั้งทีวีของท่านควรดำเนินการโดยตัวแทนจำหน่าย Sony และผู้รับติดตั้งที่ได้รับการแต่งตั้ง ห้ามทำการติดตั้งด้วยตนเอง


สำหรับตัวแทนจำหน่าย Sony และผู้รับติดตั้ง:

ควรให้ความสำคัญกับความปลอดภัยมากที่สุดระหว่างการติดตั้ง, การบำรุงรักษาตามระยะเวลา และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตัวนี้

ข้อมูลการติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดผนัง

สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดผนัง โปรดดูข้อมูลการติดตั้ง (อุปกรณ์ยึดติดผนัง) บนหน้าผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นทีวีของคุณ <https://www.sony-asia.com/support>

- ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานที่แนบมาเกี่ยวกับอุปกรณ์ยึดติดผนังสำหรับรุ่นของคุณ การติดตั้งทีวีต้องอาศัยความชำนาญเป็นพิเศษ โดยเฉพาะการกำหนดความแข็งแรงของผนังว่าสามารถรับน้ำหนักของทีวีได้
- Sony จะไม่รับผิดชอบความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการทำงานผิดพลาด หรือการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง
- การติดตั้งเข้ากับผนังต้องกระทำโดยพนักงานบริการที่ผ่านการรับรองเท่านั้น
- เพื่อความปลอดภัยขอแนะนำให้ท่านใช้อุปกรณ์เสริมของ Sony ซึ่งประกอบด้วย:
 - อุปกรณ์ยึดติดผนัง SU-WL850
 - อุปกรณ์ยึดติดผนัง SU-WL450
- เมื่อจะติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดผนังเข้ากับเครื่องทีวีต้องใช้สกรูที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ยึดติดผนัง สกรูที่ให้มานั้นถูกกำหนดไว้ถึงที่แสดงในรูปเมื่อวัดจากผิวด้านหน้าของอุปกรณ์ยึดติดผนัง เส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของสกรูจะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของอุปกรณ์ยึดติดผนัง
- การใช้สกรูอื่นนอกเหนือจากที่ให้มาอาจทำให้ภายในเครื่องทีวีชำรุดหรือทำให้ทีวีหล่นลงมาเป็นต้น

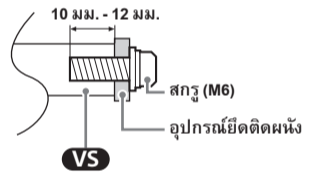

- โปรดเก็บสกรูที่ไม่ได้ใช้และแป้นรองแบบตั้งโต๊ะไว้ในที่ที่ปลอดภัย จนกว่าท่านจะพร้อมติดตั้งแป้นรองแบบตั้งโต๊ะ เก็บสกรูให้พ้นมือเด็กเล็ก
- มีเฉพาะในบางภูมิภาค/ประเทศรุ่นทีวีเท่านั้น

การแก้ไขปัญหา

การแก้ไขปัญหาทั่วไปสำหรับกรณีดังต่อไปนี้: จอดำ, ไม่มีเสียง, ภาพไม่เคลื่อนไหว, ทีวีไม่ตอบสนอง, หรือเครื่องช่ายหายไปที่ ควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- 1** รีเซ็ตทีวีโดยกดปุ่มเปิด/ปิดทีวีรีโมทคอนโทรลค้างไว้ประมาณห้าวินาที รีเซ็ตรีเซ็ต หากทีวีไม่กลับสู่สภาวะปกติ ให้ลองถอดสายไฟ AC (สายไฟหลัก) แล้วกดปุ่มเปิด/ปิดทีวีที่รีเซ็ตแล้ว รอสองนาที่ แล้วจึงเสียบสายไฟ AC (สายไฟหลัก) หรือกดปุ่มเปิด/ปิดทีวีที่รีเซ็ตไว้ประมาณ 40 วินาทีจนทีวีเปิด
- 2** โปรดอ้างอิงจากเมนูช่วยเหลือโดยกด **HELP** บนรีโมทคอนโทรล
- 3** ต่อทีวีเข้ากับอินเทอร์เน็ตแล้วจึงทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ Sony แนะนำให้คุณอัปเดตซอฟต์แวร์ที่รีโมทของคุณอยู่เสมอ การอัปเดตซอฟต์แวร์จะเป็นการปรับปรุงคุณสมบัติใหม่ๆ และช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น
- 4** เข้าไปยังเว็บไซต์สนับสนุนของ Sony (แสดงข้อมูลไว้ที่ส่วนท้ายของคู่มือฉบับนี้)

เมื่อเสียบปลั๊กทีวี ท่านจะไม่สามารถเปิดทีวีได้พักหนึ่ง แม้ว่าจะกดปุ่มเปิด/ปิดทีวีรีโมทคอนโทรลหรือที่ทีวีก็ตาม การเริ่มต้นระบบต้องใช้เวลา โปรดรอประมาณ 1 นาที

รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน

- เปลี่ยนแบตเตอรี่

ลิ้มรสผ่านสำหรับการกำหนดอายุผู้รับชม

- บอรรถหัส PIN เป็น 9999 แล้วรับรหัส PIN ใหม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา โปรดดูคู่มือช่วยเหลือ

ข้อมูลจำเพาะ
ระบบ
ระบบแผงหน้าจอบ: หน้าจอ LCD (Liquid Crystal Display) ไฟจอภาพ LED
ระบบทีวี: ขึ้นอยู่กับการเลือกประเทศ/พื้นที่/รุ่นทีวีของท่าน
อนาล็อก: B/G, I, D/K, M
ดิจิทัล: DVB-T/DVB-T2
ระบบสี: PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43
ช่องสัญญาณที่รับได้: ขึ้นอยู่กับการเลือกประเทศ/พื้นที่/รุ่นทีวีของท่าน
อนาล็อก: UHF/VHF/สายสัญญาณ
ดิจิทัล: UHF/VHF
เสียงออก: 10 วัตต์ + 10 วัตต์
เทคโนโลยีไร้สาย
โพรโตคอล IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth® เวอร์ชัน 4.2

ช่องต่อสัญญาณเข้า/ออก

สายอากาศ/สายสัญญาณ

ช่องต่อภายนอก 75 โอห์ม สำหรับ VHF/UHF

/ VIDEO IN

ช่องต่อเข้าวีดีโอ/เสียง (ช่องต่อขนาดเล็ก)

HDMI IN 1/2/3/4 (ใช้ร่วมกับ HDCP 2.3 ได้)

วีดีโอ:

4096 × 2160p (50, 60 Hz)^{*1*}, 4096 × 2160p (24 Hz)^{*1}, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)^{*2}, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p, PC รูปแบบ^{*3} 3840 × 2160p (100, 120 Hz)^{**4}

เสียง:

ใน โหมด eARC (Enhanced Audio Return Channel)

โปรดดูรายละเอียดจากคู่มือช่วยเหลือออนไลน์

ยกเว้น โหมด eARC

ช่องสัญญาณเสียง PCM เชิงเส้น ระบบ 5.1 แชลแนล:

32/44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz 16/20/24 บิต, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel) (HDMI IN 3 เท่านั้น)^{*5}

ใน โหมด eARC

โปรดดูรายละเอียดจากคู่มือช่วยเหลือออนไลน์

ใน โหมด ARC

PCM เชิงเส้นสองช่องเสียง: 48 kHz 16 บิต, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

ช่องต่อออกพดิกคอลดิจิทัล (PCM เชิงเส้นสองช่องเสียง: 48 kHz 16 บิต, Dolby Audio, DTS)

(ช่องต่อแบบสเตอริโอขนาดเล็ก)

หูฟัง

1, 2

ช่องต่อ USB 1 รองรับ USB ความเร็วสูง (USB 2.0)

ช่องต่อ USB 2 รองรับ USB ความเร็วสูงสุด (USB 3.1 Gen 1)

LAN

ขั้วต่อ 10BASE-T/100BASE-TX (ความเร็วในการเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาวะการใช้งานของระบบเครือข่าย ไม่รับประกันอัตราและคุณภาพของการติดต่อสื่อสาร)

พลังงานและอื่น ๆ

ความต้องการพลังงาน

220 V - 240 V AC, 50/60 Hz

ขนาดหน้าจอ (วัดแนวทแยงมุม) (ประมาณ)

XR-75X90J: 75 นิ้ว / 189.3 ซม.

XR-65X90SJ / 65X90J: 65 นิ้ว / 163.9 ซม.

XR-55X90SJ / 55X90J: 55 นิ้ว / 138.8 ซม.

XR-50X90J: 50 นิ้ว / 125.7 ซม.

ความสิ้นเปลืองพลังงาน

ระบุไว้ที่ด้านหลังของทีวี

ความสิ้นเปลืองพลังงานขณะอยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน^{*6*}7

จอร์แดน/UAE/อียิปต์: 0.50 วัตต์, อื่นๆ: 0.5 วัตต์

ความละเอียดหน้าจอ (แนวนอน × แนวตั้ง) (จุดภาพ)

3,840 x 2,160

อัตรากำลังขับ

500 mA (สำหรับ USB1), 900 mA (สำหรับ USB2)

ขนาด (ประมาณ) (กว้าง × สูง × ลึก) (มม.)

รวมแป้นรองแบบตั้งโต๊ะ

XR-75X90J: 1,675 × 1,040 × 410

XR-65X90SJ / 65X90J: 1,452 × 905 × 338

XR-55X90SJ / 55X90J: 1,233 × 784 × 338

XR-50X90J: 1,119 × 715 × 286

ไม่รวมแป้นรองแบบตั้งโต๊ะ

XR-75X90J: 1,675 × 962 × 73

XR-65X90SJ / 65X90J: 1,452 × 834 × 72

XR-55X90SJ / 55X90J: 1,233 × 711 × 72

XR-50X90J: 1,119 × 649 × 70

น้ำหนัก (ประมาณ) (กก.)

รวมแป้นรองแบบตั้งโต๊ะ

XR-75X90J: 34.5

XR-65X90SJ / 65X90J: 23.8

XR-55X90SJ / 55X90J: 18.3

XR-50X90J: 14.1

ไม่รวมแป้นรองแบบตั้งโต๊ะ

XR-75X90J: 33.3

XR-65X90SJ / 65X90J: 22.9

XR-55X90SJ / 55X90J: 17.4

XR-50X90J: 13.5

อื่น ๆ

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์ยึดติดผนัง: SU-WL850 (เฉพาะ XR-75X90J / 65X90SJ / 65X90J / 55X90SJ / 55X90J)

อุปกรณ์ยึดติดผนัง: SU-WL450

อุณหภูมิใช้งาน: 0 °C – 40 °C

*1

เมื่อมือน 4096 × 2160p และตั้งค่า [โหมดจอภาพ] เป็น [ปกติ] ความละเอียดภาพขนาด 3840 × 2160p จะปรากฏขึ้น ในการแสดง 4096 × 2160p ตั้งค่า [โหมดจอภาพ] เป็น [เต็มจอ 1] หรือ [เต็มจอ 2]

*2 โปรดอ้างอิงเมนูหน้าจอเพื่อตั้งค่า [รูปแบบสัญญาณ HDMI]

*3 โปรดดูรายละเอียดจากคู่มือช่วยเหลือออนไลน์

*4 HDMI IN 3 & 4 เท่านั้น เชื่อมต่อโดยใช้ Ultra High Speed HDMI Cable

*5 เชื่อมต่อระบบเสียงของคุณเข้ากับ HDMI IN 3 เพื่อสร้างเส้นทางเสียงจากทีวีไปยังระบบเสียงของคุณ

*6 กำลังไฟในโหมดพร้อมใช้งานถึงค่าที่ระบุหลังจากทีวีทำการระบวนการภายในที่จำเป็นเสร็จสิ้นแล้ว

*7 ความสิ้นเปลืองพลังงานในโหมดพร้อมใช้งานจะเพิ่มขึ้นขณะที่วีเชื่อมต่อกับเครือข่าย

หมายเหตุ

- อุปกรณ์เสริมที่สามารถหาซื้อได้ขึ้นอยู่กับประเทศ/ภูมิภาค/รุ่นทีวี/การมีสินค้าในคลัง
- แบบและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- อาจต้องสมัครรับบริการและสมัครใช้งานแอปพลิเคชัน และอาจมีข้อกำหนดเงื่อนไข และ/หรือค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อใช้งาน Google Assistant

หมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชันทีวีดิจิทัล

- ฟังก์ชันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทีวีดิจิทัล (**DVB**) จะทำงานเฉพาะในประเทศหรือพื้นที่ที่ออกอากาศสัญญาณภาคพื้นดินแบบดิจิทัล DVB-T/DVB-T2 (MPEG-2 และ H.264/MPEG-4 AVC) โปรดยืนยันกับผู้บริการในพื้นที่ของท่านว่าท่านสามารถรับสัญญาณ DVB-T/DVB-T2 นี้ได้ในพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่หรือไม่
- ระบบทีวีเครื่องนี้เป็นไปตามข้อกำหนด DVB-T/DVB-T2 แต่ไม่รองรับประกันต่อการรองรับการออกอากาศภาคพื้นดินแบบดิจิทัล DVB-T/DVB-T2 ในอนาคต
- ฟังก์ชันทีวีดิจิทัลบางฟังก์ชันอาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางประเทศ/พื้นที่

ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

- คำว่า HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia Interface รวมทั้งโลโก้ HDMI เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing Administrator, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่น ๆ
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio ทั้งนี้สัญลักษณ์ตัว D สองตัวเป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories Licensing Corporation ผลิตภายใต้การอนุญาตจาก Dolby Laboratories เอกสารลับห้ามเผยแพร่ ลิขสิทธิ์ © 1992-2020 Dolby Laboratories สงวนลิขสิทธิ์
- Gracenote, โลโก้ Gracenote และ logotype, โลโก้ "Powered by Gracenote" เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Gracenote, Inc. ในอเมริกาและ/หรือในประเทศอื่น ๆ
- Google TV และโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC
- สำหรับลิขสิทธิ์ของ DTS ดูได้ที่ http://patents.dts.com ผลิตภายใต้ใบอนุญาตจาก DTS, Inc. DTS, Digital Surround และสัญลักษณ์ DTS เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ DTS, Inc. ในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่น ๆ © 2020 DTS, Inc. สงวนลิขสิทธิ์
- Netflix เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Netflix, Inc.
- TUXERA เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Tuxera Inc. ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ
- เครื่องหมายการค้าทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของดังกล่าว

		
		
		
		
		
		สนับสนุน
https://www.sony-asia.com/support		