

IC Recorder

Operating Instructions

ICD-TX600


5-025-096-22(1)



* 5 0 2 5 0 9 6 2 * (1)

Refer to the Help Guide


This is the Operating Instructions, which provides you with instructions on the basic operations of the IC recorder. The Help Guide is an online manual. Refer to the Help Guide when you would like to know further details, operations and possible solutions when a problem occurs.

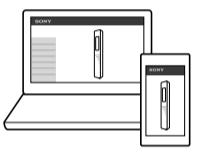https://rd1.sony.net/help/icd/t66/h_zz/


Check the supplied items

- IC Recorder (1)
- USB Type-C® cable (USB-A to USB-C) (1)
- Carrying case (1)
- Operating Instructions (this sheet)

Parts and controls

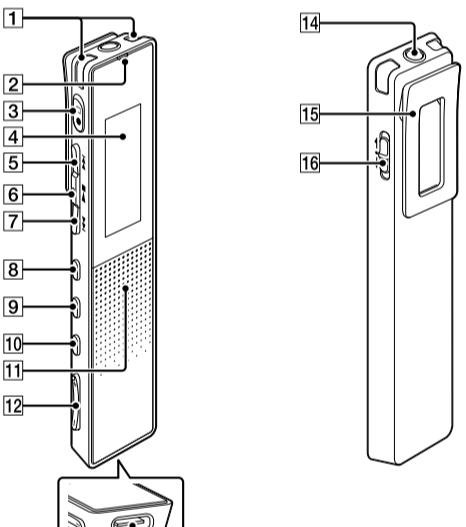

- 1 Built-in microphones
- 2 Operation indicator
- 3 ● (record/recording stop) button
- 4 Display window
- 5 ► (cue/fast forward) button
- 6 ►■ (play/enter/stop) button*
- 7 ■◄ (review/fast backward) button
- 8 JUMP (time jump) button
- 9 OPTION button
- 10 • BACK/- HOME button
- 11 Built-in speaker**
- 12 VOL -/+* (volume -/+*) button
- 13 USB Type-C port
- 14 Headphones jack
- 15 Clip
- 16 POWER+HOLD switch*3


* The ►■ (play/enter/stop) button and VOL + (volume +) button have a tactile dot. Use the tactile dot as a reference when operating the IC recorder.

** The built-in speaker is for checking the recorded sound, so the volume is limited. If playback sound is not loud enough or is difficult to hear, use headphones (not supplied).

*3 Sliding the POWER+HOLD switch to "POWER" and holding it for 8 seconds or longer restarts your IC recorder. For detailed instructions, refer to the Help Guide.

Let's try out your new IC recorder

Charge

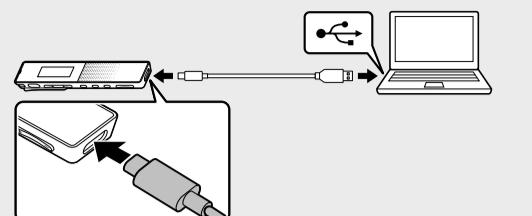


① Charge the IC recorder.

Using the supplied USB Type-C cable, connect the USB Type-C port to a USB port of a running computer. When the battery is fully charged, the battery indicator changes from the charging animation to "FULL".

② Disconnect the IC recorder.


Make sure that the message "Accessing" is no longer on the display window. Then refer to the Help Guide to remove the IC recorder safely.

Power on

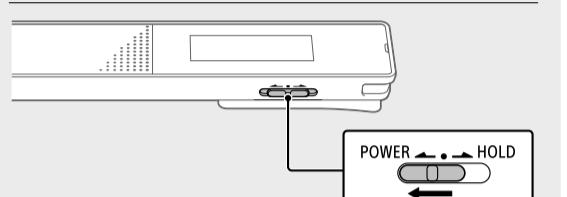


Slide and hold the POWER+HOLD switch in the direction of "POWER" until the window display appears. To turn the power off, slide the POWER+HOLD switch to "POWER" and hold it until "Power Off" appears on the display window.

To prevent unintentional operations (HOLD)
Slide the POWER+HOLD switch in the direction of "HOLD."



To release the IC recorder from the HOLD status, slide the POWER+HOLD switch towards the center.

Initial settings

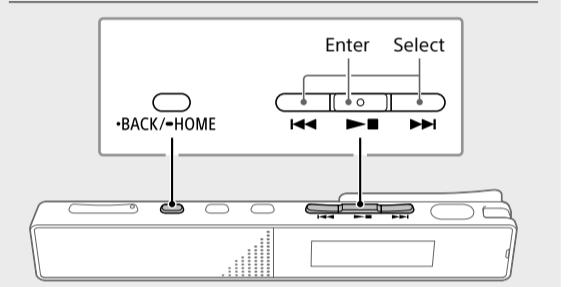

When you power on your IC recorder for the first time, the "Configure Initial Settings" screen appears on the display window. You can then select the display language, set the clock, and turn on/off the beep sound.

① Press ►■ to start the initial settings.




② Select the display language.

You can select from the following languages: Deutsch (German), English*, Español (Spanish), Français (French), Italiano (Italian), Русский (Russian), Türkçe (Turkish), 한국어 (Korean), 简体中文 (Simplified Chinese), 繁體中文 (Traditional Chinese)


* Default setting

③ Set the current year, month, day, hour, and minute.



To go back to the previous clock setting item, press BACK/HOME.

④ Select "Next."



⑤ Select "Yes" or "No" to turn on or off the beep sound.

When the initial settings finish, the completion message and then the HOME menu screen appear.




⑥ Notes

If you take 30 seconds or longer before proceeding to the next step, the display window will turn off. To turn on the display window for continuing the initial settings, press BACK/HOME.

You can change any of the initial settings at any time later. For detailed instructions, refer to the Help Guide.


The display window turns off automatically

The "Screen Off Timer" setting on your IC recorder is set to "30 Sec" by default to save battery power. If you leave the IC recorder untouched for 30 seconds, the display window will turn off, but you can still perform any button operations. To turn the display window back on, press BACK/HOME.



You can keep the display window from turning off or change the default setting to another timer interval. Press and hold BACK/HOME and select "Settings" - "Common Settings" - "Screen Off Timer," and then select "No Auto Screen Off," "15 Sec," "30 Sec," "1 Min," "3 Min," or "5 Min."

Record

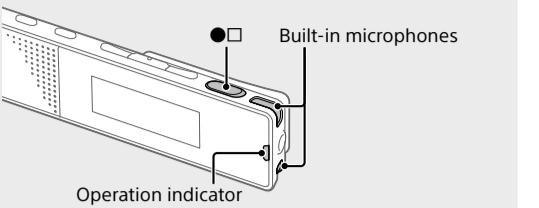

- Before you start recording, make sure that the HOLD status is released.
- Even when the IC recorder is turned off, by pressing ●, you can turn the IC recorder on and start recording.
- You can select a recording scene for each situation by selecting "Scene Select" in the OPTION menu.

① Turn the IC recorder so that its built-in microphones point in the direction of the target sound source.

② Press ●.

"REC" appears on the display window to indicate that recording has started, and the operation indicator lights in red.




③ Press ● again to stop recording.

Recording stops and "Saving..." appears on the display window.

- Right after you stopped recording, you can press ■ to play the file you have just recorded.
- By default, the recorded files via the built-in microphones are stored in "FOLDER01" under "Recorded Files" - "Folders."

Listen

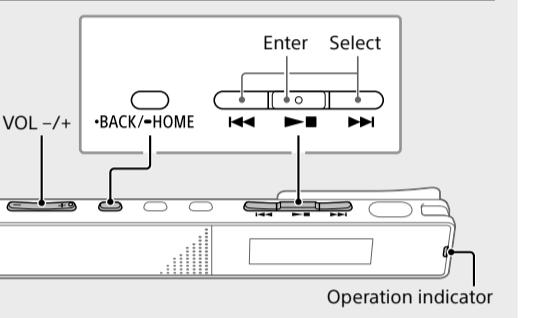

- You can select and play one of the files you have imported from a computer. To locate a music file, select "All Songs," "Albums," "Artists," or "Folders." When importing files, be sure to import them into the MUSIC folder.

① Select "Recorded Files" from the HOME menu.

② Select "Latest Recording," "Search by REC Date," "Search by REC Scene," or "Folders."

③ Select your desired file.

Playback starts and the operation indicator lights in green.



④ Press VOL + or VOL - to adjust the volume.

⑤ Press ■ to stop playback.

To locate the desired playback point quickly (Time Jump, Easy Search)

Using the time jump function allows you to move to any of the 10 points throughout the total duration of a file. While playback is in progress or on standby, press JUMP, and then press ■ or ■ to move to the desired playback point.

Using the easy search function allows you to forward or reverse by the specified time period. To use the easy search function, enable "Easy Search" on the OPTION menu in advance.

While playback is in progress, you can press ■ or ■ to forward or reverse by the specified time period. To specify the time period for forwarding or reversing, use the OPTION menu.

To add a track mark


You can add a track mark at a point at which you want to divide a file later or locate during playback.

To add a track mark, select "Add Track Mark" on the OPTION menu while playback is in progress or on standby.

You can add a maximum of 98 track marks to each file.

You can also add track marks during recording.


Delete

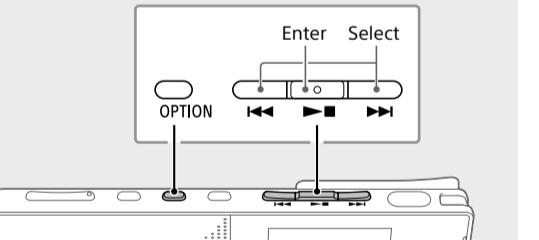

- Once a file is deleted, you cannot restore it.


① Select the file you want to delete from the list of recorded files or play back the file you want to delete.

② Select "Delete File" from the OPTION menu.



"Delete?" appears and the selected file starts playing for your confirmation.


③ Select "Yes."



"Please Wait" appears and stays until the selected file is deleted.

Using the HOME menu

You can use the HOME menu for a variety of operations, including locating and playing a recorded file and changing the settings of your IC recorder.

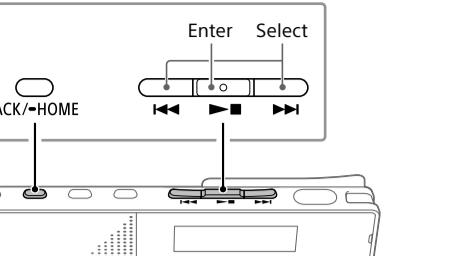

① Press and hold BACK/HOME.

The HOME menu screen appears.



The HOME menu items are aligned in the following sequence.



② Select your desired function from the following:

- Music** You can select and play one of the files you have imported from a computer. To locate a music file, select "All Songs," "Albums," "Artists," or "Folders." When importing files, be sure to import them into the MUSIC folder.

- Recorded Files** You can select and play one of the files you have recorded with your IC recorder. To locate a recorded file, select "Latest Recording," "Search by REC Date," or "Folders."

- Record** You can display the recording standby screen. To start recording, press ●.

- Settings** You can display the Settings menu screen and change various settings on the IC recorder.


- Back to XX** You can go back to the screen that was displayed before the HOME menu screen.

* The function you are currently using is displayed in "XX."

Using the OPTION menu

You can use the OPTION menu to perform a variety of functions, including changing the settings of your IC recorder.

The available items differ depending on the situation.

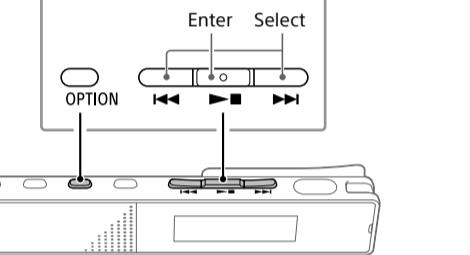

① Select your desired function from the HOME menu, and then press OPTION.



② Select the menu item for which you want to change the setting.

③ Select your desired setting option.


Copying files from your IC recorder to a computer

You can copy the files and folders from your IC recorder to a computer to store them.

① Follow the instructions in "Charge" to connect your IC recorder to a computer.

② Drag and drop the files or folders you want to copy from "IC RECORDER" to the local disk on the computer.

To copy a file or folder (Drag and drop)

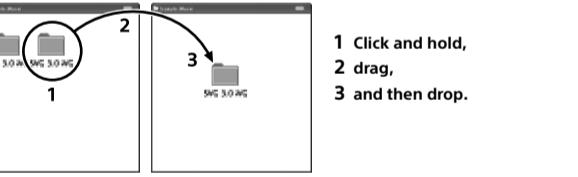

1 Click and hold,

2 drag,

3 and then drop.

③ Disconnect your IC recorder from the computer.

Installing Sound Organizer 2

Install Sound Organizer on your computer.

Sound Organizer allows you to exchange files between your IC recorder and your computer.

Songs imported from music CDs and other media, MP3 and other audio files imported to a computer can also be played and transferred to the IC recorder.

① Notes

- Sound Organizer is compatible with Windows computers only. It is not compatible with Mac.
- This IC recorder is compatible with Sound Organizer 2 only.

② When installing Sound Organizer, log in to an account with administrator privileges.

③ Access the following Sony Service web site from your computer.

For customers in Latin America:
<https://www.sony.com/am/support>

For customers in other countries/regions:
<https://www.sony-asia.com/support>

④ On the above web site, enter "Sound Organizer 2" in the search box to locate the Sound Organizer download page.

⑤ Follow the procedures instructed on the download page to download and then install the Sound Organizer.

</

Vamos a probar la nueva grabadora IC

Grabadora IC

Manual de instrucciones

ICD-TX600

POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO.
RECUPERUE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA.

Consulte la Guía de ayuda


Este es el Manual de instrucciones en el cual se ofrecen instrucciones sobre las operaciones básicas de la grabadora IC.
La Guía de ayuda es un manual en línea.

Consulte la Guía de ayuda cuando quiera conocer más detalles, las operaciones y las posibles soluciones cuando ocurra algún problema.

https://rd1.sony.net/help/icd/t66/h_zz/



Carga

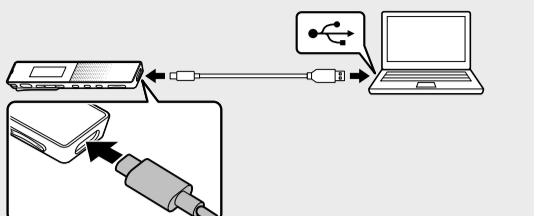


① Cargue la grabadora IC.

Utilizando el cable USB Type-C suministrado, conecte el puerto USB Type-C a un puerto USB de un ordenador en funcionamiento. Cuando la batería se haya cargado completamente el indicador de energía restante de la batería cambiará de animación de carga a "FULL".

② Desconecte la grabadora IC.

Asegúrese de que en la ventana de visualización ya no esté mostrándose el mensaje "Accessing". A continuación, consulte la Guía de ayuda para extraer la grabadora IC de forma segura.

Conexión de la alimentación

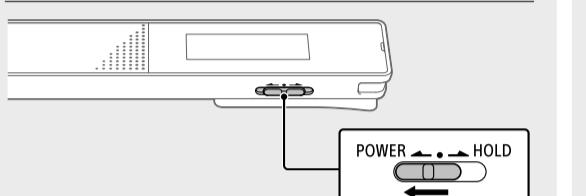

Deslice y sujeté el interruptor POWER•HOLD en el sentido de "POWER" hasta que aparezca la ventana de visualización.

Para desconectar la alimentación, deslice el interruptor POWER•HOLD hasta "POWER" y sujételo hasta que en la ventana de visualización aparezca "Power Off".


Para evitar el funcionamiento no intencionado (HOLD)

Deslice el interruptor POWER•HOLD en el sentido de "HOLD".



Para anular el estado HOLD de la grabadora IC, deslice el interruptor POWER•HOLD hacia el centro.

Ajustes iniciales

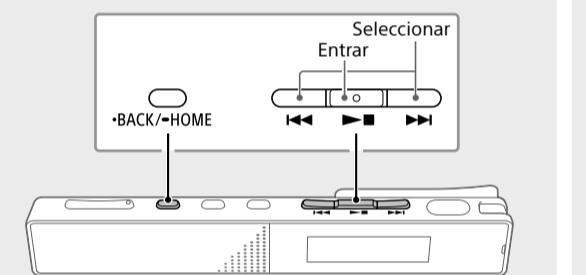

Cuando conecte la alimentación de su grabadora IC por primera vez, en la ventana de visualización aparecerá la pantalla "Configure Initial Settings". A continuación, puede seleccionar el idioma de visualización, ajustar el reloj, y activar/desactivar el pitido.


① Pulse ►■ para comenzar los ajustes iniciales.



② Seleccione el idioma de visualización.

Puede seleccionar entre los idiomas siguientes: Deutsch (Alemán), English* (Inglés), Español, Français (Francés), Italiano, Русский (Ruso), Türkçe (Turco), 한국어 (Coreano), 简体中文 (Chino tradicional), 繁體中文 (Chino simplificado). * Ajuste predeterminado

③ Ajuste el año, el mes, el día, la hora, y los minutos actuales.




Para volver al elemento anterior de ajuste del reloj, pulse BACK/HOME.

④ Seleccione "Next".



⑤ Seleccione "Yes" u "No" para activar o desactivar el pitido.

Cuando haya finalizado los ajustes iniciales, aparecerá el mensaje de finalización y, a continuación, la pantalla del menú HOME.



• Puede cambiar cualquiera de los ajustes iniciales más adelante en cualquier momento. Para las instrucciones detalladas, consulte la Guía de ayuda.


*1 El botón ►■ (reproducir/entrar/parar) y el botón VOL + (volumen +) tienen un punto táctil. Utilice el punto táctil como referencia cuando opere la grabadora IC.

*2 El altavoz incorporado es para comprobar el sonido grabado, por lo que el volumen está limitado. Si el sonido de reproducción no es suficientemente fuerte o es difícil de escuchar, utilice auriculares (no suministrados).

*3 Al deslizar el interruptor POWER•HOLD hasta "POWER" y mantenerlo allí durante 8 segundos o más, se reiniciará la grabadora IC. Para las instrucciones detalladas, consulte la Guía de ayuda.


La ventana de visualización se apaga automáticamente

El ajuste "Screen Off Timer" de su grabadora IC está establecido a "30 Sec" de forma predeterminada para ahorrar energía de la batería. Si deja la grabadora IC sin tocar durante 30 segundos, la ventana de visualización se apagará, pero todavía se podrá realizar cualquier operación de botones. Para volver a activar la ventana de visualización, pulse BACK/HOME.



• Puede evitar que la ventana de visualización se apague o que el ajuste predeterminado cambie a otro intervalo de temporizador. Mantenga pulsado BACK/HOME y seleccione "Settings" - "Common Settings" - "Screen Off Timer", y después seleccione "No Auto Screen Off", "15 Sec", "30 Sec", "1 Min", "3 Min", o "5 Min".

Grabación

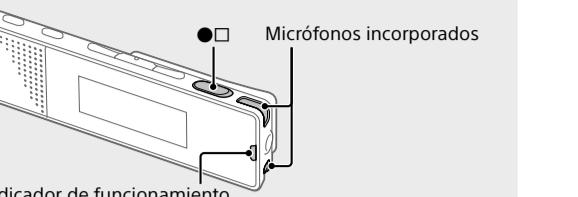

① Antes de comenzar a grabar, asegúrese de que el estado HOLD esté anulado.


• Aunque la grabadora IC esté apagada, puede encenderla e iniciar la grabación pulsando ●□.

• Puede seleccionar una escena de grabación para cada situación seleccionando "Scene Select" en el menú OPTION.

② Gire la grabadora IC de forma que sus micrófonos incorporados apunten en la dirección de la fuente de sonido.

③ Pulse ●□.

En la ventana de visualización aparecerá "●REC" para indicar que se ha iniciado la grabación, y el indicador de funcionamiento se encenderá en rojo.



④ Para detener la grabación, pulse de nuevo ●□.

La grabación se detendrá y en la ventana de visualización aparecerá "Saving...".

• Tenga cuidado de que no salpique agua sobre la unidad. La unidad no es impermeable. Sobre todo, tenga cuidado en las situaciones siguientes.

• Cuando tenga la unidad en el bolsillo y vaya al cuarto de baño, etc. Al agacharse, la unidad podría caer al agua y mojarse.

• Cuando use la unidad en entornos en los que queda expuesta a lluvia, nieve o humedad.

• En situaciones donde transpire en exceso. Si toca la unidad con las manos mojadas o si mete la unidad en el bolso de ropa húmeda por el sudor, la unidad podría humedecerse.

• Si usa la unidad a un volumen alto, puede sufrir daños en los oídos.

• Por razones de seguridad vial, no utilice la unidad mientras conduce o va en bicicleta.

• No utilice esta unidad en un lugar donde la incapacidad de escuchar sonidos circundantes pueda representar un peligro.

• Puede notar que le duecen los oídos si usa los auriculares cuando el aire ambiente está muy seco.

• Esto no se debe a un funcionamiento incorrecto de los auriculares, sino a la electricidad estática acumulada en el cuerpo humano. Puede reducir la electricidad estática llevando ropa de tejidos no sintéticos que impidan la formación de electricidad estática.

• Al cargar la unidad o utilizarla durante mucho tiempo, puede que aumente su temperatura. Sin embargo, esto no indica una avería. Debe tener precaución para evitar quemaduras por exposición prolongada al calor.

• La temperatura interna de la unidad puede aumentar durante la carga o el uso. No coloque la unidad en una bolsa hermética ni la envuelva con tela cuando la utilice durante mucho tiempo. La bolsa o la tela pueden retener el calor y provocar una avería.

• No coloque la unidad cerca de dispositivos médicos.

La unidad (incluyendo accesorios) tiene imanes que pueden interferir con marcapasos, válvulas de derivación programables para el tratamiento de hidrocefalia u otros dispositivos médicos. No coloque la unidad cerca de personas que utilizan tales dispositivos médicos. Consulte a su médico antes de usar la unidad si utiliza alguno de estos dispositivos médicos.

Ruido

• Si se coloca la unidad cerca de una fuente de alimentación de ca, una lámpara fluorescente o un teléfono móvil durante la reproducción o la grabación, es posible que oiga ruido.

• Si algún objeto, como su dedo, frota o araña la superficie de la unidad durante la grabación, es posible que se grabe ruido.

Mantenimiento

Para limpiar el exterior, utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua. Luego utilice un trapo seco y vuélvalo para secar el exterior. No emplee alcohol, bencina ni diluyente.

Si tiene problemas o preguntas acerca de esta unidad, consulte al distribuidor Sony más cercano.

No exponga las baterías (paquete de baterías o baterías instaladas) a un calor excesivo, como la luz del sol, el fuego o similares durante un período prolongado.

No someta las baterías a condiciones de temperatura extremadamente bajas, ya que podría producirse sobrecalentamiento y fuga térmica.

No desmonte, abra ni corte las baterías secundarias.

En caso de fuga de una batería secundaria, no deje que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si se ha producido contacto, lave la zona afectada con abundante agua y busque asistencia médica.

Hay que cargar las baterías secundarias antes de utilizarlas.

Consulte siempre las instrucciones del fabricante o el manual del producto para conocer las instrucciones de carga adecuadas.

Después de períodos prolongados de almacenamiento, es posible que se deba cargar y descargar las baterías secundarias varias veces a fin de alcanzar su rendimiento máximo.

Deséchelas correctamente.

Las pruebas realizadas en esta unidad acreditan su conformidad con los límites definidos por la normativa EMC utilizando un cable de conexión de una longitud inferior a 3 metros.

Aviso a los usuarios

• Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción, traducción o reducción a cualquier formato legible con máquina de este manual y del software descrito en ella, tanto en parte como en su totalidad, sin el consentimiento escrito de Sony Corporation.


• Las grabaciones realizadas son únicamente para su disfrute y uso personal. La ley de derechos de autor prohíbe otras formas de uso sin el permiso de los propietarios de los derechos de autor.

Notas

Después de borrar un archivo, ya no podrá restaurarlo.


① Seleccione el archivo que deseé borrar en la lista de archivos grabados o reproduzca el archivo que deseé borrar.

② Seleccione "Delete File" en el menú OPTION.




Aparecerá "Delete?" y el archivo seleccionado comenzará a reproducirse para proceder a su confirmación.

③ Seleccione "Yes".



Aparecerá "Please Wait" y permanecerá hasta que se haya borrado el archivo seleccionado.

Borrado

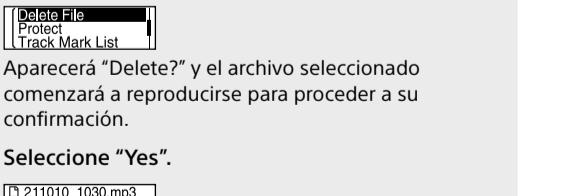


Nota

Después de borrar un archivo, ya no podrá restaurarlo.


① Seleccione el archivo que deseé borrar en la lista de archivos grabados o reproduzca el archivo que deseé borrar.

② Seleccione "Delete File" en el menú OPTION.



Aparecerá "Delete?" y el archivo seleccionado comenzará a reproducirse para proceder a su confirmación.


③ Seleccione "Yes".



Aparecerá "Please Wait" y permanecerá hasta que se haya borrado el archivo seleccionado.


Utilización del menú HOME

Puede utilizar el menú HOME para gran variedad de operaciones, incluyendo la localización y reproducción de un archivo grabado y el cambio de los ajustes de su grabadora IC.

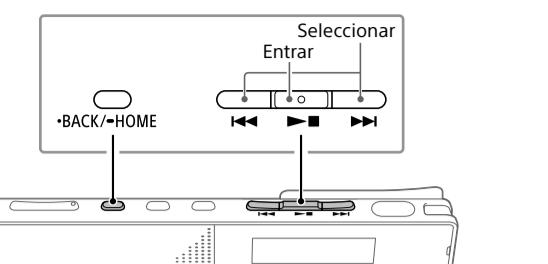

① Mantenga pulsado BACK/HOME.

Aparecerá la pantalla del menú HOME.



Los elementos del menú HOME se alinearán en la secuencia siguiente.



② Seleccione la función deseada entre las siguientes:

Music	Puede seleccionar y reproducir uno de los archivos que haya importado de un ordenador. Para localizar un archivo de música, seleccione "All Songs", "Albums", "Artists", o "Folders". Cuando importe archivos, asegúrese de hacerlo a la carpeta MUSIC.
Recorded Files	Puede seleccionar y reproducir uno de los archivos que haya grabado con su grabadora IC. Para localizar un archivo grabado, seleccione "Latest Recording", "Search by REC Date", "Search by REC Scene", o "Folders".
Record	Permite visualizar la pantalla de espera de grabación. Para iniciar la grabación, pulse ●□.
Settings	Puede visualizar la pantalla del menú Settings y cambiar varios ajustes de la grabadora IC.
Back to XX	Puede volver a la pantalla visualizada antes de la pantalla del menú HOME.

* La función que está utilizando actualmente se muestra en "XX".

Utilización del menú OPTION