

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel

FX3

E-mount

Használatbavételi útmutató

ILME-FX3

A fényképezőgéphez mellékelt kézikönyvről

Ez az útmutató a készülék használatba vételéhez szükséges előkészületeket, az alapvető műveleteket stb. tartalmazza. A részleteket lásd itt: „Súgóútmutató” (webes útmutató).



„Súgóútmutató” (webes útmutató)

https://rd1.sony.net/help/ilc/2035/h_zz/

ILME-FX3 Súgóútmutató



Előkészületek

A csomag tartalmának ellenőrzése

A zárójelekben feltüntetett számok a darabszámot jelölik.

- Fényképezőgép (1)
- Akkumulátortöltő (1)
- Tápkábel (1)* (egyres országokban/ térségekben mellékelt)
- * A készülékhez több tápkábel is lehet mellékelve. Az országnak/ régióknak megfelelőt használja. Lásd a(z) „Megjegyzések a használatl kapcsolatban”.
- Újratölthető akkumulátor NP-FZ100 (1)
- USB Type-C® kábel (1)
- XLR-kar (1)
- Tartozékvakusín-készlet (1)
- Készülék kupakja (1) (a fényképezőgépre szerelve)
- Sínvédő kupak (1) (a fényképezőgépre szerelve)
- Kar sínvédő kupakja (1) (a karrá szerelve)
- Használatbavételi útmutató (ez az útmutató) (1)
- Felhasználói útmutató (1)

A készülék részei

A készülék részeivel kapcsolatos részleteket lásd az alábbi URL-címen elérhető Súgóútmutatóban:




https://rd1.sony.net/help/ilc/2035_parts/h_zz/

Az akkumulátoregység előkészítése


1 Helyezze be az akkumulátoregységet az akkumulátortöltőbe, és csatlakoztassa egy fali aljzathoz a tápkábellel (mellékelt).

- Helyezze az akkumulátoregységet az akkumulátortöltőre a ▲ irányában. Csúsztassa ütközésig az akkumulátoregységet a nyíl irányába.
- Ha megkezdődik a töltés, az akkumulátortöltő CHARGE lámpája világítani kezd. Ha a feltöltés befejeződött, a CHARGE lámpa és minden jelzés kialszik.

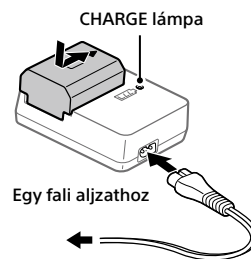


2 Helyezze be az akkumulátoregységet a fényképezőgépbe.

- Nyissa fel az áramforrásfedelelet, és a rögzítőkart benyomva helyezze be az akkumulátoregységet.

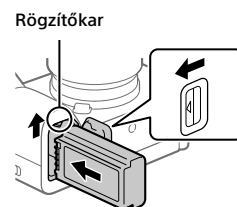

Memóriakártya behelyezése a fényképezőgépbe

A fényképezőgéphez CFexpress Type A memóriakártyák és SD memóriakártyák használhatók.

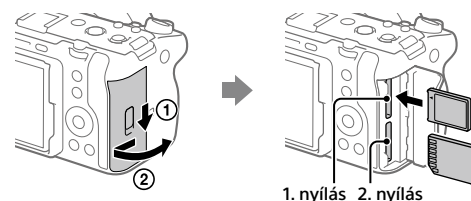


Nyissa fel a memóriakártya-fedelet, és helyezze be a memóriakártyát az 1. nyílásba.

- Az 1. nyílás és a 2. nyílás is támogatja a CFexpress Type A memóriakártyákat és az SD memóriakártyákat.
- Helyezzen be egy CFexpress Type A memóriakártyát címkes oldalal a képernyő felé, és egy SD memóriakártyát csatlakozós oldalal a képernyő felé. Tolja be a kártyát, amíg a helyére nem kattann.
- A következőképpen módosíthatja, hogy melyik memóriakártya-nyílás van használatban: MENU → [Felvétel] → [Adathordozó] → [Felv.adath.beállítás] → [Felv. adath. elsőb.]. Alapértelmezés szerint az 1. nyílás használatos.

Tipp

- Ha először használja a memóriakártyát a fényképezőgéppel, javasoljuk, hogy a memóriakártya optimális működése érdekében a fényképezőgép segítségével formázza meg a kártyát.

Objektív felhelyezése

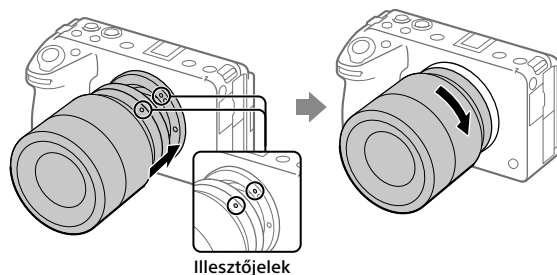

1 Vegye le a készülék kupakját a fényképezőgépről, és a hátsó lencsetakarót az objektív hátuljáról.

2 Úgy helyezze fel az objektívet, hogy az objektív és a fényképezőgép két fehér jelölése (illesztőjelek) egy vonalba essenek.


3 Miközben finoman a fényképezőgép felé tolja az objektívet, forgassa lassan a nyíl irányába, amíg egy kattánással a helyére nem rögzül.

Az XLR-kar (mellékelt) felszerelése


Az XLR-kar felszerelése révén akár négy audioeszköz is csatlakoztatható egyszerre a fényképezőgéphez.

1 Távolítsa el a sínvédő kupakot a fényképezőgépről, valamint a kar sínvédő kupakját az XLR-karról.

2 Tolja az XLR-kart a több illesztőfelületű vakusínbe egészen a sín végéig. Ezt követően húzza meg jól kétoldalt a csavarokat például egy pénzérmével.

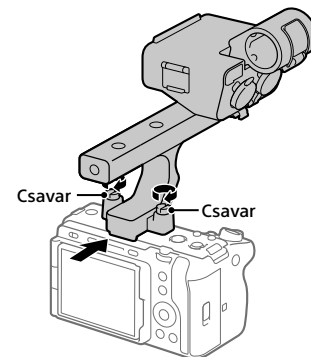

A nyelv és az óra beállítása

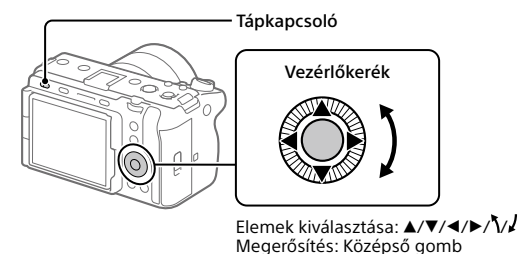

1 A tápkapcsoló „I” (Bekapcsolva) állásba fordításával kapcsolja be a fényképezőgépet.

2 Válassza ki a kívánt nyelvet, majd nyomja meg a vezérlőkerék közepét.

3 Ellenőrizze, hogy [Bevitel] van-e kiválasztva a terület/dátum/idő megerősítését kérő képernyőn, majd nyomja meg a vezérlőkerék közepét.

4 Válassza ki a kívánt földrajzi helyet, állítsa be a [Téli-nyári időszak] értékét, majd nyomja meg a középső gombot.

- A [Téli-nyári időszak] a vezérlőkerék felső/alsó oldalának megnyomásával kapcsolható be vagy ki.


5 Állítsa be a dátumformátumot (év/hónap/nap), majd nyomja meg a középső gombot.

6 Állítsa be a dátumot és az időt (óra/perc/másodperc), majd nyomja meg a középső gombot.

- Ha később újra be akarja állítani a dátumot és az időt vagy a földrajzi helyet, válassza a következőket: MENU → [Beállítások] → [Terület/Dátum] → [Zóna/Dát./Idő beállítás].

Felvétel

Mozgóképkészítés

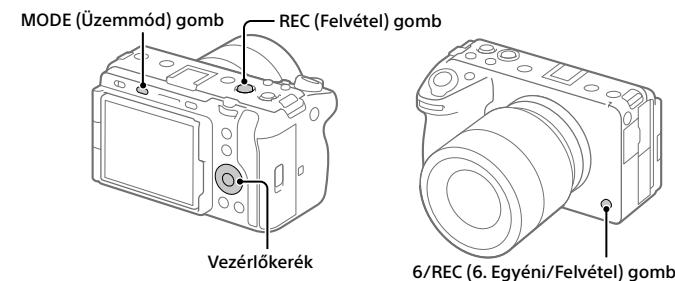

1 Nyomja meg a MODE (Üzem mód) gombot, és a vezérlőkerék használatával válassza ki a [Mozgóképfelvétel] üzemmódot, majd nyomja meg a közepét.

2 A felvétel indításához nyomja meg a REC (Felvétel) gombot.

- Alapértelmezés szerint a mozgóképfelvétel bármilyen felvételi módból elindítható.

3 A felvétel leállításához nyomja meg ismét a REC gombot.

