



數位調諧器

使用說明書

© 2021 Sony Corporation

<https://www.sony.net/>
Printed in Taiwan

BRX-TU10

請仔細閱讀安全說明，以確保您的人身安全並防止財產損失。

警告

- 切勿拆解本數位調諧器。
- 切勿讓水或異物進入本數位調諧器。
- 切勿將產品安置在不穩定的地方。否則產品可能跌落，造成嚴重人身傷害或導致死亡。為避免尤其是對孩童造成傷害，可採取簡單的預先注意事項，如：
 - 確保本產品不會置於支撐傢俱的邊緣處。
 - 未將傢俱與本產品固定在合適的支架上時，勿將本產品置於較高的傢俱（如櫥櫃或書櫃）之上。
 - 切勿在本產品與支撐傢俱之間擺放布料或其他材料。
 - 教育孩童攀爬傢俱去觸摸本產品或其控制器是相當危險的。
- 如果您現有的產品仍在使用且已重新安放，則同樣適用上述注意事項。

安全注意事項

- 使用本產品時，請勿斷開電纜與顯示器的連接。
- 切勿搖晃或摔落本產品。
- 切勿在高溫環境或靠近強磁場的地方使用本產品。
- 切勿在有灰塵、蒸汽、水或煙霧的地方使用本產品。
- 本產品長時間使用後，顯示器或本產品可能摸上去可能會有些熱。但是，這不是故障。

使用限制

請勿在下列地點、環境或情況條件下安裝/使用本產品，否則本產品可能會發生故障並造成火災、觸電、損壞及（或）受傷等危險。

地點：

室外（在直射的陽光中），海邊，船上或其他船艙上，車內，醫療機構中，不穩定的場所，靠近水、雨、濕氣或煙霧的地方。

環境：

炎熱、潮濕或太多灰塵的地方；昆蟲可能進入的地方；可能受到機械式震動的地方；靠近易燃物體（蠟燭等）的地方。
不應該讓液體滴濕或噴濕本產品，而且裝滿液體的物體（例如花瓶）不應該擺在本產品上。

切勿遮擋通風孔。
在本產品周圍保留通風空間。

情況條件：


手潮濕時、機殼拆下時，或配合非製造商建議的附件時使用。
雷暴期間，將本產品與天線斷開。

選購設備

- 將可能產生電磁輻射的選購元件或任何其他設備遠離顯示器。否則可能會造成畫面失真及/或噪訊。

建議使用 F 型插頭*


內部金屬導線的伸出部分距連接部位必須小於 1.5 毫米。



(F 型插頭參考圖)

* 僅限受限區域/國家/顯示器型號。


附件

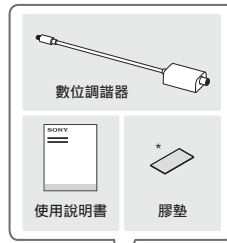

* 在準備好粘貼膠墊之前，請務必將沒有使用的膠墊放置在安全的地方。確保膠墊遠離兒童。

連接圖

通過以下連接，您可以享受模擬/數位調諧器的功能。

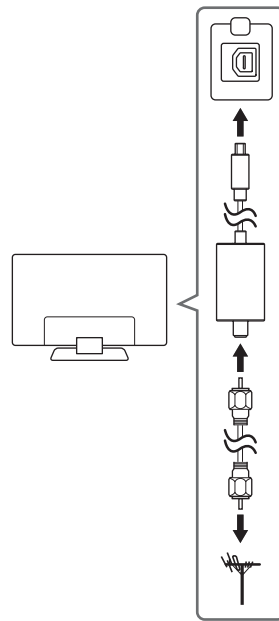


將數位調諧器連接至顯示器

插入數位調諧器之前，確保已將 AC 電源線從顯示器上完全拔下。

1 將顯示器上遮蓋調諧器接口的密封件取下。


* 請確保密封件遠離兒童。

密封件的位置可能因顯示器型號而異。



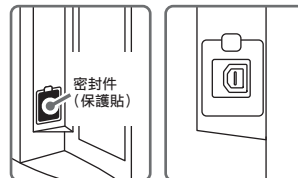


2 將產品連接至顯示器的調諧器接口。

* 請確保端子形狀相配。


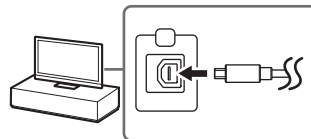


3 將數位調諧器底部雙面膠帶背面的紙撕下。將數位調諧器粘貼到顯示器後蓋的平整表面，如圖中 A 所示。

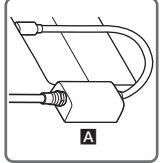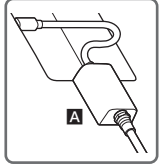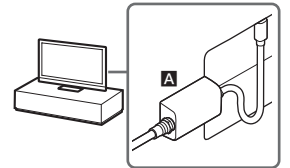

若使用壁掛式支架

4 將膠墊背面的紙撕下。

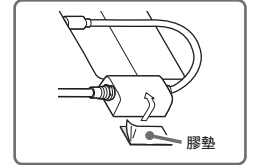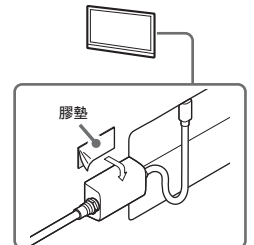

5 將膠墊粘貼到數位調諧器頂蓋上。

