

Asetusten muuttaminen

Ääniasetukset

Helppo kuunnella hiljaisja ääniä.	Voit helposti kuunnella hiljaisia ääniä pakkaamalla äänisignaalin dynamiikka-alueeta (suurimman ja pienimmän äänenvoimakkuuden välinen alue) valitsemalla [ON]. Tämä toiminto toimii arnostaan Dolby Digital -signaalia toistettaessa.	1 Paina soundbar-kaiuttimen ⓘ (virta)-, Ⓞ (TV)- ja – (äänenvoimakkuus) -painikkeita yli 5 sekunnin ajan. [DRC] ja nykyinen asetus näytetään etupaneelin näytössä.
Litetyin laitteen äänenvoimakkuuden automaattinen säätäminen	Voit säätää äänenvoimakkuutta automaattisesti liitetyn laitteen tulosignaalin tai sisällön mukaan valitsemalla asetukseksi [ON].	1 Paina NIGHT kaukosäätimessä yli 5 sekuntia. [AVOL] näytetään etupaneelin näytössä. 2 Muuta asetusta suorittamalla samat toimenpiteet kuin vaiheessa 1. Asetus on tehty ja muutettu asetus näytetään etupaneelin näytössä.
Äänen valitseminen multiplexilähetykselle	Voit valita multiplexilähetyksen äänen.	1 Paina ⌘ (mykistys) kaukosäätimessä yli 5 sekuntia. [DUAL] näytetään etupaneelin näytössä. 2 Paina ↵ (äänenvoimakkuus) +/- kaukosäätimessä halutun asetuksen näyttämiseksi etupaneelin näytössä. 3 Odota, kunnes näytetty asetus häviää etupaneelin näytöstä. Asetus on tehty.

BLUETOOTH-asetukset

BLUETOOTH-valmiustilan kytkeminen päälle ja pois	Voit kytkää kaiutinjärjestelmän päälle ja käynnistää BLUETOOTH-yhteyden automaattisesti BLUETOOTH-laitteen toiminnolla kaiutinjärjestelmän ollessa valmiustilassa valitsemalla asetukseksi [ON].	1 Paina soundbar-kaiuttimen ⓘ (virta)-, ⌘ (BLUETOOTH)- ja – (äänenvoimakkuus) -painikkeita yli 5 sekunnin ajan. [BT STANDBY] ja nykyiset asetukset näytetään etupaneelin näytössä. 2 Muuta asetusta suorittamalla samat toimenpiteet kuin vaiheessa 1. Asetus on tehty ja muutettu asetus näytetään etupaneelin näytössä.
BLUETOOTH-toiminnon kytkeminen päälle ja pois	Voit kytkää BLUETOOTH-toiminnon päälle tai pois.	1 Paina soundbar-kaiuttimen ⓘ (virta)- ja ⌘ (BLUETOOTH) -painikkeita yli 5 sekunnin ajan. [BT POWER] ja nykyinen asetus näytetään etupaneelin näytössä. 2 Muuta asetusta suorittamalla samat toimenpiteet kun vaiheessa 1. Asetus on tehty ja muutettu asetus näytetään etupaneelin näytössä.

Etupaneelin näytön/ilmaisimien asetukset	Seuraavien kirkkautta voidaan muuttaa. <ul style="list-style-type: none">Etupaneelin näyttö soundbar-kaiuttimessa BLUETOOTH-ilmaisin soundbar-kaiuttimessa Subwooferin virtallimaisin	1 Paina soundbar-kaiuttimen Ⓞ (TV)- ja ⌘ (BLUETOOTH) -painikkeita yli 5 sekunnin ajan. [DIMMER] näytetään etupaneelin näytössä. 2 Paina ↵ (äänenvoimakkuus) +/- kaukosäätimessä halutun asetuksen näyttämiseksi etupaneelin näytössä. 3 Odota, kunnes näytetty asetus häviää etupaneelin näytöstä. Asetus on tehty.
Muut asetukset/toiminnot	<p>Huomautuksia</p> <ul style="list-style-type: none">Kun BLUETOOTH-valmiustila on päällä, virrankulutus valmiustilassa kasvaa. BLUETOOTH-valmiustila ei voida asettaa, jos BLUETOOTH-toiminto on pois päältä.	1 Paina soundbar-kaiuttimen Ⓞ (virta)- ja ⌘ (BLUETOOTH) -painikkeita yli 5 sekunnin ajan. [BT POWER] ja nykyinen asetus näytetään etupaneelin näytössä. 2 Muuta asetusta suorittamalla samat toimenpiteet kun vaiheessa 1. Asetus on tehty ja muutettu asetus näytetään etupaneelin näytössä.

Ääniasetusten ja ohjelmistoversion tarkistaminen	Voit tarkistaa suoraotistotiedot, äänikentän ja ääni-/yötilan nykyiset asetukset sekä ohjelmistoversion.	1 Paina SOUND FIELD kaukosäätimessä yli 5 sekuntia. Suoraotistotiedot näytetään etupaneelin näytössä. 2 Paina ↵ (äänenvoimakkuus) +/- kaukosäätimessä halutun kohteen tarkistamiseksi. Aina kun painat ↵ (äänenvoimakkuus) – kaukosäätimessä, näytetty kohde vaihtuu seuraavassa järjestyksessä. Suoraotistotiedot → Äänikenttä → Puhesääntilä → Yötila → Ohjelmistoversio Tarkistettava kohde näytetään painavaisessa järjestyksessä painamalla ↵ (äänenvoimakkuus) +.
IR-toistintoiminnon käyttäminen	Jos soundbar-kaiutin on TV:n kaukosäätimen tunnistimen tiellä, TV:n kaukosäädin ei ehkä toimi. Ota tässä tapauksessa kaiutinjärjestelmän IR-toistintoiminto käyttöön. Voit ohjata TV:tä TV:n kaukosäätimellä lähettämällä kauko-ohjauksinalin, jonka soundbar-kaiutin otti vastaan TV:hen.	1 Paina ⌘ (BLUETOOTH) ja – (äänenvoimakkuus) soundbar-kaiuttimessa yli 5 sekuntia. [IR REPEATER] näytetään etupaneelin näytössä. 2 Paina ↵ (äänenvoimakkuus) +/- kaukosäätimessä halutun asetuksen näyttämiseksi etupaneelin näytössä. 3 Odota, kunnes näytetty asetus häviää etupaneelin näytöstä. Asetus on tehty.
Ohjelmiston päivittäminen	Käynnistä järjestelmän ohjelmistopäivitys liittämällä USB-muisti, jolle ohjelmiston päivitystiedosto on tallennettu, soundbar-kaiuttimen UPDATE-liitäntään. Lisätietoja ohjelmistopäivityksistä on annettu osioteissa: <ul style="list-style-type: none">Amerikassa olevat asiakkaat https://www.sony.com/amr/support Euroopassa olevat asiakkaat https://www.sony.eu/support Tynnenmeren Aasiassa, Oseaniassa, Lähi-Idässä ja Afrikassa olevat asiakkaat https://www.sony-asia.com/support	1 Liitä USB-muisti, jolle ohjelmiston päivitystiedosto on tallennettu, soundbar-kaiuttimen UPDATE-liitäntään. 2 Paina Ⓞ (virta)-, ⌘ (BLUETOOTH) ja + (äänenvoimakkuus) soundbar-kaiuttimessa yli 5 sekuntia. [UPDATE] näytetään etupaneelin näytössä ja ohjelmistopäivitys käynnistyy. <p>Huomautus</p> Varmista seuraavat ennen päivitystä. <ul style="list-style-type: none">BLUETOOTH-toiminto on käytössä. Subwoofer on päällä ja yhdistetty kaiutinjärjestelmään.

Vianmääritys

Vianmääritys

Jos kaiutinjärjestelmä ei toimi oikein, toimi seuraavassa järjestyksessä.

- Etsi ongelman syy ja ratkaisu käyttämällä tätä vianmääritystä.**
- Palauta kaiutinjärjestelmän tehdasasetukset.** Kaiutinjärjestelmän kaikki asetukset palautetaan alkuperäiseen tilaan. Lisätietoja on annettu kohdassa "Kaiutinjärjestelmän tehdasasetusten palautus".

Jos ongelma ei poistu,ota yhteyts Sony-jälleenmyyjään.

Virta

Kaiutinjärjestelmä ei käynnisty.

- Varmista, että verkkojohto on kytketty kunnolla.
- Irrota verkkojohto pistorasiasta ja kytke se takaisin vasta usean minuutin kuluttua.

Kaiutinjärjestelmä sammuu automaattisesti.

- Automaattinen valmiustilatoiminto on käytössä. Paina Ⓞ (virta) ja Ⓞ (TV) soundbar-kaiuttimessa yli 5 sekuntia, jotta [AUTO STANDBY] tulee näkyviin etupaneelin näytössä, ja paina sitten ↵ (äänenvoimakkuus) +/- kaukosäätimessä näyttääksesi [OFF] etupaneelin näytössä.

Kaiutinjärjestelmä ei käynnisty, vaikka TV kytketään päälle.

- Ota HDMI-ohjaustoiminto käyttöön. Paina (VOICE) kaukosäätimessä yli 5 sekuntia, jotta [CONTROL FOR HDMI] tulee näkyviin etupaneelin näytössä, ja paina sitten ↵ (äänenvoimakkuus) +/- kaukosäätimessä näyttääksesi [ON] etupaneelin näytössä.
- TV:n tulee tukea HDMI-ohjaustoimintoa. Lisätietoja on TV:n käyttöohjeissa.
- Tarkista TV:n kaiutinasetukset. Kaiutinjärjestelmän virta on synkronoitu TV:n kaiutinasetusten kanssa. Lisätietoja on TV:n käyttöohjeessa.
- Käytössä olevan TV:n mukaan, jos ääni toistettiin edellisellä kerralla TV:n kaiuttimista, kaiutinjärjestelmä ei ehkä käynnisty lukittamalla TV:n virtaan, vaikka TV kytketään päälle.

Kaiutinjärjestelmä sammuu, kun TV sammutetaan.

- Tarkista HDMI-ohjaustoiminnon asetus painamalla VOICE kaukosäätimessä yli 5 sekuntia, jotta [CONTROL FOR HDMI] tulee näkyviin etupaneelin näytössä. Muuta asetusta painamalla ↵ (äänenvoimakkuus) +/- kaukosäätimessä. Kun HDMI-ohjaustoiminto on käytössä ja kaiutinjärjestelmä tulona on TV-tulo, kaiutinjärjestelmä sammuu automaattisesti, kun sammutat TV:n.

Kaiutinjärjestelmä ei sammuu, vaikka TV sammutetaan.

- Tarkista HDMI-ohjaustoiminnon asetus painamalla VOICE kaukosäätimessä yli 5 sekuntia, jotta [CONTROL FOR HDMI] tulee näkyviin etupaneelin näytössä. Muuta asetusta painamalla ↵ (äänenvoimakkuus) +/- kaukosäätimessä. Kun sammutat TV:n, kaiutinjärjestelmä sammuu automaattisesti vain, jos kaiutinjärjestelmän tulona on TV-tulo. TV:n tulee tukea HDMI-ohjaustoimintoa. Lisätietoja on TV:n käyttöohjeessa.

Kuva

Ei kuvaa tai kuvaa ei lähetetä oikein.

- Kun kuvaa ei näy valitessa TV-tulo, valitse haluamasi TV-kanava TV:n kaukosäätimellä.

Ääni

TV:n ääni ei kuulu kaiutinjärjestelmästä.

- Tarkista kaiutinjärjestelmän ja TV:hen liitetyn HDMI-kaapelin tai digitaalisen optisen kaapelin tyyppi ja liitäntä (katso vakiovarusteena toimitettu Aloituspapas).
- Irrota TV:n ja kaiutinjärjestelmän välille liitetyt kaapelit ja liitä ne sitten kunnolla uudelleen. Irrota TV:n ja kaiutinjärjestelmän verkkojohdot pistorasiasta ja liitä ne sitten uudelleen.
- Kun kaiutinjärjestelmä ja TV on liitetty vain HDMI-kaapelilla, tarkista seuraavat asiat.
 - Liitetyn TV:n HDMI-liitännässä on merkintä "ARC".
 - TV:n HDMI-ohjaustoiminto on käytössä.
 - Kaiutinjärjestelmän HDMI-ohjaustoiminto on käytössä. Paina (VOICE) kaukosäätimessä yli 5 sekuntia, jotta [CONTROL FOR HDMI] tulee näkyviin etupaneelin näytössä, ja paina sitten ↵ (äänenvoimakkuus) +/- kaukosäätimessä näyttääksesi [ON] etupaneelin näytössä.
- Jos TV ei ole ARC-yhteensopiva, liitä digitaalinen optinen kaapeli (vakiovaruste) (katso vakiovarusteena toimitettu Aloituspapas). Jos TV ei ole ARC-yhteensopiva, TV:n ääntä ei toisteta kaiutinjärjestelmästä, vaikka kaiutinjärjestelmä on liitetty TV:n HDMI IN -liittimeen.
- Valitse TV-tulo painamalla INPUT.
- Suurena TV:n äänenvoimakkuutta tai peruuta äänen mykistys.
- Riippuen siitä, missä järjestyksessä virta on kytketty TV:hen ja kaiutinjärjestelmään, kaiutinjärjestelmän ääni voi olla mykistetty. Jos näin käy, kytke virta ensin TV:hen ja sitten kaiutinjärjestelmään.
- Valitse TV:n (BRAVIA) kaiutinasetukseksi Äänijärjestelmä. Katso TV:n asetukset TV:n käyttöohjeesta.

- Tarkista television äänilähtö. Katso TV:n asetukset TV:n käyttöohjeista.
- Kaiutinjärjestelmä tukee Dolby Digital- ja PCM-äänimuotoja. Kun toistetaan tukematonta äänimuotoa, aseta TV:n (BRAVIA) digitaalisen äänilähdon asetukseksi "PCM". Lisätietoja on TV:n käyttöohjeessa.

Ääni toistetaan osittain kaiutinjärjestelmästä että TV:stä.

- Vaihda TV:n äänilähdon asetus niin, että TV:n ääni toistetaan ulkoisesta kaiuttimesta.
 - Säädä TV:n äänenvoimakkuus minimiin.
- Kaiutinjärjestelmän ja TV:n äänenvoimakkuudet eivät ole samalla tasolla, vaikka kaiutinjärjestelmän ja TV:n äänenvoimakkuus on säädetty samaan arvoon.**
- Jos HDMI-ohjaustoiminto on otettu käyttöön, kaiutinjärjestelmän äänenvoimakkuusarvo saattaa näkyä TV:ssä TV:n äänenvoimakkuutena. Kaiutinjärjestelmän ja TV:n äänenvoimakkuudet poikkeavat toisistaan, vaikka kaiutinjärjestelmän ja TV:n äänenvoimakkuus on säädetty samaan arvoon. Kaiutinjärjestelmän ja TV:n äänenvoimakkuudet poikkeavat toisistaan niiden äänenkäsittelyominaisuuksien mukaan. Kyseessä ei ole toimintahäiriö.

Tilääninohoste ei toimi.

- Tulosignaalin ja äänikentän asetuksen mukaan tiläänäen käsitteley ehkä toimii tehokkaasti. Ohjelman tai levyin tilääninohoste saattaa olla hyvin hienovarainen.
- Jos haluat toistaa monikanavaääntä, tarkista kaiutinjärjestelmään liitetyn laitteen digitaalisen äänilähdon asetus. Katso lisätietoja liitetyn laitteen käyttöohjeista.

Subwoofer

Subwooferista ei kuulu ääntä tai ääni on hyvin hiljainen.

- Suurena subwooferin äänenvoimakkuutta painamalla BASS + kaukosäätimestä.
- Varmista, että subwooferin virtallimaisin palaa vihreänä tai keltaisena.
- Jos subwooferin virtallimaisin ei syty, kokeile seuraavaa.
 - Varmista, että subwooferin verkkojohto on liitetty kunnolla.
 - Kytke virta päälle painamalla Ⓞ (virta) subwooferista.
- Suurena subwooferin äänenvoimakkuutta painamalla BASS + kaukosäätimestä.
- Varmista, että subwooferin virtallimaisin palaa vihreänä tai keltaisena.
- Jos subwooferin virtallimaisin ei syty, kokeile seuraavaa.
 - Varmista, että subwooferin verkkojohto on liitetty kunnolla.
 - Kytke virta päälle painamalla Ⓞ (virta) subwooferista.

- Jos subwooferin virtallimaisin syytty punaisena, kokeile seuraavaa.
 - Siirrä subwoofer lähelle soundbar-kaiutinta niin, että subwooferin virtallimaisin syytty vihreänä tai keltaisena.
 - Noudata vaiheita kohdassa "Subwooferin yhdistämisen vaihtoaineiset".
- Jos subwooferin virtallimaisin vilkkuu punaisena, katkaise virta painamalla Ⓞ (virta) subwooferista ja tarkista, etteivät subwooferin tuielusteriesä ole tukossa.
- Jos signaaliähteet sisältävät erittäin vähän bassoaääniä (esim. TV-lähetyt), subwooferin ääntä voi olla vaikea kuulla. Toista sisäinen esittelymusiikki noudattamalla alla olevia ohjeita ja tarkista, että ääni kuuluu subwooferista.
 - Paina Ⓞ (TV) soundbar-kaiuttimessa 5 sekunnin ajan.
 - Sisäinen esittelymusiikki toistetaan.
 - Paina uudelleen Ⓞ (TV).
 - Sisäinen esittelymusiikki perustetaan ja kaiutinjärjestelmä palaa TV-tuloon.
 - Poista yötillä käytöstä painamalla NIGHT.

BASS +/- ei toimi ja [NOT USE] näytetään etupaneelin näytellä.

- BASS +/- ei toimi, kun subwooferia ei ole yhdistetty. Tarkista subwooferin virta- ja yhteyttilä.

Mobiililaitteen yhdistäminen

BLUETOOTH-yhteystia ei voida muodostaa.

- Tarkista, että soundbar-kaiuttimen BLUETOOTH-ilmaisin palaa.
- Varmista, että yhdistettävä BLUETOOTH-laite on päällä ja sen BLUETOOTH-toiminto on käytössä.
- Siirrä BLUETOOTH-laite lähemmäksi soundbar-kaiutinta.
- Muodosta laitepari uudelleen kaiutinjärjestelmän ja BLUETOOTH-laitteen välille. Voit ehkä ensin joutua peruttamamaan pariiltoksen kaiutinjärjestelmän kanssa käyttämällä BLUETOOTH-laitetta.
- Jos BLUETOOTH-toiminto on pois päältä, ota se käyttöön. BLUETOOTH-toiminnon asetusta voidaan muuttaa painamalla Ⓞ (virta) ja ⌘ (BLUETOOTH) soundbar-kaiuttimessa yli 5 sekuntia [muutettu asetus näytetään etupaneelin näytössä].

Pariliitosta ei voi muodostaa.

- Siirrä BLUETOOTH-laite lähemmäksi soundbar-kaiutinta.
- Varmista, että WLAN-laite, muu 2.4 GHz:n langaton laite tai mikroaltonuuni ei häiritse kaiutinjärjestelmää. Jos lähistöllä on sähkömagneettista säteilyä tuottava laite, siirrä laite kauemmaksi kaiutinjärjestelmästä.
- Pariliitos ei ehkä ole mahdollinen, jos kaiutinjärjestelmän ympärillä on muita BLUETOOTH-laitteita. Sammuta tässä tapauksessa muut BLUETOOTH-laitteet.

Yhdistetyn BLUETOOTH-mobiililaitteen ääntä ei toisteta kaiutinjärjestelmästä.

- Tarkista, että soundbar-kaiuttimen BLUETOOTH-ilmaisin palaa.
- Siirrä BLUETOOTH-laite lähemmäksi soundbar-kaiutinta.
- Jos lähistöllä on WLAN-laite, muita BLUETOOTH-laitteita, mikroaltonuuni tai muu sähkömagneettista säteilyä muodostava laite, siirrä laite kauemmaksi kaiutinjärjestelmästä.
- Poista mahdolliset esteet soundbar-kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen väliltä tai siirrä soundbar-kaiutin pois esteen läheltä.
- Jos soundbar-kaiutin on asennettu TV:n alapuolelle, siirrä soundbar-kaiutin pois TV:n luota.
- Sijoita yhdistetty BLUETOOTH-laite toiseen paikkaan.
- Vaihda lähellä olevan WLAN-reittitimen tai tietokoneen WLAN-taajuudeksi 5 GHz:n kaista.
- Suurena yhdistetyn BLUETOOTH-laitteen äänenvoimakkuutta.

Ääni ei ole synkronoitu kuvan kanssa.

- Kun katsot elokuvia, ääni voi kuulua viiveellä kuvan edellä.

Kaukosäädin

Kaiutinjärjestelmän kaukosäädin ei toimi.

- Suuntaa kaukosäädin soundbar-kaiuttimen kaukosäätimen tunnistimeen.
- Poista mahdolliset esteet kaukosäätimen ja kaiutinjärjestelmän väliltä.
- Vaihda kaukosäätimen molemmat paristot uusiin, jos niiden virta on loppussa.
- Varmista, että painat oikeaa painiketta kaukosäätimestä.

TV:n kaukosäädin ei toimi.

- Asenna soundbar-kaiutin niin, ette se estä TV:n kaukosäätimen tunnistinta.
- Tämä ongelma voi ratketa ottamalla IR-toistintoiminto käyttöön. Paina ⌘ (BLUETOOTH) ja **– (äänenvoimakkuus) soundbar-kaiuttimessa yli 5 sekuntia, jotta [IR REPEATER] tulee näkyviin etupaneelin näytössä, ja paina sitten ↵ (äänenvoimakkuus) +/- kaukosäätimessä näyttääksesi [ON] etupaneelin näytössä.**
- Odotat hetki ja yritä sitten uudelleen. Jos irrotat kaiutinjärjestelmän pistorasiasta, saatata kestää jonkin aikaa, ennen kuin toimintoja voidaan suorittaa. Odota vähintään 15 sekunda ja yritä sitten uudelleen.
- Varmista, että kaiutinjärjestelmään liitetty TV tukee HDMI-ohjaustoimintoa.
- HDMI CEC -standardi rajoittaa HDMI-ohjaustoiminnolla ohjattavien laitteiden tyyppiä ja määrää seuraavasti:
 - Tallennuslaitteet (Blu-ray Disc -tallennin, DVD-tallennin jne.): enintään 3 laitetta
 - Toistolaitteet (Blu-ray Disc -soitin, DVD-soitin jne.): enintään 3 laitetta
 - Virtililaitteet: enintään 4 laitetta
 - Äänijärjestelmä (vastaanotin/kuulokkeet): enintään 1 laite (kaiutinjärjestelmän käyttöä)

Muuta

- HDMI-ohjaustoiminto ei toimi oikein.**
 - Tarkista liitäntä kaiutinjärjestelmään (katso vakiovarusteena toimitettu Aloituspapas).
 - Ota TV:n HDMI-ohjaustoiminto käyttöön. Lisätietoja on TV:n käyttöohjeessa.
 - Odotat hetki ja yritä sitten uudelleen. Jos irrotat kaiutinjärjestelmän pistorasiasta, saatat kestää jonkin aikaa, ennen kuin toimintoja voidaan suorittaa. Odota vähintään 15 sekunda ja yritä sitten uudelleen.
 - Varmista, että kaiutinjärjestelmään liitetty TV tukee HDMI-ohjaustoimintoa.
 - HDMI CEC -standardi rajoittaa HDMI-ohjaustoiminnolla ohjattavien laitteiden tyyppiä ja määrää seuraavasti:
 - Tallennuslaitteet (Blu-ray Disc -tallennin, DVD-tallennin jne.): enintään 3 laitetta
 - Toistolaitteet (Blu-ray Disc -soitin, DVD-soitin jne.): enintään 3 laitetta
 - Virtililaitteet: enintään 4 laitetta
 - Äänijärjestelmä (vastaanotin/kuulokkeet): enintään 1 laite (kaiutinjärjestelmän käyttöä)

[PROTECT] vierii etupaneelin näytössä ja kaiutinjärjestelmän virta katkaistaan 5 sekunnin kuluttua.

- Suojaustoiminto on kytkettytnyt toimintaan. Irrota verkkojohto ja varmista, ettei soundbar-kaiuttimen tuielustauskajoja ole peitetty, ja kytke kaiutinjärjestelmä päälle hetken kuluttua.


TV:n tunnistimet eivät toimi oikein.

- Soundbar-kaiutin voi häiritä TV:n joidenkin tunnistimien (kuten kirkkaustunnistin), TV:n kaukosäätimen tunnistimen tai 3D-infrapunalasijärjestelmää tukevan 3D-televisiön 3D-lasien infrapunalähettimen tai langattoman yhteyden toimintaa. Siirrä soundbar-kaiutin pois TV:n luota etäisyydelle, joka sallii näiden osien toimimisen oikein. Lisätietoja tunnistimien ja kaukosäätimen vastaanottimen sijainnista on annettu TV:n käyttöohjeissa.

Kaiutinjärjestelmä ei toimi oikein.

- Kaiutinjärjestelmä voi olla esitellytilassa. Peruuta esittelytila palauttamalla kaiutinjärjestelmän tehdasasetukset. Paina soundbar-kaiuttimen Ⓞ (virta)- ja **– (äänenvoimakkuus) -painikkeita yli 5 sekunnin ajan.**

Seuraava viesti tulee näkyviin.

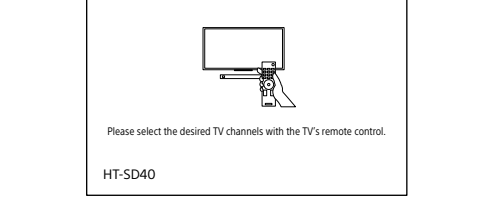

- * Tämä näyttö on esimerkiksi englannin kielelle.
- * Valitse TV-ohjelma TV:n kaukosäätimellä.

Kaiutinjärjestelmän tehdasasetusten palautus

Jos kaiutinjärjestelmä ei toimi oikein, palauta sen tehdasasetukset seuraavasti.

- Paina** **soundbar-kaiuttimen** ⓘ (virta)- ja **– (äänenvoimakkuus) -painikkeita yli 5 sekunnin ajan.** [RESET] näytetään etupaneelin näytössä ja asetukset palautetaan niiden alkuperäiseen tilaan.
- Irrota verkkojohto.**
- Liitä verkkojohto ja kytke sitten kaiutinjärjestelmä päälle painamalla** Ⓞ **(virta).**

Tekniset tiedot

Soundbar-kaiutin (SA-SD40)

Valvintiossa <p>LÄHTÖTULO (nmeellinen) Etu- ja takkanalut: 50 W + 60 W (4 ohmilla, 1 kHz, harmoninen kokonaissäily 1 %)</p> <p>LÄHTÖTULO (vertailu) Valvintiossa: Etukäytin: 100 W (per kanava 4 ohmilla, 1 kHz) TV IN (OPTICAL) Lähtö HDMI OUT (TV (ARC))</p> <p>HDMI-osa Liitin Tyyppi A (T9 nastaa)</p> <p>USB-osa UPDATE-portti: Type A (vain ohjelmistopäivityksille)</p> <p>BLUETOOTH-osa Yhteyjärjestelmä BLUETOOTH-määrityksen versio 5.0 Lähtö BLUETOOTH-määrityksen tehokuukia 1 Suurin toimitaetaälyisyys Esteetön näköyhteys noin 25 m³ Rekisteröidytään laitteiden maksimimäärä 9 laitetta Taajuuskaista 2.4 GHz (2,404 GHz - 2,4835 GHz) Suurin läheteheho < 14 dbm Modulaatiomenetelmä FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum) Wiensopivat BLUETOOTH-profiilit A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) Tiettu koodit: SBC¹ Lähetytalue (A2DP) 20 Hz - 20 000 Hz (nyhteennottoataajuus: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)</p> <p>¹ Todellinen toimintaetaälyisyys riippuu eri tekijöistä, kuten laitteiden välillä olevista esteistä, mikroaltonuuni ympäröivästä magneettikentästä, staattisesta sähköisä, vastaanottoherkkyydestä, antennin tehosta, käyttöjärjestelmästä ja ohjelmistosta.</p> <p>² BLUETOOTH-standardiprofiilit ilmaisevat laitteiden välisen BLUETOOTH-yhteyden käytötarokituksen.</p> <p>³ Koodit: Aasiagaalain pakkaus: Yi Lyyhenne sanosta Subband Code, aikaistakooditkodi</p> <p>Vasemman ja oikean etukäytimen osa Kaiutinjärjestelmä 2-kaiutinjärjestelmä Kaiutin 52 mm x 100 mm kartiohyppinen, 4 ohmia</p> <p>Yleisiä Käyttöliittimet 220 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz Virrankulutus Käytössä: 25 W Valmiustila: 0,5 W tai alle (virransäästötila) (Kun HDMI-ohjaustoiminto ja BLUETOOTH-valmiustila ovat pois käytössä) Valmiustila: 2 W tai alle (Kun HDMI-ohjaustoiminto ja BLUETOOTH-valmiustila ovat käytössä) <ul style="list-style-type: none">Kaiutinjärjestelmä siirtyy automaattisesti virransäästötilaan, kun HDMI-yhteys ja BLUETOOTH-laitteparitortila on ole olemassa. Mitat* (noan) (l/r/s) 900 mm x 64 mm x 88 mm <ul style="list-style-type: none">Ilman ulkoneuva osia Paino (noan) 2,4 kg</p>
Subwoofer (SA-WSD40) <p>LÄHTÖTULO (vertailu) Etu- ja takkanalut: 100 W (4 ohmilla, 100 Hz) Kaiutinjärjestelmä Bassoreffekti Kaiutin 160 mm kartiohyppinen, 4 ohmia Käyttöliittimet 220 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz Virrankulutus Käytössä: 20 W Valmiustila: 0,5 W tai alle Mitat* (noan) (l/r/s) 192 mm x 387 mm x 400 mm <ul style="list-style-type: none">Ilman ulkoneuva osia Paino (noan) 7,3 kg</p> <p>Langaton lähetin-/vastaanotinos Taajuuskaista 2,4 GHz (2,404 GHz - 2,476 GHz) Suurin läheteheho < 10 dbm Modulaatiomenetelmä GFSK</p> <p>Toimitetut vakiovarusteet <ul style="list-style-type: none">Kaukosäädin (1) RGB-paristo (koko AAA) (2) Digitaalinen optinen kaapeli (1) Verkkajohto (2) Aloituspapas Käyttöohjeet (tämä asiakirja)</p>

Rakennetta ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Tuetut äänimuodot (HDMI OUT (TV (ARC)) tai TV IN (OPTICAL))
Tämä kaiutinjärjestelmä tukee seuraavia äänimuotoja.
<ul style="list-style-type: none">Dolby Digital Lineaarinen PCM 2-kanavainen

Tietoja BLUETOOTH-yhteydestä
<ul style="list-style-type: none">BLUETOOTH-laitteita on suositeltavaa käyttää enintään noin 10 metrin etäisyydellä toisistaan (esteetön etäisyys). Tehollinen toimintaetaälyisyys voi olla lyhyempi seuraavassa olosuhteissa. <ul style="list-style-type: none">Kun BLUETOOTH-yhteydellä käytettävien laitteiden välissä on henkilö, metalliesine, seinä tai muu este Kun laitteita käytetään langattoman lähiverkon (WLAN) alueella Kun lähellä on käytössä mikroaltonuuni Kun lähellä on muita sähkömagneettisia aalloja BLUETOOTH-laitteet ja WLAN-verkot (IEEE 802.11b/g/n) käyttävät samaa taajuuskaistaa (2,4 GHz). Kun BLUETOOTH-laitetta käytetään WLAN-laitteen lähellä, sähkömagneettista häiriötä voi esiintyä. Seurauksena voi olla tiedonsiirtonopeuden hidastuminen, kohina tai yhteyshäiriöt. Jos näin käy, kokeile tilanteen korjaamista seuraavasti: <ul style="list-style-type: none">Käytä tätä kaiutinjärjestelmää vähintään 10 metrin päässä WLAN-laitteesta. Sammuta WLAN-laite, kun käytät BLUETOOTH-laitetta alle 10 metrin päässä siitä. Sjota tämä kaiutinjärjestelmä ja BLUETOOTH-laite mahdollisimman lähelle toisiaan. Tämän kaiutinjärjestelmän lähettämät radioaallot saattavat häiritä joidenkin lääkinnällisten laitteiden toimintaa. Koska tällainen häiriö voi johtaa toimintahäiriöön, katkaise aina tämän kaiutinjärjestelmän ja BLUETOOTH-laitteen virta seuraavissa paikoissa: <ul style="list-style-type: none">sairaaloissa, junissa, lentokoneissa, huoltoasemilla ja muissa paikoissa, joissa voi olla tulenarkoja kaasuja automaattiovien tai palohälyttimien läheisyydessä Tämä kaiutinjärjestelmä tukee BLUETOOTH-määrityksen mukaisia suojaustoimintoja, joilla var