





## A beállítások módosítása

### Hangbeállítások

Könnyedén hallgathatók az [ON] értékre állítja, a hangjel dinamikatartományának (a maximális és minimális hangerő közötti tartomány) tömörítésével könnyedén hallhatóvá tehető. Ez a jelölés hangerejű hangok. Ez a funkció csak a Dolby Digital-jelek lejátszásakor működik.

Ha [ON] értékre állítja, a hangerő a csatlakoztatott eszköz bemeneti jeletől vagy tartalmától független automatikusan beállítható. Ha [ON] értékre állítja, a hangerő a csatlakoztatott eszköz bemeneti jeletől vagy tartalmától független automatikusan beállítható.

Állítsa be a csatlakoztatott eszköz hangerejét automatikusan	Ha [ON] értékre állítja, a hangerő a csatlakoztatott eszköz bemeneti jeletől vagy tartalmától független automatikusan beállítható.	<b>1</b> Nyomja meg és tőbb mint 5 másodpercig <b>tartsa lenyomva a távvezérlő NIGHT gombját</b> . Megjelenik az [AVOL] felirat az elülső panel kijelzőjén.
		<b>2</b> <b>Nyomja meg a távvezérlőn a <span><span>↔</span></span> (hangerő) +/- gombot a kívánt beállítás megjelenítéséhez az elülső panel kijelzőjén.</b>
		<b>3</b> <b>Várjon, amíg a megjelenített beállítás eltűnik az elülső panel kijelzőjéről.</b> A beállítás ezzel rögzült.

Multiplex hang kiválasztása

Multiplex hang kiválasztása	Kiválaszthatja a multiplex hangzás hangját.	<b>1</b> <b>Nyomja meg és több mint 5 másodpercig tartsa lenyomva a távvezérlő <span><span>⌘</span></span> (némitás) gombját</b> . Megjelenik a [DUAL] felirat az elülső panel kijelzőjén.
		<b>2</b> <b>Nyomja meg a távvezérlőn a <span><span>↔</span></span> (hangerő) +/- gombot a kívánt beállítás megjelenítéséhez az elülső panel kijelzőjén.</b>
		<b>3</b> <b>Várjon, amíg a megjelenített beállítás eltűnik az elülső panel kijelzőjéről.</b> A beállítás ezzel rögzült.

#### BLUETOOTH-beállítások

A BLUETOOTH kszénletli üzemmódjának be- vagy kikapcsolása

Az üzemmód [ON] értékre állításával elindíthatja a hangszórórendszer, és automatikusan kezdeményezheti a BLUETOOTH-kapcsolatot a BLUETOOTH-eszközzel, amíg a hangszórórendszer kszénletli állapotban van.

Az elülső panelel lévő kijelző és a jelzőfények fényerősségének módosítása	Az alábbiak fényerőssége módosítható. <ul style="list-style-type: none"><li>A rúdhangszóró elülső panelének kijelzője</li> <li>A rúdhangszóró BLUETOOTH-jelzőfénye</li> <li>A mélynyomó működésjelzője</li></ul>	<b>1</b> <b>Nyomja meg és több mint 5 másodpercig tartsa lenyomva a rúdhangszóró <span><span>⊞</span></span> (tápkapcsoló) és <span><span>⌘</span></span> (BLUETOOTH) gombját</b> . Megjelenik a [BT STANDBY] felirat és az aktuális beállítás az elülső panel kijelzőjén.
		<b>2</b> <b>A beállítás megváltoztatásához végezze el újból az 1. lépésben foglalt műveletet.</b> Miután a megváltoztatott beállítás megjelenik az elülső panel kijelzőjén, a beállítás rögzül.

A BLUETOOTH funkció be- vagy kikapcsolása

Be- vagy kikapcsolhatja a BLUETOOTH funkcióit.		<b>1</b> <b>Nyomja meg és több mint 5 másodpercig tartsa lenyomva a rúdhangszóró <span><span>⊞</span></span> (tápkapcsoló) és <span><span>⌘</span></span> (BLUETOOTH) gombját</b> . Megjelenik a [BT POWER] felirat és az aktuális beállítás az elülső panel kijelzőjén.
		<b>2</b> <b>A beállítás megváltoztatásához végezze el újból az 1. lépésben foglalt műveletet.</b> Miután a megváltoztatott beállítás megjelenik az elülső panel kijelzőjén, a beállítás rögzül.

#### Az elülső panelel lévő kijelző/a jelzőfények beállításai

Az elülső panelel lévő kijelző és a jelzőfények fényerősségének módosítása

Az elülső panelel lévő kijelző és a jelzőfények fényerősségének módosítása	Az alábbiak fényerőssége módosítható. <ul style="list-style-type: none"><li>A rúdhangszóró elülső panelének kijelzője</li> <li>A rúdhangszóró BLUETOOTH-jelzőfénye</li> <li>A mélynyomó működésjelzője</li></ul>	<b>1</b> <b>Nyomja meg és több mint 5 másodpercig tartsa lenyomva a rúdhangszóró <span><span>⊞</span></span> (TV) és <span><span>⌘</span></span> (BLUETOOTH) gombját</b> . Megjelenik a [DIMMER] felirat az elülső panel kijelzőjén.
		<b>2</b> <b>Nyomja meg a távvezérlőn a <span><span>↔</span></span> (hangerő) +/- gombot a kívánt beállítás megjelenítéséhez az elülső panel kijelzőjén.</b>
		<b>3</b> <b>Várjon, amíg a megjelenített beállítás eltűnik az elülső panel kijelzőjéről.</b> A beállítás ezzel rögzült.

**Megjegyzés**
Ha az [OFF] beállítás van kiválasztva, az elülső panel kijelzője kikapcsol. Bármelyik gomb megnyomására automatikusan bekapcsol, majd megint kikapcsol, ha nagyjából 10 másodpercig nem használja a hangszórórendszert. Ebben az esetben a hangszórórendszer nem működtethető az elülső panel kijelzőjén megjelenő üzenet nélkül, az elülső panel kijelzőjének fényereje a [DARK] beállításnak felel meg.

#### Egyéb beállítások/Funkciók

A hangbeállítások és a szoftververzió ellenőrzése	Ellenőrizheti a stream adatait, a hangzskép és a távvezérlő hang/éjszakai üzemmód aktuális beállításait, valamint a szoftververziót.	<b>1</b> <b>Nyomja meg és tartsa lenyomva a távvezérlő SOUND FIELD gombját legalább 5 másodpercig</b> . Megjelennek a stream adatai az elülső panel kijelzőjén.
		<b>2</b> <b>Nyomja meg a távvezérlőn a <span><span>↔</span></span> (hangerő) +/- gombot a kívánt elem megjelenítéséhez.</b> A távvezérlő <span><span>↔</span></span> (hangerő) – gombjának minden megnyomására a megjelenített elem ciklikusan változik a következőknek megfelelően. Stream adatai → Hangzskép → Beszédhang üzemmód → Éjszakai üzemmód → Szoftververzió
		A <span><span>↔</span></span> (hangerő) + gomb megnyomására az elemek fordított sorrendben jelennek meg.

Az infravörös jelismétlő funkció használata	Ha a rúdhangszóró kitakarja a távvezérlőjének érzékelőjét, előfordulhat, hogy a távvezérlő nem fog működni. Ebben az esetben engedélyezze a hangszórórendszer infravörös jelismétlő funkcióját. A tv-t így továbbra is tudja irányítani a távvezérlővel, mivel a kapott jeleket a rúdhangszóró továbbítja a tv-nek.	<b>1</b> <b>Nyomja meg és több mint 5 másodpercig tartsa lenyomva a rúdhangszóró <span><span>⌘</span></span> (BLUETOOTH) és – (hangerő) gombját</b> . Megjelenik az [IR REPEATER] felirat az elülső panel kijelzőjén.
		<b>2</b> <b>Nyomja meg a távvezérlőn a <span><span>↔</span></span> (hangerő) +/- gombot a kívánt beállítás megjelenítéséhez az elülső panel kijelzőjén.</b>
		<b>3</b> <b>Várjon, amíg a megjelenített beállítás eltűnik az elülső panel kijelzőjéről.</b> A beállítás ezzel rögzült.

**Megjegyzés**
Amikor az Infravörös jelismétlő funkciót használja, a rúdhangszórót a TV képernyőjétől legalább 9 cm-re szoríthatja fel.

A szoftver frissítése	Indítsa el a szoftverfrissítést azután, hogy csatlakoztatta a rúdhangszóró UPDATE portjához azt az USB-memóriaeszközt, amelyen a szoftverfrissítési fájl található. A szoftverfrissítéssel kapcsolatos információkért keresse fel a következő webhelyet: <ul style="list-style-type: none"><li>Az amerikai kontinensen élő ügyfelek számára https://www.sony.com/am/support</li> <li>Európában élő ügyfelek számára https://www.sony.eu/support</li> <li>Ázsia és a Csendes-óceáni térség, Óceánia, a Közel-Kelet és Afrika területén élő ügyfeleink számára https://www.sony-asia.com/support</li></ul>	<b>1</b> <b>Csatlakoztassa a rúdhangszóró UPDATE portjához azt az USB-memóriaeszközt, amelyen a szoftverfrissítési fájl található.</b>
		<b>2</b> <b>Nyomja meg és több mint 5 másodpercig tartsa lenyomva a rúdhangszóró <span><span>⊞</span></span> (tápkapcsoló), <span><span>⌘</span></span> (BLUETOOTH) és + (hangerő) gombját</b> . Megjelenik az [UPDATE] felirat az elülső panel kijelzőjén, és a szoftver frissítése megkezdődik.
		<b>Megjegyzés</b> A frissítés előtt győződjön meg az alábbiakról. <ul style="list-style-type: none"><li>A BLUETOOTH funkció be van kapcsolva.</li> <li>A mélynyomó be van kapcsolva, és csatlakoztatva van a hangszórórendszerhez.</li></ul>

A hangszórórendszer és a tv által kiadott hang erőssége akkor is különbözik, ha a hangerő a hangszórórendszeren és a tv-n ugyanarra az értékre van beállítva. A hangszórórendszer és a tv által kiadott hang erőssége az eszközök hangfeldolgozó jellemzőitől függően különbözik, így ez nem jelent hibás működést.

**A térhatású hang nem hallható.**
A bemenő jeltől és a hangzskép beállításától függően előfordulhat, hogy a készülék nem tud megfelelő térhatású hangot kiadni. A hallgatott műsrotól vagy korszettől független előfordulhat, hogy az effektust alig lehet észrevenni.

## Hibaelhárítás

## Hibaelhárítás

Ha a hangszórórendszer nem működik megfelelően, a következő sorrendben javítsa ki a problémát.

**1** **Ezzel a hibaelhárítási útmutatóval keresse meg a probléma okát és megoldását.**

**2** **A hangszórórendszer visszaállítása.**

A hangszórórendszer összes beállítása visszaáll az eredeti állapotra. A részleteket lásd: „A hangszórórendszer visszaállítása”.

Ha bármelyik probléma továbbra is fennáll, értesítse a legközelebbi Sony-forgalmazót.

#### Tápellátás

**A hangszórórendszer nem kapcsol be.**

- Ellenőrizze a hálózati tápkábel megfelelő csatlakoztatását.
- Húzza ki a hálózati tápkábelt a fal aljzatból, majd pár perc múlva csatlakoztassa újra.

**A hangszórórendszer automatikusan kikapcsol.**

**Az automatikus kszénletli funkció működik.**
Nyomja meg és több mint 5 másodpercig tartsa lenyomva a rúdhangszóró ⊞ (tápkapcsoló) ⌘ (TV) gombját az [AUTO STANDBY] felirat megjelenítéséhez az elülső panel kijelzőjén, majd nyomja meg a távvezérlőn a ↔ (hangerő) +/- gombot az [ON] felirat megjelenítéséhez az elülső panel kijelzőjén.

- A tv-nek támogatnia kell a HDMI-vezérlést. Részleteket a tv kezelési útmutatójában talál.

**A hangszórórendszer akkor sem kapcsol be, amikor a tv be van kapcsolva.**

- Kapcsolja be a HDMI-vezérlést. Nyomja meg és több mint 5 másodpercig tartsa lenyomva a [CONTROL FOR HDMI] felirat megjelenítéséhez az elülső panel kijelzőjén, majd nyomja meg a távvezérlőn a ↔ (hangerő) +/- gombot az [ON] felirat megjelenítéséhez az elülső panel kijelzőjén. A tv-nek támogatnia kell a HDMI-vezérlést. Részleteket a tv kezelési útmutatójában talál.

**Az eszközök a tv hangszóró-beállításait.**
Bekapcsoláskor a hangszórórendszer szinkronizálódik a tv hangszóró-beállításával. Részleteket a tv kezelési útmutatójában talál.

- Ellenőrizze a tv hangszóró-beállításait.

**A tv-től függően előfordulhat, hogy ha a hang legutóbb a tv hangszóróból szólt, akkor a hangszórórendszer nem kapcsol be a tv-vel összehangolt bekapcsolási funkcióval még akkor sem, ha bekapcsolja a tv-t.**

**A tv kikapcsolásakor a hangszórórendszer is kikapcsol.**

- Ellenőrizze a HDMI-vezérlés beállítását: nyomja meg és több mint 5 másodpercig tartsa lenyomva a távvezérlő VOICE gombját a [CONTROL FOR HDMI] felirat megjelenítéséhez az elülső panel kijelzőjén. A beállítás módosításához nyomja meg a távvezérlőn a ↔ (hangerő) +/- gombot. Ha a HDMI-vezérlés funkció be van kapcsolva, és a hangszórórendszer a tv-bemenetről kapja a jelet, akkor a tv kikapcsolásakor a hangszórórendszer automatikusan kikapcsol.

**A hangszórórendszer akkor sem kapcsol ki, amikor a tv ki van kapcsolva.**

- Ellenőrizze a HDMI-vezérlés beállítását: nyomja meg és több mint 5 másodpercig tartsa lenyomva a távvezérlő VOICE gombját a [CONTROL FOR HDMI] felirat megjelenítéséhez az elülső panel kijelzőjén. A beállítás módosításához nyomja meg a távvezérlőn a ↔ (hangerő) +/- gombot. A tv kikapcsolásakor a hangszórórendszer csak akkor kapcsol ki automatikusan, ha a tv bemenetről kapja a jelet. A tv-nek támogatnia kell a HDMI-vezérlést. Részleteket a tv kezelési útmutatójában talál.

**A hangszórórendszer akkor sem kapcsol ki, amikor a tv ki van kapcsolva.**

- Ellenőrizze a HDMI-vezérlés beállítását: nyomja meg és több mint 5 másodpercig tartsa lenyomva a távvezérlő VOICE gombját a [CONTROL FOR HDMI] felirat megjelenítéséhez az elülső panel kijelzőjén. A beállítás módosításához nyomja meg a távvezérlőn a ↔ (hangerő) +/- gombot. A tv kikapcsolásakor a hangszórórendszer csak akkor kapcsol ki automatikusan, ha a tv bemenetről kapja a jelet. A tv-nek támogatnia kell a HDMI-vezérlést. Részleteket a tv kezelési útmutatójában talál.

**Kép**
**Nincs kép, vagy a kép nem megfelelően jelenik meg.**

- Ha annak ellenére sincs kép, hogy a TV bemenet lett kiválasztva, akkor a tv távvezérlőjével válassza ki a kívánt tv-csatornát.

#### Hang

**A tv hangja nem hallható a hangszórórendszeren.**

- Ellenőrizze a hangszórórendszerhez és a tv-hoz csatlakoztatott HDMI-kábel vagy az optikai digitális kábel típusát és kapcsolatát (lásd a mellékelt Használatbavételi útmutatót).
- Válassza le a tv és a hangszórórendszer csatlakoztatására szolgáló kábeleket, majd ügyeljen rá, hogy megfelelően csatlakoztassa őket újra. Húzza ki a tv és a hangszórórendszer hálózati tápkábeleit a fal aljzatából, majd csatlakoztassa őket újra.
- Ha a hangszórórendszert és a tv-t csak egy HDMI-kábelrel csatlakoztatja, akkor ellenőrizze az alábbiakat.
  - A csatlakoztatott tv HDMI-aljzata „ARC” felirattal van ellátva.
  - A tv HDMI-vezérlési funkciója be van kapcsolva.
  - A HDMI-vezérlés be van kapcsolva a hangszórórendszeren. Nyomja meg és több mint 5 másodpercig tartsa lenyomva a távvezérlő VOICE gombját a [CONTROL FOR HDMI] felirat megjelenítéséhez az elülső panel kijelzőjén, majd nyomja meg a távvezérlőn a ↔ (hangerő) +/- gombot az [ON] felirat megjelenítéséhez az elülső panel kijelzőjén.

**Ha a tv nem kompatibilis az ARC funkcióval, akkor csatlakoztassa a (mellékelt) optikai digitális kábelt (lásd a mellékelt Használatbavételi útmutatót).** Ha a tv nem kompatibilis az ARC funkcióval, akkor a tv hangja nem lesz hallható a hangszórórendszeren még akkor sem, ha a hangszórórendszer és a tv HDMI IN aljzatához van csatlakoztatva.

**Válassza ki a tv-bemenetet az INPUT gomb megnyomásával.**

- Növelje ki a tv hangerejét, vagy oldja fel a némitást.

**A tv és a hangszórórendszer bekapcsolási sorrendjétől független előfordulhat, hogy a hangszórórendszer le van némitva. Ilyen esetben először a tv-t kapcsolja be, majd utána a hangszórórendszert.**

- A tv (BRAVIA) hangszóró-beállítását állítsa „Audiorendszer” értékre. A tv beállításával kapcsolatos információkat a tv kezelési útmutatójában találja.
- Ellenőrizze a tv hangkimenetét. A tv-beállításokat a tv kezelési útmutatójában tekintheti meg.
- A hangszórórendszer támogatja a Dolby Digital és PCM hangformátumokat. Amikor nem támogatott formátumot játszik le, állítsa a tv (BRAVIA) digitális hangkimenet-beállítását „PCM” formátumra. Részleteket a tv kezelési útmutatójában talál.

**A hang a hangszórórendszer és a tv hangszóróból is hallható.**

- Változtassa meg a tv hangkimenet-beállítását, hogy a külső hangszórókból érkezően a hang. Állítsa minimálisra a tv hangerejét.

**A hangszórórendszer és a tv által kiadott hang erőssége akkor is különbözik, ha a hangerő a hangszórórendszeren és a tv-n ugyanarra az értékre van beállítva.**

- Ha a HDMI-vezérlés funkció be van kapcsolva, a hangszórórendszer hangerejének értéke a tv hangerejeként jelenhet meg a tv-n. A hangszórórendszer és a tv által kiadott hang erőssége akkor is különbözik, ha a hangerő a hangszórórendszeren és a tv-n ugyanarra az értékre van beállítva. A hangszórórendszer és a tv által kiadott hang erőssége az eszközök hangfeldolgozó jellemzőitől függően különbözik, így ez nem jelent hibás működést.

**A térhatású hang nem hallható.**
A bemenő jeltől és a hangzskép beállításától függően előfordulhat, hogy a készülék nem tud megfelelő térhatású hangot kiadni. A hallgatott műsrotól vagy korszettől független előfordulhat, hogy az effektust alig lehet észrevenni.

**A [PROTECT] felirat megjelenik az elülső panel kijelzőjén, majd 5 másodperc után a hangszórórendszer kikapcsol.**

A védelmi funkció aktiválódott. Húzza ki a hálózati tápkábelt, győződjön meg arról, hogy semmi sem takarja a rúdhangszóró szellőzőnyílásait, majd egy idő után kapcsolja vissza a hangszórórendszerzt.


**A tv érzékelői nem működnek megfelelően.**

**A rúdhangszóró blokkolhat bizonyos érzékelőket (például a fényérzékenység-érzékelőt), a tv távvezérlőjének vevőegységét, az infravörös 3D szeművegrendszert támogató 3D tv-hez tartozó 3D szemüvegek kibocsátót, illetve a vezeték nélküli kommunikációt.** Vigye továbbab a rúdhangszórót a tv-től olyan távolságra, amely lehetővé teszi a részegységek megfelelő működését. Az érzékelők és a távvezérlő vevőegységének helyével kapcsolatban tekintse meg a tv kezelési útmutatóját.

**A hangszórórendszer nem működik megfelelően.**

**Előfordulhat, hogy a hangszórórendszer bemutató üzemmódban van. A bemutató üzemmódból való kilépéshez állítsa a hangszórót a tv-től olyan távolságra, amely meg és több mint 5 másodpercig tartsa lenyomva a rúdhangszóró ⊞ (tápkapcsoló) és – (hangerő) gombját.**

**A következő üzenet jelenik meg.**

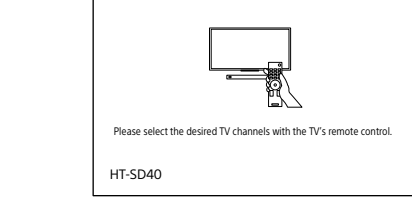

\* Ez a képernyő az angol verzión mutatja.

• Válassza ki a tv programot a tv távvezérlőjével.

### A hangszóródszer visszaállítása

Ha a hangszórórendszer nem működik megfelelően, a következőképpen állíthatja vissza a hangszórórendszer.

- Nyomja meg és több mint 5 másodpercig tartsa lenyomva a rúdhangszóró ⊞ (tápkapcsoló) és – (hangerő) gombját. Megjelenik a [RESET] felirat az elülső panel kijelzőjén, és a beállítások visszaállnak az eredeti állapotra.
- Húzza ki a hálózati tápkábelt.
- Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt, majd nyomja meg a ⊞ (tápkapcsoló) gombot a hangszórórendszer bekapcsolásához.

## Műszaki adatok

<b>Rúdhangszóró (SA-SD40)</b>
<b>Érdesítővel tonalkészítős szakasz</b> <p>KIMÉNO TELESTIMÉNY (mélvésék) Elülső bal elülső jobb: 60 W + 60 W (4 ohm, 1 kHz, 1% THD) KIMÉNO TELESTIMÉNY (visszonyított) Elülső bal/elülső jobb hangszóró: 100 W (csatornánként 4 ohm, 1 kHz) Bemenet TV (OPTICAL) Kimenet HDMI OUT (TV (ARC))</p>
<b>HDMI szaksz</b> <p>Csatlakoztatási típus (19 tűs) A típus (Kizárólag szoftverfrissítéshez)</p>
<b>USB szaksz</b> <p>UPDATE port: A típus (Kizárólag szoftverfrissítéshez)</p>
<b>BLUETOOTH szaksz</b> <p>Kommunikációs rendszer BLUETOOTH specifikáció, 5.0 verzió Kimenet BLUETOOTH Power Class 1 specifikáció Legnagyobb kommunikációs távolság Kommunikációs távolság kb. 25 m* A regisztrálható eszközök maximális száma 9 eszköz Frekvenciasáv 2.4 GHz-es sáv (2,4000 GHz – 2,4835 GHz) Maximális kimeneti teljesítmény +10 dBm Modulációs módszer FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum) Kompatibilitás Bluetooth® profilkód A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) Támogatott kodek* SBC* AAC Akkumulátortartomány (A2DP) 20 Hz – 20 000 Hz (Mintavételi frekvencia: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz) * A tényleges távolság olyan tényezőktől függ, mint például az eszközök közötti akadályok, a mikrohullámú sütő körül működés megszűnik, a szűkítási elektromágneses vezeték nélküli telefon, használata, a vételi érzékenységek, az operációs rendszer, a szoftveralkalmazások stb.</p>
<b>Elülső bal/elülső jobb hangszóróra vonatkozó szakasz</b> <p>Hangszórórendszer 2 hangszórórendszer Hangszóró 52 mm × 100 mm kúp típusú, 4 ohm</p>
<b>Állítólagos jellemzők</b> <p>Kimeneti teljesítmény 220 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz Energiafelhasználás Bekapcsolás: 35 W Kszénletli módban: 0,5 W vagy kevesebb (energiatakarékos mód) (Ha a HDMI-vezérlés funkció és a BLUETOOTH-vezérlés be van kapcsolva) Kszénletli módban: 2 W vagy kevesebb (Ha a HDMI-vezérlés funkció és a BLUETOOTH-kszenletli mód be van kapcsolva) * A hangszórórendszer automatikusan energiatakarékos üzemmódba lép, ha nincs HDMI-kapcsolat, vagy nincsenek BLUETOOTH-párosítási előzmények. Méretek (kb.) [szé/m/ma/mé] 800 mm × 64 mm × 88 mm * A külső részeket nem számítva Tömeg (kb.) 2,4 kg</p>
<b>Mélynyomó (SA-WSD40)</b> <p>KIMÉNO TELESTIMÉNY (visszonyított) 130 W (4 ohm, 100 Hz) Hangszórórendszer 2 hangszórórendszer Basszusreflex Hangszóró 160 mm kúp típusú, 4 ohm Áramellátás követelmények 220 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz Energiafelosztás Bekapcsolása: 20 W Kszénletli módban: 0,5 W vagy kevesebb Méretek (kb.) [szé/m/ma/mé] 192 mm × 387 mm × 400 mm * A külső részeket nem számítva Tömeg (kb.) 7,3 kg</p>
<b>Vezeték nélküli jeladórá/vevőegységre vonatkozó szakasz</b> <p>Frekvenciasáv 2.4 GHz (2,404 GHz – 2,476 GHz) Maximális kimeneti teljesítmény +10 dBm Modulációs módszer GFSK</p>

<b>Mélynyomó (SA-WSD40)</b>
<b>KIMÉNO TELESTIMÉNY (visszonyított)</b> <p>130 W (4 ohm, 100 Hz) Hangszórórendszer 2 hangszórórendszer Basszusreflex Hangszóró 160 mm kúp típusú, 4 ohm Áramellátás követelmények 220 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz Energiafelosztás Bekapcsolása: 20 W Kszénletli módban: 0,5 W vagy kevesebb Méretek (kb.) [szé/m/ma/mé] 192 mm × 387 mm × 400 mm * A külső részeket nem számítva Tömeg (kb.) 7,3 kg</p>
<b>Vezeték nélküli jeladórá/vevőegységre vonatkozó szakasz</b> <p>Frekvenciasáv 2.4 GHz (2,404 GHz – 2,476 GHz) Maximális kimeneti teljesítmény +10 dBm Modulációs módszer GFSK</p>

**Mellékelt tartozékok**

- Távvezérlő (1)
- RDS (RDS-mellékelt) elem (2)
- FALRA SZERELHES SABLON (1)
- Optikai digitális kábel (1)
- Hálózati kábel (2)
- Használatbavételi útmutató
- Kezelési útmutató (ez a dokumentum)

A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

### Támogatott bemeneti hangformátumok (HDMI OUT (TV (ARC)) vagy TV IN (OPTICAL))

A hangszórórendszer által támogatott hangformátumok a következők.

- Dolby Digital
- Lineáris PCM, 2 csat.

#### A BLUETOOTH-kommunikáció

**A BLUETOOTH-eszközök ne legyenek egymástól 10 métereml távolabb, és ne legyenek köztük akadályok.** A következő körülmények csökkenthetik a hatékony kommunikációs távolságot.

- Ha egy személy, valamilyen fémtárgy, fal vagy más akadály az egymással BLUETOOTH-kapcsolatban álló eszközök közé áll vagy kerül – Aktív vezeték nélküli LAN-kapcsolat jelenléte – Használatban lévő mikrohullámú sütó van a közelben – Egyéb elektromágneses hullámok jelenléte
- A BLUETOOTH-eszközök és a vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11b/g/n) ugyanazt a frekvenciasávot (2,4 GHz) használják. Ha vezeték nélküli LAN-nal kompatibilis eszköz közelében használja a BLUETOOTH-eszközt, elektromágneses interferencia léphet fel. Ez alacsonyabb adatátviteli sebességet és zajt okozhat, vagy meg is akadályozhatja a csatlakozást. Ilyen esetben próbálkozzon az alábbi megoldásokkal:
  - A használatban lévő hangszórórendszer legalább 10 méterre legyen a vezeték nélküli LAN-eszköztől
  - Kapcsolja ki a vezeték nélküli LAN-eszközt, amikor a BLUETOOTH-eszköz annak 10 méteres körzetén belül használja.
  - Helyezze a hangszórórendszert és a BLUETOOTH-eszközt a lehető legközelebb egymáshoz.
- A hangszórórendszer által kibocsátott rádióhullámok megzavarhatják egyes gyógyászati segédeszközök működését. Mivel ez a zavar hibás működést eredményezhet, mindig kapcsolja ki a hangszórórendszert és a BLUETOOTH-eszközt a következő helyeken:
  - Kórházakban, vonatokon, repülőgépeken, benzinkutakon, pályaudvaroknál olyan egyéb helyeken, ahol gyűlönkönyv gáz-lehet a közelben – Automata ajtók vagy tűzriasztók közelében
- A hangszórórendszer támogatja a BLUETOOTH-specifikációnak megfelelő biztonsági funkciókat, hogy gondoskodni lehessen a kapcsolat biztonságáról a BLUETOOTH technológiát használó kommunikáció során. Előfordulhat azonban, hogy ez a biztonsági szint a beállítások vagy más tényezők függvényében önmagában nem elegendő, ezért legyen körültekintő, amikor BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül kommunikál.

- A Sony semmilyen módon nem vállal felelősséget a BLUETOOTH technológiát használó kommunikáció során bekövetkezett adatszűrőárból eredő károkkért és egyéb veszteségéért.
- A BLUETOOTH-kommunikációt nem feltétlenül lehet kialakítani minden, a hangszórórendszerrel megegyező profilú BLUETOOTH-eszközzel.
- A hangszórórendszerhez csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközöknek meg kell felelniük a Bluetooth SIG, Inc. által előírt BLUETOOTH-specifikációnak, és megfelelő hitelesséssel kell rendelkezniük. Még akkor is, ha a csatlakoztatni kívánt eszköz megfelel a BLUETOOTH-specifikációnak, előfordulhat, hogy a BLUETOOTH-eszköz jellemzői vagy beállításai azonos, hogy ez a biztonsági szint a be