

**Important Information
Informations importantes
Wichtige Informationen
Información importante**

- Check if any metallic objects (e.g. cutter blade, stapler needle) is not adhered to the magnetic parts of this unit. Adhered objects may cause bodily injury.
- Look at the display in a bright area from a proper distance as it reduces the risk of loss of vision.
- This product (including accessories) has magnet(s) which may interfere with pacemakers, programmable shunt valves for hydrocephalus treatment, or other medical devices. Do not place this product close to persons who use such medical devices. Consult your doctor before using this product if you use any such medical device.
- Do not install the device at an unstable place. Installation on a wobbly table or inclined location may cause bodily injury if the device falls or is dropped. Ensure that the strength is sufficient for the installation.
- Properly attach or detach this unit. Attachment or detachment in an improper manner may cause this unit or smartphone to drop, or cause bodily injury by getting your finger pinched. Follow the instructions in the "Startup Guide".
- Use suitable tripods for the weight of this unit and smartphone. Attaching to tripods or other devices that cannot withstand the weight may cause this unit to drop and result in bodily injury.
- Do not lift or carry only the monitor when this unit is attached to a smartphone.

Notes on use

- Do not splash water on the unit. This unit is not waterproof. Avoid using in a humid area such as in a bath room or exposing it to rain drops. Note that malfunctions caused by water is out of warranty and repair may be refused. If the repair is available, it is acceptable for a fee because it is out of the warranty.
- The operating temperature of the device is between +5°C(+41°F) and +35°C(+95°F).

XQZ-IV01

Type: AI-1500

Disposal of old electrical & electronic equipment (applicable in the European Union and other countries with separate collection systems)



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring that this product is disposed of correctly, you will help to prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Limited warranty

Subject to the conditions of this limited warranty, Sony or its relevant local affiliates warrants this device against defects in design, material and workmanship at the time of its original purchase by a consumer and for 1 year thereafter. Contact an authorised Sony service partner to get further information.

What we will do

If, during the warranty period, this device fails to operate under normal use and service, due to defects in materials or workmanship, authorized Sony distributors or service partners will, at their discretion, either repair or replace the device in accordance with the conditions stipulated herein.

Conditions

- The warranty is valid only if the original receipt issued to the original purchaser by the authorised dealer, specifying the date of purchase and serial number, is presented with the device to be repaired or replaced.
 - **For customers in the United States**
Sony is not responsible for any labor or parts costs you incur relating to repairs or service from providers/services other than from an authorised Sony service partner.
 - **For customers in other countries and regions**
Tampering with any of the seals on the device will void the warranty.
- If Sony repairs or replaces the device, the repaired or replaced device shall be warranted for the remaining time of the original warranty period or for ninety days from the date of repair, whichever is longer. Repair or replacement may involve the use of functionally equivalent reconditioned units. Replaced parts or components will become the property of Sony.
- This warranty does not cover any damage, malfunctions and/or failures of the device due to normal wear and tear, or due to misuse, including but not limited to use in other than the normal and customary manner, in accordance with instructions for use and maintenance of the device. Nor does this warranty cover any damage, malfunctions and/or failures of the device due to accident, modification or adjustment, acts of God or damage resulting from liquid outside of the approved levels.
- There are no express warranties, where written or oral, other than this limited warranty. All implied warranties, including without limitation the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to the duration of this limited warranty. In no event shall Sony or its vendors be liable for incidental or consequential damages of any nature whatsoever, including but not limited to lost profits or commercial loss, to the full extent those damages can be disclaimed by law. Some countries/ regions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitation of the duration of implied warranties, so the preceding limitations or exclusions may not apply to you.

FCC statement

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.
 "Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
 However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
 If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 – Reorient or relocate the receiving antenna.
 – Increase the separation between the equipment and receiver.
 – Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 – Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help."
 Supplier's Declaration of Conformity
 Trade Name : Sony
 Model : XQZ-IV01
 Responsible Party : Sony Electronics Inc.
 Address : 16535 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.
 Telephone Number : 858-942-2230

For customers in the United States
Owner's record
 The model and serial numbers are located on the box of the unit. Record the serial number in the space provided below. Refer to them whenever you call upon Sony Customer Support regarding this product.
 Model No. _____
 Serial No. _____

Français

Remarque : Lisez ces informations avant d'utiliser votre appareil.

Entretien et utilisation de votre appareil

Danger

- Ne pas utiliser l'appareil, le ranger ou le laisser dans un endroit soumis à des températures élevées ou susceptible de faire l'objet d'une accumulation de chaleur (p. ex., à proximité d'un feu ou d'appareils de chauffage, sous une couverture, dans un endroit directement exposé aux rayons du soleil ou dans une voiture en plein soleil). Un incendie, des brûlures, des blessures corporelles ou un choc électrique pourraient en résulter.
- Ne pas placer l'appareil à l'intérieur ou à proximité de fours à micro-ondes, d'appareils de cuisson, comme des plaques, ou de récipients haute pression, tels que des autocuiseurs. Un incendie, des brûlures, des blessures corporelles ou un choc électrique pourraient en résulter.
- Protéger l'appareil contre les projections de sable, de terre ou de boue et éviter de le placer directement sur ces surfaces. Ne pas toucher l'appareil avec les mains recouvertes de sable. Un incendie, des brûlures, des blessures corporelles ou un choc électrique pourraient en résulter.
- Ne pas démonter ou modifier l'appareil, sous peine de provoquer un incendie, des brûlures, des blessures corporelles ou un choc électrique.
- Ne pas laisser de liquides, comme de l'eau (p. ex., de l'eau potable, de la sueur, de l'eau de mer, de l'urine d'animaux domestiques), pénétrer dans les ports de l'appareil, sous peine de provoquer un incendie, des brûlures, des blessures corporelles ou un choc électrique.
- Utiliser des adaptateurs c.a. et des câbles de marque Sony afin de réduire les risques d'incendie, de brûlures, de blessures corporelles ou de choc électrique.
- Ne pas jeter l'appareil au feu ni l'exposer à une source de chaleur, sous peine de provoquer un incendie, des brûlures ou des blessures corporelles.
- Ne pas appuyer sur l'appareil avec l'ongle ou tout autre objet pointu, ne pas le frapper avec un marteau ou tout autre objet dur, et ne pas piétiner l'appareil, sous peine de provoquer un incendie, des brûlures ou des blessures corporelles.

Avertissement

- Ne pas appliquer une force excessive sur l'appareil et ne pas le soumettre à un choc ou à un impact important en le faisant tomber, en marchant sur ce dernier ou en le lançant, sous peine de provoquer un incendie, des brûlures, des blessures corporelles ou un choc électrique.
- Éviter tout contact entre un matériau conducteur (p. ex., un bout de métal, une mine de crayon) et les ports de l'appareil. Ne pas laisser de poussière pénétrer à l'intérieur, sous peine de provoquer un incendie, des brûlures, des blessures corporelles ou un choc électrique.
- Veiller à mettre l'appareil hors tension et à ne pas le charger dans un endroit où se trouvent potentiellement des gaz inflammables ou de la poussière. L'inflammation des gaz risque de provoquer une explosion ou un incendie.
- Suivre les instructions propres à certaines installations, notamment les stations-services. Ne pas charger l'appareil dans une station-service. Veiller à ne pas faire tomber l'appareil dans une station-service et éviter plus particulièrement de l'utiliser pendant l'appoint en carburant. L'inflammation des gaz risque de provoquer une explosion ou un incendie.
- En présence d'une odeur ou d'un son anormal(e), de fumée, d'une génération de chaleur, ou si une décoloration ou une déformation est constatée pendant l'utilisation, la recharge ou le stockage, débrancher le câble de l'appareil afin de limiter le risque d'incendie, de brûlures, de blessures corporelles ou de choc électrique.
- Ne pas toucher les bris de glace ou les pièces internes exposées de l'appareil si l'écran se casse. Des brûlures, des blessures corporelles ou un choc électrique peuvent en résulter.
- Ne pas utiliser de câbles endommagés, sous peine de provoquer un incendie, des brûlures ou un choc électrique.

- Ne pas appliquer une force excessive sur le raccord entre le câble et l'appareil, sous peine de provoquer un incendie, des brûlures, des blessures corporelles ou un choc électrique.
- Brancher le câble dans le port et le débrancher en le tenant bien droit. Ne pas appliquer une force excessive, p. ex., en tirant le cordon. Une connexion incorrecte peut provoquer un incendie, des brûlures, des blessures corporelles ou un choc électrique.
- Ne pas utiliser l'appareil si le port est déformé. Ne pas essayer de réparer la déformation, sous peine de provoquer un incendie, des brûlures, des blessures corporelles ou un choc électrique dus à un court-circuit au niveau du port USB.

Note

- Ne pas utiliser ni ranger l'appareil dans un endroit humide, poussiéreux ou soumis à des températures élevées, sous peine de provoquer un incendie, des brûlures ou un choc électrique.
- Il incombe aux parents de s'assurer que les enfants comprennent comment manipuler correctement l'appareil lorsqu'ils l'utilisent. Une utilisation incorrecte peut provoquer une ingestion accidentelle, des blessures corporelles ou un choc électrique.
- Tenir à distance des enfants en bas-âge afin de limiter les risques de blessures corporelles ou de choc électrique.
- Éviter tout contact entre les bris de glace de l'écran et le visage, les mains ou les vêtements, sous peine de provoquer des lésions oculaires ou cutanées. Si la substance interne de l'appareil entre en contact avec les yeux, la bouche, la peau ou les vêtements, rincer immédiatement à l'eau claire. En cas de contact de la substance interne avec les yeux ou la bouche, consulter immédiatement un médecin après avoir procédé au rinçage.
- Vérifier qu'aucun objet métallique (p. ex., une lame de cutter ou une agrafe) n'est collé à la partie magnétique de l'appareil. Les objets collés risquent de provoquer des blessures corporelles.
- Maintenir une distance appropriée avec l'écran si ce dernier est consulté dans un endroit lumineux afin de limiter les risques de perte de vision.
- Ce produit (y compris les accessoires) comporte un ou des aimants qui peuvent perturber les stimulateurs cardiaques, les valves de dérivation programmables pour le traitement de l'hydrocéphalie ou d'autres appareils médicaux. Ne placez pas ce produit près de personnes utilisant ce type d'appareil médical. Consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit si vous utilisez ce type d'appareil médical.
- Ne pas installer l'appareil dans un lieu instable. L'installation sur une table bancale ou sur un plan incliné risque de provoquer des blessures corporelles si l'appareil tombe. S'assurer que l'emplacement d'installation est assez solide.
- Fixer ou détacher correctement l'appareil. La fixation ou le détachement incorrect(e) risque de provoquer la chute du présent appareil ou du smartphone, ou des blessures corporelles en cas de pincement d'un doigt. Suivre les instructions contenues dans le « Guide de démarrage ».
- Utiliser un trépied adapté au poids de l'appareil et du smartphone. Fixer des trépieds ou d'autres dispositifs incapables de supporter le poids de l'appareil et du smartphone peut provoquer la chute de l'appareil et engendrer des blessures corporelles.
- Ne pas saisir uniquement le moniteur pour le soulever ou le porter lorsque le présent appareil est fixé à un smartphone.

Remarques relatives à l'utilisation

- Ne pas projeter d'eau sur l'appareil. Ce dernier n'est pas étanche. Éviter d'utiliser l'appareil dans un endroit humide, comme une salle de bain, ou de l'exposer à des gouttes de pluie. Il convient de souligner que les dysfonctionnements provoqués par une exposition à de l'eau ne sont pas couverts par la garantie. De ce fait, les réparations peuvent être refusées. Si l'appareil peut être réparé, des frais seront applicables étant donné que la garantie ne s'appliquera pas.
- La température de fonctionnement de l'appareil est comprise entre +5 °C et +35 °C.

XQZ-IV01

Type : AI-1500

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans les autres pays disposant de systèmes de collecte sélective)



Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. En revanche, il doit être rapporté à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit est bien mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles. Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté le produit.

Garantie limitée

Sous réserve des conditions de la présente garantie limitée, Sony ou ses filiales locales concernées garantit que cet appareil est exempt de vices de conception, de matériau et de main-d'oeuvre au moment de l'achat initial effectué par un client pendant une durée de 1 an. Contactez un partenaire de service agréé Sony pour obtenir des informations complémentaires.

English

Note! Read this information before using your device.

Taking care of and using your device

Danger

- Do not use, store or leave the device in an area with high temperature or susceptible to heat accumulation (e.g. near a fire or heating appliances, under a blanket, in direct sunlight or a car in the hot sun). It may cause a fire, burn, bodily injury or electric shock.
- Do not place the device inside or near microwave ovens, cooking appliances such as IH cooking heaters, or high pressure containers such as pressure cookers. It may cause a fire, burn, bodily injury or electric shock.
- Do not splash sand, soil or mud, or directly place the device on surfaces. Do not touch the device with sandy hands. It may cause a fire, burn, bodily injury or electric shock.
- Do not disassemble or modify the device as it may cause a fire, burn, bodily injury or electric shock.
- Do not allow liquids such as water (e.g. drinking water, sweat, seawater, urine of pet animals) to enter the ports as it may cause a fire, burn, bodily injury or electric shock.
- Use Sony-branded AC adapters and cables as it reduces the risk of a fire, burn, bodily injury or electric shock.
- Do not throw into a fire or apply heat as it may cause a fire, burn or bodily injury.
- Do not poke with a nail or other sharp objects, hit with a hammer or other hard objects or trample on the device as it may cause a fire, burn or bodily injury.

Warning

- Do not apply strong force, heavy shock or impact on the device by dropping, stepping on or throwing it as it may cause a fire, burn, bodily injury or electric shock.
- Do not have conductive material (e.g. metal piece, lead of pencil) come into contact with the ports or allow dust to enter inside as it may cause a fire, burn, bodily injury or electric shock.
- Be sure to turn off the power of this unit and stop charging in any area with potentially flammable gas or dust. Ignition of the flammable gas may cause explosion or a fire.
- Follow the instructions of facilities such as gas stations. Do not charge the device in a gas station. Be careful not to drop the device at a gas station and do not use the device especially while refueling. It may ignite the flammable gas, resulting in explosion or a fire.
- If abnormal odour or sound, smoke, heat generation, discolouring or deformation is found during use, charging or storing, remove the cable from this unit to reduce the risk of a fire, burn, bodily injury or electric shock.
- Do not touch broken glass or exposed inner parts of this unit if the display is broken. It may cause a burn, bodily injury or electric shock.
- Do not use damaged cables as it may cause a fire, burn or electric shock.
- Do not apply strong force to the connection part of the cable and this unit as it may cause a fire, burn, bodily injury or electric shock.
- Connect or disconnect the cable straight to the port. Do not apply strong force such as pulling the cord. Connection in an improper manner may cause a fire, burn, bodily injury or electric shock.
- Do not use the device if the port is deformed. Do not attempt to fix the deformation as it may cause a fire, burn, bodily injury or electric shock due to short-circuit of the USB port.

Note

- Do not use or store in a humid, dusty, or high temperature area as it may cause a fire, burn or electric shock.
- Parents should ensure that the children understand how to handle the device properly when they use it. Improper use may cause accidental ingestion, bodily injury or electric shock.
- Keep away from infants to reduce the risk of bodily injury or electric shock.
- Do not get parts of the broken display on your face, hands or clothes as it may cause eye or skin injury. If the inner substance comes into contact with your eyes, mouth, skin or clothes, immediately rinse the substance with clean water. Consult a doctor immediately after rinsing if the inner substance contacts your eyes or mouth.

Deutsch

Hinweis! Lesen Sie vor Nutzung des Geräts die folgenden Informationen.

Pflege und Verwendung Ihres Geräts

Gefahr

- Das Gerät darf nicht an einem Ort verwendet, gelagert oder abgelegt werden, an dem es hohen Temperaturen ausgesetzt ist oder an dem es zu einem Wärmestau kommen kann (z. B. in der Nähe eines Feuers oder von Heizgeräten, unter einer Decke, in direktem Sonnenlicht oder in einem in der Sonne geparkten Auto). Andernfalls besteht die Gefahr von Feuer, Verbrennungen, Verletzungen oder eines elektrischen Schlags.
- Legen Sie das Gerät nicht in oder in die Nähe von Mikrowellenherden, Kochgeräten wie Induktionsherden oder Hochdruckbehältern wie Schnellkochtöpfen. Andernfalls besteht die Gefahr von Feuer, Verbrennungen, Verletzungen oder eines elektrischen Schlags.
- Lassen Sie keinen Sand, keine Erde und keinen Schmutz auf das Gerät gelangen und stellen Sie das Gerät nicht direkt auf solche Flächen. Berühren Sie das Gerät nicht mit Sand an den Händen. Andernfalls besteht die Gefahr von Feuer, Verbrennungen, Verletzungen oder eines elektrischen Schlags.
- Legen Sie das Gerät nicht in oder in die Nähe von Mikrowellenherden, Kochgeräten wie Induktionsherden oder Hochdruckbehältern wie Schnellkochtöpfen. Andernfalls besteht die Gefahr von Feuer, Verbrennungen, Verletzungen oder eines elektrischen Schlags.
- Lassen Sie keine Flüssigkeiten wie Wasser (z. B. Trinkwasser, Schweiß, Meerwasser, Urin von Haustieren) in die Anschlüsse eindringen, da andernfalls die Gefahr von Feuer, Verbrennungen, Verletzungen oder eines elektrischen Schlags besteht.
- Verwenden Sie Netzteile und Kabel der Marke Sony, da diese die Gefahr von Feuer, Verbrennungen, Verletzungen oder eines elektrischen Schlags reduzieren.
- Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer und setzen Sie es keiner Hitze aus, da andernfalls die Gefahr von Feuer, Verbrennungen und sonstigen Verletzungen besteht.
- Stechen Sie nicht mit einem Nagel oder anderen scharfen Gegenständen auf das Gerät ein, schlagen Sie nicht mit einem Hammer oder anderen harten Gegenständen darauf und treten Sie nicht auf das Gerät, da andernfalls die Gefahr von Feuer, Verbrennungen oder Verletzungen besteht.

Warnung

- Schützen Sie das Gerät vor Gewalteinwirkung, starken Stößen und übermäßigem Druck, lassen Sie es nicht fallen, treten Sie nicht darauf und werfen Sie es nicht, da andernfalls die Gefahr von Feuer, Verbrennungen, Verletzungen oder eines elektrischen Schlags besteht.
- Lassen Sie leitfähiges Material (z. B. Metallgegenstände und Bleistiftminen) nicht in Kontakt mit den Anschlüssen kommen und lassen Sie keinen Staub in das Gerät gelangen, da andernfalls die Gefahr von Feuer, Verbrennungen, Verletzungen oder eines elektrischen Schlags besteht.
- Schalten Sie dieses Gerät an einem Ort mit möglicherweise entzündlichen Gasen oder Stäuben unbedingt aus und stoppen Sie den Ladevorgang. Bei der Entzündung von entzündlichem Gas besteht Explosions- oder Feuergefahr.
- Befolgen Sie die an Tankstellen und ähnlichen Anlagen geltenden Anweisungen. Laden Sie das Gerät nicht an einer Tankstelle auf. Seien Sie an Tankstellen besonders vorsichtig, lassen Sie das Gerät nicht fallen und verwenden Sie es nicht, insbesondere nicht beim Tanken. Andernfalls kann sich entzündliches Gas entzünden und eine Explosion oder ein Feuer verursachen.
- Wenn bei der Verwendung, beim Laden oder bei der Lagerung ungewöhnliche Gerüche oder Geräusche, Rauch, Hitzeentwicklung, Verfärbungen oder Verformungen auftreten, trennen Sie das Kabel von diesem Gerät, um die Gefahr von Feuer, Verbrennungen, Verletzungen oder eines elektrischen Schlags zu reduzieren.
- Falls das Display springt, berühren Sie nicht das gesprungene Glas oder die freiliegenden Teile im Inneren dieses Geräts. Andernfalls besteht die Gefahr von Verbrennungen, Verletzungen oder eines elektrischen Schlags.
- Verwenden Sie keine beschädigten Kabel, da andernfalls die Gefahr von Feuer, Verbrennungen oder eines elektrischen Schlags besteht.
- Schützen Sie den Anschlussbereich des Kabels und dieses Geräts vor Gewalteinwirkung, da andernfalls die Gefahr von Feuer, Verbrennungen, Verletzungen oder eines elektrischen Schlags besteht.
- Stecken Sie das Kabel gerade in den Anschluss und ziehen Sie es gerade ab. Setzen Sie es keiner Gewalteinwirkung aus, indem Sie zum Beispiel am Kabel ziehen. Bei nicht ordnungsgemäßem Anschluss besteht die Gefahr von Feuer, Verbrennungen, Verletzungen oder eines elektrischen Schlags.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Anschluss verformt ist. Versuchen Sie nicht, die Verformung zu beheben, da andernfalls die Gefahr von Feuer, Verbrennungen, Verletzungen oder eines elektrischen Schlags infolge eines Kurzschlusses am USB-Anschluss besteht.

Hinweis

- Verwenden und lagern Sie das Gerät nicht in einer feuchten, staubigen oder heißen Umgebung, da andernfalls die Gefahr von Feuer, Verbrennungen oder eines elektrischen Schlags besteht.
- Wenn Kinder das Gerät verwenden, sollten die Eltern sicherstellen, dass die Kinder wissen, wie sie ordnungsgemäß mit dem Gerät umgehen müssen. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht die Gefahr von versehentlichem Verschlucken, Verletzungen oder eines elektrischen Schlags.
- Halten Sie das Gerät von Kleinkindern fern, um die Gefahr von Verletzungen oder eines elektrischen Schlags zu reduzieren.
- Wenn das Display springt, achten Sie darauf, dass keine Splitter an Gesicht, Hände oder Kleidung gelangen, da andernfalls die Gefahr von Augen- oder Hautverletzungen besteht. Falls Substanzen aus dem Geräteinneren in Kontakt mit den Augen, dem Mund, der Haut oder der Kleidung kommen, spülen Sie sie sofort mit klarem Wasser ab. Wenn Substanzen aus dem Geräteinneren in Kontakt mit den Augen oder dem Mund gekommen sind, wenden Sie sich nach dem Abwaschen der Substanzen umgehend an einen Arzt.


- Vergewissern Sie sich, dass keine Metallgegenstände (z. B. Messerklingen, Heftklammern) am magnetischen Teil dieses Geräts haften bleiben. Anhaftende Gegenstände können Verletzungen verursachen.
- Schauen Sie in heller Umgebung aus einer gewissen Entfernung auf das Display, da zu große Helligkeit das Sehvermögen beeinträchtigen könnte.
- Dieses Produkt (einschließlich der Zubehöreile) enthält einen oder mehrere Magnete, die Herzschrittmacher, programmierbare Shunt-Ventile für die Behandlung von Hydrozephalus oder andere medizinische Geräte beeinträchtigen können. Stellen Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Personen auf, die solche medizinischen Geräte verwenden. Konsultieren Sie Ihren Arzt vor der Benutzung dieses Produkts, falls Sie ein solches medizinisches Gerät verwenden.
- Installieren Sie das Gerät nicht auf einer instabilen Oberfläche. Bei Installation auf einem wackligen Tisch oder einer geneigten Oberfläche besteht Verletzungsgefahr, falls das Gerät umfällt oder fallen gelassen wird. Vergewissern Sie sich, dass die Tragfähigkeit für die Installation ausreicht.
- Gehen Sie beim Anbringen und Abnehmen dieses Geräts ordnungsgemäß vor. Bei nicht ordnungsgemäßem Anbringen oder Abnehmen kann dieses Gerät oder das Smartphone herunterfallen oder Sie können sich die Finger einklemmen und verletzen. Befolgen Sie die Anweisungen in der „Einführungsanleitung“.
- Verwenden Sie Stative, die das Gewicht dieses Geräts und des Smartphones tragen können. Werden Stative oder andere Geräte angebracht, die das Gewicht nicht tragen können, kann dieses Gerät herunterfallen und Verletzungen verursachen.
- Wenn dieses Gerät an ein Smartphone angebracht ist, heben oder tragen Sie die Geräte nicht allein am Monitor.

Hinweise zum Gebrauch

- Lassen Sie kein Wasser auf das Gerät gelangen. Dieses Gerät ist nicht wasserdicht. Verwenden Sie das Gerät möglichst nicht in einer feuchten Umgebung wie einem Badezimmer und schützen Sie es vor Regen. Beachten Sie, dass durch Wasser verursachte Fehlfunktionen nicht unter die Garantie fallen und die Reparatur unter Umständen abgelehnt wird. Wenn eine Reparatur möglich ist, fällt dafür eine Gebühr an, da sie nicht von der Garantie abgedeckt ist.
- Die Betriebstemperatur des Geräts liegt zwischen +5°C und +35°C.

XQZ-IV01

Typ: AI-1500

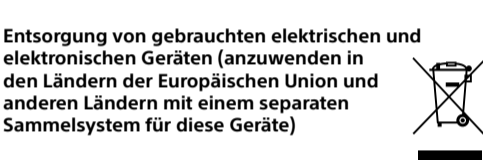

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Beschränkte Garantie

Gemäß den Bedingungen dieser beschränkten Garantie garantieren Sony oder seine relevanten regionalen Tochtergesellschaften, dass dieses Gerät zum Zeitpunkt des Ersterwerbs und für einen Zeitraum von 1 Jahr ab diesem Zeitpunkt frei von Konstruktions-, Material- und Fertigungsfehlern ist. Wenden Sie sich für weitere Informationen an einen von Sony autorisierten Servicepartner.

Español

Nota: Lea esta información antes de utilizar el dispositivo.

Cuidado y uso del dispositivo

Peligro

- No utilice, almacene o deje el aparato en una zona con alta temperatura o susceptible de acumulación de calor (por ejemplo, cerca de un fuego o de aparatos de calefacción, bajo una manta, a la luz directa del sol o en un coche bajo el sol caliente). Puede provocar un incendio, quemaduras, lesiones corporales o una descarga eléctrica.
- No coloque el aparato dentro o cerca de hornos microondas, aparatos de cocina como las vitrocerámicas de inducción, o recipientes de alta presión como las ollas a presión. Puede provocar un incendio, quemaduras, lesiones corporales o una descarga eléctrica.
- No salpique arena, tierra o barro, ni coloque el aparato directamente sobre superficies. No toque el dispositivo con las manos llenas de arena. Puede provocar un incendio, quemaduras, lesiones corporales o una descarga eléctrica.
- No desmonte ni modifique el aparato, ya que puede provocar un incendio, quemaduras, lesiones corporales o descargas eléctricas.
- No permita que entren líquidos como el agua (por ejemplo, agua potable, sudor, agua de mar, orina de animales domésticos) en los puertos, ya que puede causar un incendio, quemaduras, lesiones corporales o descargas eléctricas.
- Utilice adaptadores y cables de CA de la marca Sony, ya que reduce el riesgo de incendio, quemaduras, lesiones corporales o descargas eléctricas.
- No lo arroje al fuego ni le aplique calor, ya que puede causar un incendio, quemaduras o lesiones corporales.
- No pinche con un clavo u otros objetos afilados, ni golpee con un martillo u otros objetos duros, ni pisotee el aparato, ya que podría provocar un incendio, quemaduras o lesiones corporales.

Advertencia

- No aplique una fuerza excesiva, un golpe fuerte o un impacto sobre el dispositivo dejándolo caer, pisándolo o lanzándolo, ya que puede provocar un incendio, quemaduras, lesiones corporales o una descarga eléctrica.

- No deje que ningún material conductor (por ejemplo, una pieza metálica, la mina de un lápiz) entre en contacto con los puertos ni permita que entre polvo en su interior, ya que podría provocar un incendio, quemaduras, lesiones corporales o una descarga eléctrica.
- Asegúrese de desconectar la alimentación de esta unidad y dejar de cargarla en cualquier área con gas o polvo potencialmente inflamable. La ignición del gas inflamable puede provocar una explosión o un incendio.
- Siga las instrucciones de las instalaciones, como las gasolineras. No cargue el dispositivo en una gasolinera. Tenga cuidado de que no se le caiga el dispositivo en una gasolinera y no lo utilice especialmente mientras reposta. Puede prender el gas inflamable y provocar una explosión o un incendio.
- Si durante el uso, la carga o el almacenamiento se detectan olores o sonidos anormales, humo, generación de calor, decoloración o deformación, retire el cable de esta unidad para reducir el riesgo de incendio, quemaduras, lesiones corporales o descargas eléctricas.
- No toque los cristales rotos ni las partes internas expuestas de esta unidad si la pantalla está rota. Puede provocar quemaduras, lesiones corporales o una descarga eléctrica.
- No utilice cables dañados, ya que puede provocar un incendio, quemaduras o una descarga eléctrica.
- No aplique una fuerza excesiva a la parte de conexión del cable y de esta unidad, ya que puede causar un incendio, quemaduras, lesiones corporales o descargas eléctricas.
- Conecte o desconecte el cable directamente al puerto. No aplique una fuerza excesiva como, por ejemplo, tirando de la cuerda. Una conexión inadecuada puede provocar un incendio, quemaduras, lesiones corporales o una descarga eléctrica.
- No utilice el dispositivo si el puerto está deformado. No intente reparar la deformación, ya que podría provocar un incendio, quemaduras, lesiones corporales o una descarga eléctrica debido a un cortocircuito del puerto USB.

Nota

- No lo utilice ni lo guarde en un lugar húmedo, polvoriento o con altas temperaturas, ya que podría provocar un incendio, quemaduras o una descarga eléctrica.
- Los padres deben asegurarse de que los niños entienden cómo manejar el dispositivo correctamente cuando lo utilizan. Un uso inadecuado puede causar una ingestión accidental, lesiones corporales o descargas eléctricas.
- Manténgase alejado de los niños para reducir el riesgo de lesiones corporales o descargas eléctricas.
- No se ponga partes de la pantalla rota en la cara, las manos o la ropa, ya que puede causar lesiones en los ojos o la piel. Si la sustancia interior entra en contacto con los ojos, la boca, la piel o la ropa, aclare inmediatamente la sustancia con agua limpia. Consulte a un médico inmediatamente después del enjuague si la sustancia interna entra en contacto con los ojos o la boca.
- Compruebe que ningún objeto metálico (por ejemplo, una cuchilla de corte o una aguja de grapadora) esté adherido a las partes magnéticas de esta unidad. Los objetos adheridos pueden causar lesiones corporales.
- Observe la pantalla en una zona luminosa desde una distancia adecuada, ya que reduce el riesgo de pérdida de visión.
- Este producto (incluyendo los accesorios) tiene un imán (o imanes) que puede interferir con marcapasos, válvulas de derivación programables para el tratamiento de la hidrocefalia, o con otros aparatos médicos. No ponga el producto cerca de personas que utilicen dichos aparatos médicos. Consulte con su médico antes de utilizar este producto si utiliza cualquiera de dichos aparatos médicos.
- No instale el aparato en un lugar inestable. La instalación en una mesa que se tambalea o en un lugar inclinado puede causar lesiones corporales si el dispositivo se cae. Asegúrese de que la resistencia es suficiente para la instalación.
- Coloque o separe correctamente esta unidad. Si se coloca o se desprende de forma incorrecta, esta unidad o el teléfono inteligente pueden caerse o provocar lesiones corporales al pellizcarse los dedos. Siga las instrucciones de la "Guía de inicio".
- Utilice trípodes adecuados para el peso de esta unidad y del smartphone. Si se coloca en trípodes u otros dispositivos que no puedan soportar el peso, esta unidad podría caerse y provocar lesiones corporales.
- No levante ni transporte sólo el monitor cuando esta unidad esté acoplada a un smartphone.

Notas sobre el uso

- No salpique agua sobre la unidad. Esta unidad no es impermeable. Evite utilizarlo en una zona húmeda, como un baño, o exponerlo a las gotas de lluvia. Tenga en cuenta que las averías causadas por el agua están fuera de la garantía y la reparación puede ser rechazada. Si la reparación está disponible, es aceptable a cambio de una tarifa porque está fuera de la garantía.
- La temperatura de funcionamiento del dispositivo se encuentra entre los +5 °C y +35 °C.

XQZ-IV01

Tipo: AI-1500

Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y otros países con sistemas de tratamiento selectivo de residuos)

Este símbolo en el equipo o en su embalaje indica que el presente producto no puede tratarse como un residuo doméstico normal. Debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, ayudará a prevenir las posibles consecuencias negativas para la salud y el medio ambiente que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de este producto. El reciclaje de los materiales ayuda a preservar los recursos naturales. Si desea obtener información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.

Garantía limitada

En virtud de las condiciones de esta garantía limitada, Sony o sus filiales locales garantizan que este dispositivo no presenta ningún defecto en el diseño, los materiales ni la fabricación en el momento en que un consumidor realiza la adquisición original y durante un periodo de 1 año a partir de dicha compra. Para obtener más información, contacte con un centro de servicios autorizado de Sony.

Qué haremos

Si durante el periodo de garantía este dispositivo deja de funcionar normalmente debido a defectos de materiales o mano de obra, los distribuidores autorizados o los centros de servicio autorizados de Sony repararán o reemplazarán el dispositivo según su propio criterio y de acuerdo con los términos y condiciones aquí indicados.

Condiciones

- La garantía solo tendrá validez si se presenta la factura original que emitió el distribuidor autorizado al comprador inicial, en la que se especifique la fecha de compra y el número de serie, junto con el dispositivo que se desea reparar o reemplazar.

- Para clientes en Estados Unidos,** Sony no se responsabiliza de los costes de piezas o mano de obra en los que incurra debido a reparaciones o labores de servicio realizadas por proveedores o centros de servicios que no sean un centro de servicios autorizado de Sony.

- Para clientes de otros países y regiones** La alteración de cualquiera de los sellos del dispositivo anulará la garantía.

- Si Sony repara o reemplaza el dispositivo, el dispositivo reparado o reemplazado permanecería en garantía durante el tiempo restante del periodo de garantía original o durante noventa días a partir de la fecha de reparación, cualquiera que sea de mayor duración. La reparación o sustitución pueden implicar el uso de unidades reacondicionadas funcionalmente equivalentes. Las piezas o los componentes que se hayan sustituido pasarán a ser propiedad de Sony.

- La presente garantía no cubre los daños, averías y fallos del dispositivo debidos al uso y al desgaste normal o al uso incorrecto, incluyendo sin limitación, cualquier uso en condiciones distintas de las habituales y normales, conforme a las instrucciones de uso y de mantenimiento del dispositivo. Asimismo, la presente garantía tampoco cubre los daños, averías y fallos del dispositivo debidos a accidentes, modificaciones o ajustes, causas de fuerza mayor o daños provocados por líquidos fuera de los niveles aprobados.

- No existen más garantías explícitas, ni escritas ni orales, que esta garantía limitada. Todas las garantías implícitas, entre otras las garantías implícitas de comercialización o de adecuación para un uso concreto, están limitadas a la duración de esta garantía limitada. Bajo ningún concepto ni Sony ni sus vendedores serán responsables de datos accidentales o consecuentes de cualquier naturaleza, lo que incluye, entre otros, pérdidas de beneficios o comerciales, en la medida en que la ley permita dichos daños. Algunos países o regiones no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentales o consecuentes, ni la limitación de la duración de las garantías implícitas, por lo que es posible que las limitaciones o las exclusiones anteriores no se le apliquen.