

Notice for customers in Myanmar

Importer:	T M W Enterprise Limited No.90 (A/B), Kabaraye Pagoda Road., Bahan T/S, Yangon Region, Myanmar
Manufacturer:	Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
Manufactured date:	Refer to label on product

Model Name	Product Name	Supplied accessory	Dimensions (Approx.) (w × h × d) (mm)	Mass (Approx.) (g)
မတီသ် အမည်	ပစ္စည်းအမည်	ပစ္စည်းနှင့် အခြားပဝင်ပစ္စည်းများ အရေအတွက်		

		Attachment L (၁)	Operating Instructions (၁) Installation Guide (၁)		
CMU-BC1	ကင်မရာနှင့် ဖိုက်ခရစ်ဖုန်းယူနစ်	Attachment S (၁)	အသုံးပြုခြင်း လမ်းညွှန်ချက်များ (၁)	82 × 86 × 43 ၈ J × ၈၆ × ၄၃	217 ဂရမ်
		ထုတ်ပစ္စည်း L (၁)	တပ်ဆင်ဖုလမ်းညွှန် (၁)		
		ထုတ်ပစ္စည်း S (၁)			

သတိပြုရန်

- သင်ဘာကောင်စေရန်နှင့် ပစ္စည်းပျက်စီးခြင်း မပြုစေရန် ဤဘာကောင်ရေမှ လမ်းညွှန်ချက်များကို ဖတ်ရှုပါ။

သတိပေးမှု

- ကင်မရာနှင့် ဖိုက်ခရစ်ဖုန်းယူနစ်ကို တစ်စီမပြုတ်ပါနှင့်။
- ကင်မရာနှင့် ဖိုက်ခရစ်ဖုန်းယူနစ်အတွင်းသို့ ရေ သို့မဟုတ် ပလွှံအရောင်တူထုများ မဝင်ပါစေနှင့်။

ဘာကောင်ရေ ကိုပြင်သတ်ပေးချက်များ

- ကင်မရာ၏ ဖုန်ဘီးလုံးအပိုင်းကို မဖိပါနှင့်။
- ဤထုတ်ကုန်ကို အသုံးမပြုသောအခါ TV မှ USB ကိစ္ဆိကို မဖြတ်ပါနှင့်။
- ဤထုတ်ကုန်ကို မလှုပ်ခါးပါနှင့် သို့မဟုတ် ပြုပြင်ကွပ်စေနှင့်။
- ဤထုတ်ကုန်ကို အသုံးမပြုနိုင်သောခရော့ သို့မဟုတ် အားပေးသော သံလိုက်စက်တွင်းမှာတွင် အသုံးမပြုရနှင့်။
- ဤထုတ်ကုန်ကို ဖုန်၊ ရေဖုန်၊ ရေ သို့မဟုတ် မီးခိုးမှုန်သောခရော့များတွင် အသုံးမပြုရနှင့်။
- ဤထုတ်ကုန်ကို အဖိုနံ့ကဏ္ဍပြိစ္ဆာ အသုံးမပြုစာအခါ TV သို့မဟုတ် ဤထုတ်ကုန်သည် ထိတွေ့စိုက်ထွယ်ရန် ဖုလားနိုင်သည်။ ယင်းမှာ စက်ချို့ယွင်းမှုမဟုတ်ပါ။

တာဝန်ထားသော အသုံးမပြုခြ်

အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော နှုရေများ ပတ်ဝန်းကျင်များ သို့မဟုတ် အခြေအနေများတွင် ဤထုတ်ကုန်ကို တပ်ဆင်ခြင်း/ အသုံးမပြုခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။ သို့မဟုတ်ပါက ဤထုတ်ကုန် ချို့ယွင်းနိုင်ဖို့ဦးလစာဝင်ခြင်း၊ ဓာတ်လိုက်ခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်း နှင့်/ သို့မဟုတ် ထိခိုက်ခတ်ရာရရှိခြင်းများ ဖြစ်စေနိုင်သည်။

တည်နှုရော့-

အဆောက်အဦပြင်နှုရော့များ (နှုရောင်ခြည် တိုက်ခိုက်ထိသောနှုရော့) ပင်လယ်ကမ်းခြေကွင် သင့်ဘာစာ သို့မဟုတ် အခြေရုမယာဉ် ပမီတွင် ယာဉ် တစ်ခုခုအတွင်း၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အဆောက်အဦများ၊ မတည်ငြိမ်သော နှုရော့များတွင်၊ ရုာ၊ ဖို၊ ရေငွေ့ သို့မဟုတ် မီးခိုးငွေ့ အနီး၊

ပတ်ဝန်းကျင်-

ပူသော၊ မိုးတိုင်းအများဘာစာ သို့မဟုတ် အလွန်အမင်း ဖုန်ထူသော နှုရော့များ ပိုက်စာင်းများ ဝင်ရောက်နိုင်သောနှုရော့ စက်ကခြင်းကုန်ခမ်း သက်ရောက်နိုင်သောနှုရော့ စီးလင်ဆိုင်နိုင်သော ပစ္စည်းများ (ယူဆင်းတိုင် စသည်) အနီး၊ ဤထုတ်ကုန်ကို ရေတွင်နှစ်ခြင်း သို့မဟုတ် ရေမပြုမခြ်ခြင်း မပြုလုပ်ရ။ ပန်းဆီများကဲ့သို့ အရည်များမပြုထားသော မည်သည့်ပစ္စည်းကိုမျှ ဤထုတ်ကုန်ပမီတွင် မတင်ရ။

လစင်လစထုက်ပမီက်များကို မည်သည့်အခမ်း မဝိတ်ပါနှင့်။

ဤထုတ်ကုန်ပတ်ပတ်လည်တွင် နှုရော့လွှတ်ချွန်ထားပါ။

ကင်မရာနှင့် ဖိုက်ခရစ်ဖုန်းယူနစ်ကို ထိန်းသိမ်းခြင်း

- ကင်မရာနှင့် ဖိုက်ခရစ်ဖုန်းယူနစ်ကို အဝတ်မဖျတ်ဖြို ညင်သာစွာသုတ်ပါ။
- ဈွတ်ရုခက်သော အဖွန်းအထင်းများအား ရေနွေးနှင့်ဖျတ်ထားသော ဆပ်ပြာအဖျော့စားအရည်ကို အဝတ်စတွင် အနည်းငယ်နှုတ်၍ ဖယ်ရှားနိုင်သည်။
- ဓာတုနှည်မပြု ကြွင်းပုံပြုပြင်ထားသော အဝတ်စကို အသုံးမပြုကာ အလုပ်အဖို့တွင် ဖတ်ပြုထားသော လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ။
- သန့်ရှင်းရမလုပ်ရန်အတွက် သင်နား အရက်ပြု၍ သို့မဟုတ် ဓာတ်ဆီကဲ့သို့ အပူပြားအေးရည်များကို မည်သည့်အခမ်း အသုံးမပြုရနှင့်။

مشخصات

منتج بريق
حداكثر 500 ميلي أمبير، 5 ولت بريق مستقيم
ابعاد (تقريباً) × عرض × ارتفاع × طول (ميلي متر)
82 × 86 × 43
وزن (كغم)
217
دماء كاركرد
0 درجه سانتيتكراد تا 60 درجه سانتيتكراد
لتز
IF/2.2؛ فوكوس ثابت
حسگر تصوير (فوج)
حسگر CMOS (1920 × 2560)
فرمت خروجي
ارتباط ديجاري: حداكثر 1080 × 1920
حسگرى: 1920 × 2560
سرعت فريم
30 فريم بر ثانيه
ميكروفون
2 × ميكروفون
رابط
USB 2.0
طراسى و مشخصات ممكن است بدون اطلاع قبلى تغيير كند.
برجسب هاى مربوط به شماره مدل و درجه بندى منتج بريق روى محصول قرار گرفته‌اند.

توافقنامه مجوز كاربران نهايى

نكاتى درباره مجوز

اين محصول دراي نرم‌افزارى است كه Sony تحت توافقنامه اعطائى مجوزاً با مالك نشر آن، از آن استفاده مى‌كند. ما ملزم هستيم محتويات اين توافقنامه را به‌موجب الزام مالك حق نشر نرم‌افزار به مشتريان اعلام كنيم. محتويات اين مجوز در صفحه وب ارائه مى‌شود. لطفاً محتويات نشانی وب زير را مطالعه كنيد.

https://oss.sony.net/Products/Linux/TV%20Accessories

اطلاعيه نرم‌افزار مشمول GNU GPL/LGPL

اين محصول دراي نرم‌افزارى است كه مشمول فراكير همكائى GNU (كه از اين پس "GPL" ناميده مى‌شود) با مجوز كوپر فراكير همكائى GNU (كه از اين پس "LGPL" ناميده مى‌شود) است. اين مجوزها مقرر مى‌كنند كه مشتريان مطلق با شرايط GPL يا LGPL عرضه‌شده از حق كسب، اصلاح و بازتوزيع كد منبع نرم‌افزار مذكور برخوردار هستند. كد منبع مربوط به نرم‌افزار ذكرشده فوچ در وب در دسترس است.

براي دلالود، لطفاً به نشانی وب زير دسترسى پاييد.

https://oss.sony.net/Products/Linux/TV%20Accessories

لطفاً توجه داشته باشيد كه Sony قادر به پاسخ دادن يا واكش نشان دادن به هيچ‌يك از پرسش‌هاى مربوط به محتواى كد منبع نيست.

بجب لا يعرض هذا المنتج إلى التفتيش أو البرق، ويجب ألا يوضح على هذا المنتج أية ألبية. مستقلة بوسائل مثل الرهريات.

لا تعتمد أبداً إلى تعطية فتحات التهوئة.

ارتك مسامة حول محيط هذا المنتج.

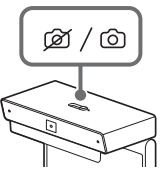
صيانة الكاميرا ووحدة الميكروفون

- امسح الكاميرا ووحدة الميكروفون برفق باستخدام قطعة فماش ناعمة.
- يمكن إزالة البقع التي يصعب إزالتها باستخدام قطعة فماش مبللة قليلاً بمحلول معتدل مكون من الصابون والماء الدافئ.
- في حالة استخدام فماش معالج كيميائياً، تجنب من اتباع التعليمات المسجلة على العبوة.
- لا تستخدم أبداً المحاليل القوية مثل التتر أو الكحول أو البنزين لتنظيف الطائرات.

إعداد الكاميرا ووحدة الميكروفون

لإعداد الكاميرا ووحدة الميكروفون، يرجى الرجوع إلى دليل التركيب.

لتنظيم كابتالات ال USB، يرجى الرجوع إلى الدليل المرجعي الخاص بالتلفزيون.

مثبت الكابل
يمكنك استخدام مثبت الكابل للتحكم في مسار الكابل.
قم بإزالة الغطاء الورقي من الجزء الخلفي من الاضيق. <p>قم ببلصق مثبت الكابل بالسطح الخلفي للتلفزيون.</p>
<ul style="list-style-type: none">لا تغطي فتحات التهوية من الجزء الخلفي من التلفزيون مع هذا الجزء.
مفتاح غطاء الكاميرا
فتح 📷 / 📷
غلق 🔒


كيفية استخدام الكاميرا ووحدة الميكروفون

يرجى الاطلاع على الموقع التالي.

https://www.sony.net/bravia-cam?qr



المواصفات الفنية

وحدة الإمداد بالطاقة
فولت من التيار المستمر 5, 500 ميلي أمبيرر بعد أقصى
الأبعاد (تقريباً) (العرض × الارتفاع × العمق (مم)
82 × 86 × 43
الوزن (جم)
217
درجة حرارة التشغيل
من 0 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية
العدسة
IF/2.2؛ فوجح ثابت
مستشعر الصورة (الدقة)
مستشعر CMOS (1920 × 2560)
صيغة الإشارة المخرجة
التواصل البصري: الحد الأقصى 1080 × 1920
استشعار: 1920 × 2560
معدل الإطارات
30 إطارًا في الثانية
ميكروفون
2 × ميكروفون
الواجهة
USB 2.0
يخضع التصميم والمواصفات الفنية للتغيير دون إخطار.
توجد البطاقات الخاصة بتصنيف رقم الموديل ومصدر الطاقة على المنتج.

اتفاقية ترخيص المستخدمين النهائيين

ملاحظات على الترخيص

يحتوي هذا المنتج على برنامج تستخدمه Sony بموجب اتفاقية ترخيص مع مالك حقوق النشر الخاصة به. نحن مازمون بالإعلان عن محتويات الاتفاقية للتعلمل لإعلاءً بموجب مطلب من مالك حقوق نشر البرنامج. تم توفير محتوى الترخيص على صفحة الويب. يرجى الوصول إلى عنوان URL التالي وقراءة محتويات الترخيص.

https://oss.sony.net/Products/Linux/TV%20Accessories

إشعار حول البرنامج المطبق عليه GNU GPL/LGPL

يحتوي هذا المنتج على برنامج خاضع لرخصة GNU العامة (المشار إليها هنا باسم "GPL") أو رخصة GNU العامة الصغرى (المشار إليها هنا باسم "LGPL"). يثبت ذلك أن للعمال الحق في الحصول على رمز المصدر للبرنامج المذكور وتعديله وإعادة توزيعه وفقًا لشروط GPL أو LGPL المرخصة. يتوفر رمز المصدر للبرنامج المذكور أملاء على الويب.

للتزليد، يرجى الوصول إلى عنوان URL التالي.

https://oss.sony.net/Products/Linux/TV%20Accessories

يرجى ملاحظة أن Sony لا يمكنها الإجابة أو الرد على أي استفسارات تتعلق بمحتوى كود المصدر.

فارسی	
مکان:	
احتیاط	لطفاً برای لطینان از ایمنی شخصی و جلوگیری از آسیب های مالی این دستوالعمل های ایمنی را مطالعه نمایید.
هشدار	<ul style="list-style-type: none">دستگاه دوربین و میکروفون را از هم جدا نکنید. مراقب باشید آب یا مواد غریب وارد دستگاه دوربین و میکروفون نشود.
اقدامات ایمنی	<ul style="list-style-type: none">به اثر دوربین دست نزنید. هنگام استفاده از این محصول، کابل USB را از تلوویزیون جدا نکنید. این محصول را نکنید و نپیندازید. از این محصول در دمای بالا یا نزدیک میدان مغناطیسی قوی استفاده نکنید. از این محصول در مکان های که در معرض گرد و غبار، بخار، آب یا دود است استفاده نکنید. هنگام استفاده از این محصول برای مدت طولانی، ممکن است تلوویزیون یا این دستگاه داغ شوند و نتوان به آنها دست زد. باوجود این، این یک نقص عملکرد محسوب نمی شود. برای دسترسی به آخرین اطلاعات به وب سایت Sony مراجعه کنید. برای آسیا https://www.sony-asia.com/support
موارد منع مصرف	از نصب/استفاده از این محصول در مکان ها یا شرایطی مانند موارد عنوان شده در زیر خودداری کنید. در غیر اینصورت ممکن است در عملکرد این محصول نقص ایجاد شده و اثت و سوزی یا برق گرفتگی ایجاد شود. به دستگاه آسیب وارد شده یا جرمات شخصی ایجاد شود.
تنظیم دستگاه دوربین و میکروفون	برای تنظیم دستگاه دوربین و میکروفون، لطفاً به راهنمای نصب مراجعه کنید. برای مدیریت کابل USB، لطفاً به راهنمای مرجع تلوویزیون مراجعه کنید.
نگهدارنده کابل	می‌توانید از نگهدارنده کابل برای مدیریت مسیر کابل استفاده کنید.
پوشش کافلی را از پشت چسب جدا کنید. نگهدارنده کابل را به سطح کلور پشتی تلوویزیون بچسبانید.	
<ul style="list-style-type: none">مراقب باشید سوراخ های هوایی پشت تلوویزیون را با این قسمت مسدود نکنید.	
دکمه کلور دوربین	باز کردن 📷 بستن 🔒
	

نحوه استفاده از دستگاه دوربین و میکروفون

لطفاً به سایت زیر مراجعه کنید.

https://www.sony.net/bravia-cam?qr

