

Frecuencia d'images
30 i/s
Microphone
Microphone × 2
Interface
USB 2.0

La conception des produits et les caractéristiques techniques peuvent changer sans préavis.

Les étiquettes indiquant le numéro de modèle et les caractéristiques nominales de l'alimentation se trouvent sur le produit.

Contrat de licence des utilisateurs finaux

Remarques sur le contrat

Ce produit contient un logiciel que Sony utilise dans le cadre d'un contrat de licence avec le propriétaire de son droit d'auteur. Nous avons l'obligation d'annoncer le contenu du contrat aux clients selon l'exigence du propriétaire du droit d'auteur pour le logiciel. Le contenu du contrat est disponible sur la page web. Veuillez lire le contenu à l'adresse URL suivante.

https://oss.sony.net/Products/Linux/TV%20Accessories/

Avis sur les logiciels appliqués sous GNU GPL/LGPL

Ce produit contient un logiciel soumis à la licence publique générale GNU (ci-après dénommée « GPL ») ou à la licence publique générale limitée GNU (ci-après dénommée « LGPL ») suivante. Celles-ci établissent que les clients ont le droit d'acquérir, de modifier et de redistribuer le code source dudit logiciel conformément aux conditions de la GPL ou de la LGPL. Le code source des logiciels mentionnés ci-dessus est disponible sur le Web.

Pour le télécharger, veuillez consulter l'adresse URL suivante.
https://oss.sony.net/Products/Linux/TV%20Accessories/

Veuillez noter que Sony n'est pas en mesure de répondre à toute demande concernant le contenu du code source.

Español

Lea este manual antes de usar el producto

Sobre la seguridad
Registro de propiedad
El modelo y los números de serie se encuentran en el producto. Ante estos números en los espacios que se proporcionan a continuación. Refiérase a ellos cuando contacte con su distribuidor Sony acerca de este producto.
Nombre de modelo
N° de serie

Precaución

Lea las instrucciones de seguridad para garantizar su seguridad personal y evitar daños materiales.

Advertencia

- No desarme la unidad de cámara y micrófono.
- No permita que entre agua o material extraño en la unidad de cámara y micrófono.

Precauciones de seguridad

- No toque la parte del lente de la cámara.
- Cuando utilice este producto, no desconecte el cable USB del televisor.
- No sacuda ni deje caer este producto.
- No utilice este producto en un ambiente con altas temperaturas o cerca de un campo magnético fuerte.
- No utilice este producto en lugares expuestos a polvo, vapor, agua o humo.
- Cuando utilice este producto durante períodos prolongados, el televisor o este producto puede estar caliente al tocarlo. Sin embargo, no es una falla de funcionamiento.
- Para obtener la información mas actualizada, consulte el sitio web de Sony. Para los Estados Unidos https://www.sony.com/vesupport Para Canadá https://www.sony.ca/support Para América Latina https://esupport.sony.com/ES/LA/

Uso prohibido

No instale/use este producto en lugares, entornos o situaciones como las mencionadas a continuación, o este producto podría averiarse y causar incendios, descargas eléctricas, daños o lesiones.

Ubicación:

Exteriores (bajo la luz directa del sol), en la costa del mar, en un barco u otro navío, dentro de un vehículo, en instituciones médicas, ubicaciones inestables, cerca de agua, lluvia, humedad o humo.

Entorno:

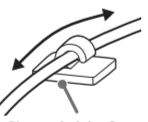


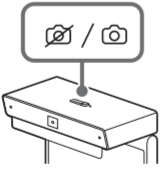
Lugares que son cálidos, húmedos o con polvo excesivo, donde puedan entrar insectos, donde se pueden exponer a vibración mecánica, a objetos inflamables cercanos (velas, etc.). Este producto no puede quedar expuesto a goteras o salpicaduras y no debe colocar objetos llenos de líquidos, como jarrones, encima de este producto.

Nunca cubra los huecos de ventilación. Deje un espacio alrededor de este producto.


Para clientes en Canadá
CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Instalación de la unidad de cámara y micrófono

Para configurar la unidad de cámara y micrófono, consulte la Guía de instalación. Para manejar el cable USB, consulte la Guía de referencia del TV.

Soporte del cable
Puede usar el soporte del cable para el tendido del cable.

Retire el papel de atrás de la cinta. Sujete el soporte del cable a la superficie de la cubierta trasera del TV.
<ul style="list-style-type: none">No cubra los orificios de ventilación de la parte trasera del TV con esta pieza.
Interruptor d cubierta d cámara
 Abrir
 Cerrar


Cómo usar la unidad de cámara y micrófono

Visite el siguiente sitio web. https://www.sony.net/bravia-cam?qr


Especificaciones

Tensión de alimentación / Consumo de Potencia o Corriente
cc 5 V, Max. 500 mA
Dimensiones (aprox.) (an. × al. × prof.) (mm)/(pulgadas)
82 × 86 × 43 (3 1/4 × 3 1/2 × 1 1/4)
Peso (aprox.) (g) (onzas)
217 (7,7)
Temperatura de funcionamiento
32 °F – 140 °F (0 °C – 60 °C)
Lente
F/2.2; Enfoque fijo
Sensor de imágenes (resolución)
Sensor CMOS (2 560 × 1 920)
Formato de salida
Comunicación visual: Max. 1 920 × 1 080
Detección: 2 560 × 1 920
Velocidad de cuadro
30 fps
Micrófono
Micrófono × 2
Interfaz
USB 2.0

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Las etiquetas que identifican el No. de modelo y las características eléctricas se encuentran en la parte posterior del producto.

Acuerdo de licencia para usuarios finales

Notas sobre la licencia

Este producto contiene software que Sony usa en virtud de un acuerdo de licencia con el dueño de su derecho de autor. Estamos obligados a anunciar el contenido del acuerdo a los clientes bajo requerimiento del propietario de los derechos de autor del software. El contenido de la licencia se proporciona en la página web. Lea el contenido de la siguiente URL.
https://oss.sony.net/Products/Linux/TV%20Accessories/

Aviso sobre el software aplicado a la GPL/LGPL de GNU

Este producto contiene software que está sujeto a la siguiente licencia pública general de GNU (en adelante, "GPL") o a la licencia pública general reducida de GNU (en adelante, "LGPL"). Estas establecen que los clientes tienen derecho a adquirir, modificar y redistribuir el código fuente de dicho software de acuerdo con los términos de la GPL o LGPL suministrados. El código fuente del software mencionado está disponible en la web.

Para descargarlo, acceda a la siguiente URL.
https://oss.sony.net/Products/Linux/TV%20Accessories/

Tenga en cuenta que Sony no puede responder a ninguna consulta sobre el contenido del código fuente.

English
Caution
Please read these safety instructions to ensure your personal safety and prevent property damage.
Warning
<ul style="list-style-type: none">Do not disassemble the Camera and Microphone Unit. Do not allow water or foreign material to enter the Camera and Microphone Unit.

Safety Precautions
<ul style="list-style-type: none">Do not touch the lens part of the camera. When using this product, do not disconnect the USB cable from the TV. Do not shake or drop this product. Do not use this product in a high-temperature, or near a strong magnetic field. Do not use this product in locations subject to dust, steam, water or smoke. When using this product for extended periods, the TV or this product may become hot to the touch. However, this is not a malfunction. Refer to Sony website for the latest information. For Asia https://www.sony-asia.com/support

Prohibited Usage

Do not install/use this product in locations, environments or situations such as those listed below, or this product may malfunction and cause a fire, electric shock, damage and/or injuries.

Location:

Outdoors (in direct sunlight), at the seashore, on a ship or other vessel, inside a vehicle, in medical institutions, unstable locations, near water, rain, moisture or smoke.

Environment:

Places that are hot, humid, or excessively dusty; where insects may enter, where it might be exposed to mechanical vibration, near flammable objects (candles, etc.). This product shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on this product.




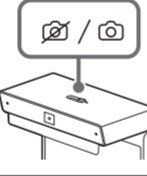
Never cover the ventilation holes. Leave space around this product.

Reduction in the Use of Hazardous Substances in Electrical & Electronic Equipment (Applicable in Republic of India)
This product and its components, consumables, parts or spares comply with the hazardous substances restriction of India's E-Waste (Management) Rules. The maximum allowable concentrations of the restricted substances are 0.1 % by weight in homogenous materials for Lead, Mercury, Hexavalent Chromium, Polybrominated Biphenyls (PBB) and Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE), and 0.01 % by weight in homogenous materials for Cadmium, except for the exemptions specified in Schedule II of the aforesaid Rules.

Toll Free: 1800-103-7799
Visit: www.sony.co.in for product recycling

Setting up the Camera and Microphone Unit

To set up the Camera and Microphone Unit, please refer to the Installation Guide. To do the USB cable management, please refer to the Reference Guide of the TV.

Cable Holder
You can use Cable Holder to manage cable route.

Peel the backing paper off the tape. Attach Cable Holder to the surface of the TV rear cover.
<ul style="list-style-type: none">Do not cover the ventilation holes of the rear of the TV with this part.
Camera cover switch
 Open
 Close


How to Use the Camera and Microphone Unit

Please see the following site. https://www.sony.net/bravia-cam?qr


Specifications

Power supply
DC 5 V, Max. 500 mA
Dimensions (Approx.) (w × h × d) (mm)
82 × 86 × 43
Weight (g)
217
Operating temperature
0 °C – 60 °C
Lens
F/2.2; Fixed focus
Image sensor (resolution)
CMOS sensor (2560 × 1920)
Output format
Visual Communication: Max. 1920 × 1080
Sensing: 2560 × 1920
Frame rate
30 fps
Microphone
Microphone × 2
Interface
USB 2.0
Design and specifications are subject to change without notice.

Labels for Model No. and Power Supply rating are located on the product.

End users license agreement

Notes on the License

This product contains software that Sony uses under a licensing agreement with the owner of its copyright. We are obligated to announce the contents of the agreement to customers under requirement by the owner of copyright for the software. The content of the license is provided on the web page. Please read the content of the following URL.
https://oss.sony.net/Products/Linux/TV%20Accessories/

Notice on GNU GPL/LGPL applied software

This product contains software that is subject to the following GNU General Public License (hereinafter referred to as "GPL") or GNU Lesser General Public License (hereinafter referred to as "LGPL"). These establish that customers have the right to acquire, modify, and redistribute the source code of said software in accordance with the terms of the GPL or LGPL supplied. The source code for the above-listed software is available on the Web.

To download, please access the following URL.
https://oss.sony.net/Products/Linux/TV%20Accessories/

Please note that Sony cannot answer or respond to any inquiries regarding the content of the source code.