

Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmi

## FX30

E-mount

Návod na spustenie



ILME-FX30

## Používame baliace materiály šetrné k životnému prostrediu

Pre fotoaparát a dodané príslušenstvo sa použili baliace materiály šetrné k životnému prostrediu.

Kvôli vlastnostiam týchto baliacích materiálov vezmite do úvahy nasledovné.

- Prášok atď. z baliacích materiálov sa môže prilepiť na fotoaparát alebo dodané príslušenstvo. V takomto prípade ho pred použitím zariadení odstráňte pomocou bežne dostupného dúchadla alebo čistiacieho papiera.
- Baliace materiály sa pri nepretržitom používaní znehodnotia. Buďte opatrní pri prenášaní výrobku za obal.

## O návode na používanie tohto fotoaparátu



„Príručka“ (Webová príručka)

[https://rd1.sony.net/help/ilc/2220/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/ilc/2220/h_zz/)

ILME-FX30 Príručka



Tento návod popisuje potrebnú prípravu na začatie používania tohto výrobku, základných úkonov atď. Podrobnosti nájdete v „Príručke“ (webová príručka).

## Príprava

## Kontrola dodaného príslušenstva

Číslo v zátvorkách uvádza počet kusov.

- Fotoaparát (1)
- AC adaptér (1)  
Typ AC adaptéra sa môže líšiť v závislosti od krajiny/regiónu.
- Napájací kábel (1)\* (dodávaný v niektorých krajinách/regiónoch)  
\* S týmto zariadením sa môže dodávať niekoľko napájacích káblov. Použite správny kábel, ktorý vyhovuje príslušnej krajine/regiónu. Pozrite si „Poznámky týkajúce sa používania“.
- Nabíjateľná batéria NP-FZ100 (1)
- Kábel USB Type-C® (1)
- Jednotka rukoväti XLR (1) (len ILME-FX30)
- Kryt na hlavnú časť (1) (pripevnený k fotoaparátu)
- Kryt na sánky (1) (pripevnený k fotoaparátu)
- Kryt na sánky rukoväti (1) (pripevnený k rukoväti) (len ILME-FX30)
- Návod na spustenie (tento návod) (1)
- Referenčná príručka (1)

## Nabitie akumulátora


## 1 Vložte akumulátor do fotoaparátu.

- Otvorte kryt akumulátora a vložte akumulátor pri súčasnom stlačení poistného prvku.

## 2 Vypnite napájanie.


- Ak je fotoaparát zapnutý, akumulátor sa nebude nabíjať.

Poistný prvok

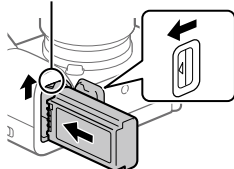

## 3 Pripojte fotoaparát s vloženým akumulátorom do AC adaptéra (je súčasťou dodávky) pomocou USB kábla (je súčasťou dodávky) a potom pripojte AC adaptér k elektrickej zásuvke.


- Keď sa spustí nabíjanie, rozsvieti sa kontrolka nabíjania. Keď kontrolka nabíjania zhasne, nabíjanie je dokončené.

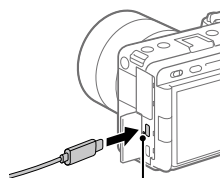

Kontrolka nabíjania

## Vkladanie pamäťovej karty do fotoaparátu

S týmto fotoaparátom môžete používať pamäťové karty CFexpress Type A a pamäťové karty SD.

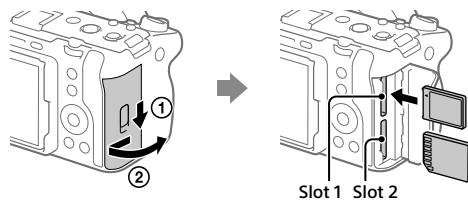


## Otvorte kryt pamäťovej karty a vložte pamäťovú kartu do slotu 1.

- Slot 1 aj slot 2 podporujú pamäťové karty CFexpress Type A a pamäťové karty SD.
- Vložte pamäťovú kartu CFexpress Type A so štítkom smerujúcim k monitoru a pamäťovou kartou SD s konektorom smerujúcim k monitoru. Vložte kartu tak, aby zacvakla na miesto.
- Môžete zmeniť to, ktorý slot na pamäťovú kartu sa bude používať, a to voľbou MENU → [Shooting] → [Media] → [Rec. Media Settings] → [Recording Media] alebo [Recording Media]. Slot 1 sa používa pri východiskových nastaveniach.

## Rada

- Pri prvom použití pamäťovej karty s fotoaparátom sa odporúča, aby ste kartu naformátovали vo fotoaparáte s cieľom dosiahnuť stabilnejšiu činnosť pamäťovej karty.

## Pripojenie objektívu

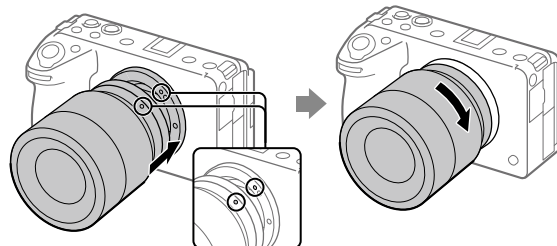

Upevňovacie značky

## 1 Odstráňte kryt na hlavnú časť z fotoaparátu a zadný kryt na objektív z zadnej časti objektívu.

## 2 Nasadte objektív zarovnaním dvoch bielych značiek (upevňovacích značiek) na objektíve a fotoaparáte.


## 3 Počas mierneho potláčania objektívu smerom k fotoaparátu pomaly otáčajte objektív v smere šípky dovedy, kým nezacvakne do zaistenej polohy.

## Pripojenie jednotky rukoväti XLR (je súčasťou dodávky) (len ILME-FX30)

Po pripojení jednotky rukoväti XLR je k fotoaparátu možné súčasne pripojiť až štyri zvukové zariadenia.

## 1 Odstráňte kryt na sánky z fotoaparátu a kryt na sánky rukoväti z jednotky rukoväti XLR.

## 2 Zasuňte jednotku rukoväti XLR do sánok pre rôzne rozhrania tak, aby dosiahla zadnú časť sánok. Potom nezabudnite bezpečne pritiahnuť skrutky na oboch stranách pomocou mince a pod.

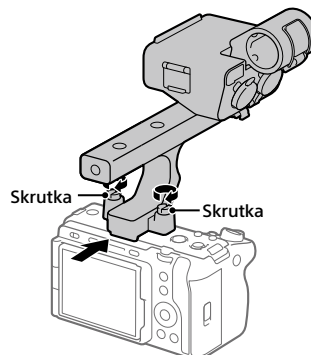

## Vykonanie počítačového nastavenia fotoaparátu

Po zriadení pripojenia (spárovaní) fotoaparátu a smartfónu pomocou funkcie Bluetooth môžete vykonať počítačové nastavenie fotoaparátu, ako sú nastavenia dátumu a času zo smartfónu. Do svojho smartfónu vopred nainštalujte určenú aplikáciu a potom postupujte podľa krokov 1 až 4 v rámci „Postupy na počítačové nastavenie fotoaparátu“.


## Inštalácia príslušnej aplikácie smartfónu



Nainštalujte príslušnú aplikáciu z nasledujúcej webovej stránky. Taktiež aktualizujte príslušnú aplikáciu na najnovšiu verziu. Technické údaje príslušnej aplikácie sa môžu zmeniť bez upozornenia.

<https://www.sony.net/ca/>

## Postupy na počítačové nastavenie fotoaparátu

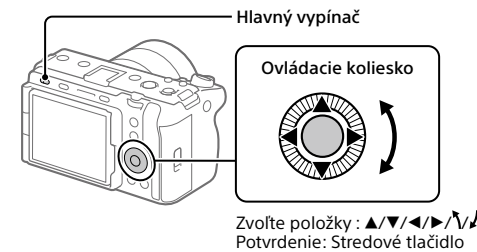

Hlavný vypínač

Ovládacie koliesko

Zvoľte položky : ▲▼◀▶↻/↵  
Potvrdenie: Stredové tlačidlo

## 1 Prepnutím hlavného vypínača do polohy „I“ (Zapnutie) zapnite fotoaparát.

## 2 Zvoľte požadovaný jazyk a potom stlačte stred ovládacieho kolieska.

- Zobrazí sa obrazovka s upozornením na ochranu súkromia. Prečítajte si upozornenie na ochranu súkromia ohľadom biometrie otvorením príslušného odkazu pomocou svojho smartfónu atď.

## 3 Stlačte stred ovládacieho kolieska.

## 4 Podľa pokynov na obrazovke fotoaparátu pripojte fotoaparát k svojmu smartfónu a vykonajte počítačové nastavenie.

- Počiatkové nastavenia môžete konfigurovať alebo zmeniť aj neskôr v MENU fotoaparátu.

## Pripojenie (spárovanie) fotoaparátu so smartfónom neskôr




Podrobnosti o spôsobe pripojenia nájdete na nasledujúcej adrese webovej stránky Príručka:

[https://rd1.sony.net/help/ilc/2220\\_pairing/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/ilc/2220_pairing/h_zz/)

## Snímanie

## Snímanie videozáznamov

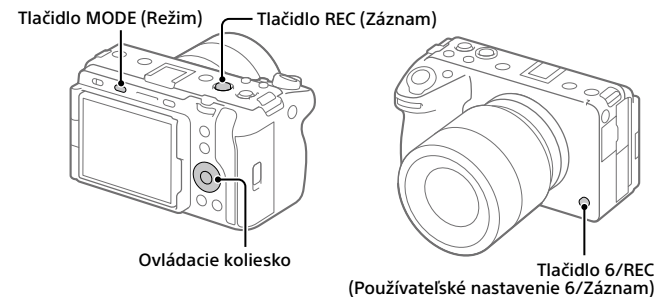

Tlačidlo MODE (Režim)

Tlačidlo REC (Záznam)

Ovládacie koliesko

Tlačidlo 6/REC  
(Používateľské nastavenie 6/Záznam)

## 1 Stlačte tlačidlo MODE (Režim) a pomocou ovládacieho kolieska zvoľte [Movie] a potom stlačte stred.

## 2 Stlačením tlačidla REC (Záznam) spustíte snímanie.

Snímanie videozáznamov je možné spustiť z ktoréhokoľvek režimu snímania pri predvolenom nastavení.

## 3 Opätovným stlačením tlačidla REC zastavíte snímanie.

