

# SONY

5-045-568-52(1)



5045568520

## 可換鏡頭數位相機

# FX30

E-安裝座

入門指南

# α

ILME-FX30

### 我們使用環保包裝材料

我們的相機和隨附配件使用環保包裝材料。

由於包裝材料的特性，請注意下列事項。

- 包裝材料的粉末等物質可能會附著在相機或隨附配件上。在此情況下，使用前，請先使用市售的吹球或擦拭紙加以清除。
- 包裝材料在持續使用後將會變質。以包裝攜帶產品時，務必小心。

## 關於本相機的說明書



“說明指南”(網路說明書)

[https://rd1.sony.net/help/ilc/2220/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/ilc/2220/h_zz/)

ILME-FX30 說明指南



本指南描述開始使用本產品的必要準備工作、基本操作等。如需詳細資訊，請參閱“說明指南”(網路說明書)。

## 準備工作

### 檢查隨附項目

圓括弧中的數字表示數量。

- 相機 (1)
- 電源供應器 (1)  
電源供應器的類型可能因國家/區域而有所差異。
- 電源線 (1)\* (某些國家/地區隨附)  
\* 本設備可能隨附多條電源線。請視國家/地區而定，使用適當的電源線。請參閱“使用注意事項”。
- 二次鋰離子電池組 NP-FZ100 (1)
- USB Type-C® 電纜 (1)
- XLR 握把裝置 (1) (僅限 ILME-FX30)
- 機身蓋 (1) (裝在相機上)
- 接腳蓋 (1) (裝在相機上)
- 握把接腳蓋 (1) (裝在握把上) (僅限 ILME-FX30)
- 入門指南 (本手冊) (1)
- 參考指南 (1)


### 為電池組充電

#### 1 將電池插入相機中。

- 打開電池蓋，然後在按下鎖定桿時插入電池。


#### 2 關閉電源。

- 如果相機已啟動，則不會對電池充電。

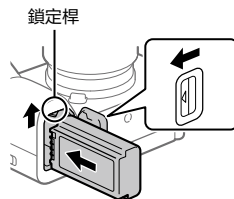

### 3 在電池插入的情況下，使用USB電纜 (附件) 將相機連接到電源供應器 (附件) 並且將該電源供應器連接到電源插座。


- 開始充電時，充電指示燈會亮起。當指示燈熄滅時，表示充電已完成。

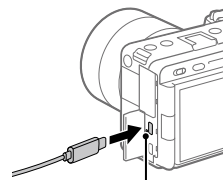

充電指示燈

### 將記憶卡插入相機中

您可以在此相機使用CFexpress Type A記憶卡和SD記憶卡。

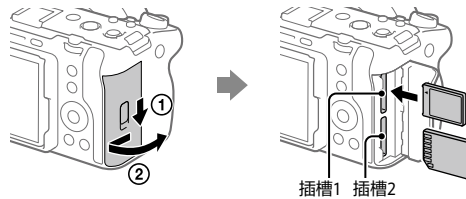


#### 打開記憶卡蓋，並將記憶卡插入插槽1。

- 插槽1和插槽2皆支援CFexpress Type A記憶卡與SD記憶卡。
- CFexpress Type A記憶卡請以標籤面朝螢幕的方向插入，而SD記憶卡則以端子面朝螢幕的方向插入。將卡插入，直到卡入定位為止。
- 您可以透過選擇MENU→(拍攝)→[媒體]→[記憶卡錄製設定]→[記憶卡錄製]或[記憶卡錄製]，變更要使用哪一個記憶卡插槽。預設設定中會使用插槽1。

#### 提示

- 當您在相機上第一次使用記憶卡時，建議您在相機上將記憶卡格式化，讓記憶卡的效能更加穩定。

### 裝上鏡頭

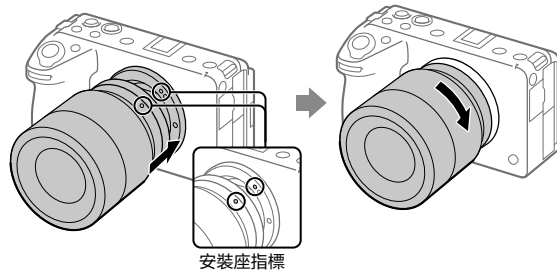

安裝座指標

#### 1 取下相機的機身蓋，以及鏡頭後方的鏡頭後蓋。

#### 2 安裝鏡頭時，要將鏡頭和相機上的兩個白色索引標示 (安裝座指標) 對齊。


#### 3 將鏡頭往相機輕推時，朝箭頭方向緩慢轉動鏡頭，直到卡入鎖定位置為止。

### 安裝XLR握把裝置 (附件) (僅限ILME-FX30)

安裝XLR握把裝置之後，相機最多可同時連接四個音訊裝置。

#### 1 移除相機的接腳蓋和XLR握把裝置的握把接腳蓋。

#### 2 將XLR握把裝置滑入多介面接座，直到碰到接座後端為止。然後，務必使用硬幣等工具牢牢旋緊兩側的螺絲。

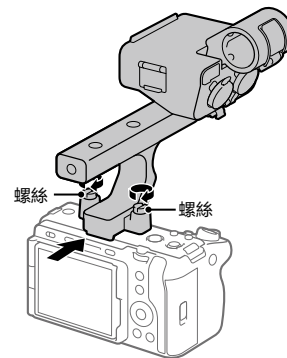

### 執行相機的初始設定


藉著建立相機與智慧型手機之間的Bluetooth連線 (配對)，您可以從智慧型手機執行初始相機設定，例如日期和時間設定。請事先在智慧型手機上安裝專用應用程式，然後遵照“初始相機設定的程序”下的步驟1至4進行。

### ■ 安裝專用智慧型手機應用程式



從下列網站安裝應用程式。此外，也請更新至最新版的專用應用程式。專用應用程式的規格可能會變更，恕不另行通知。  
<https://www.sony.net/ca/>

### ■ 初始相機設定的程序

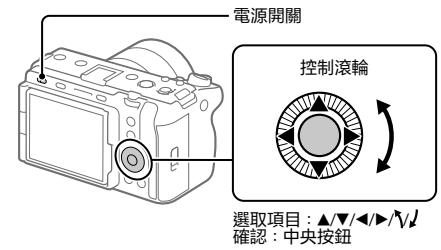

電源開關

控制滾輪

選取項目：▲/▼/◀/▶/↶/↷  
確認：中央按鈕

#### 1 將電源開關切換至“I” (開啟) 以開啟相機電源。

#### 2 選取所需的語言，然後按下控制滾輪中央。

- 接著會出現隱私權通知畫面。請使用您智慧型手機等開啟連結，閱讀有關生物識別的隱私權通知。

#### 3 按下控制滾輪中央。

#### 4 請遵照相機螢幕上的指示，連接相機與智慧型手機，並執行初始設定。

- 您也可以在此後從相機的MENU設定或變更初始設定。


### ■ 稍後連接 (配對) 相機與智慧型手機



如需連線方法的詳細資訊，請參閱下列說明指南URL：  
[https://rd1.sony.net/help/ilc/2220\\_pairing/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/ilc/2220_pairing/h_zz/)

## 拍攝

### 拍攝動態影像

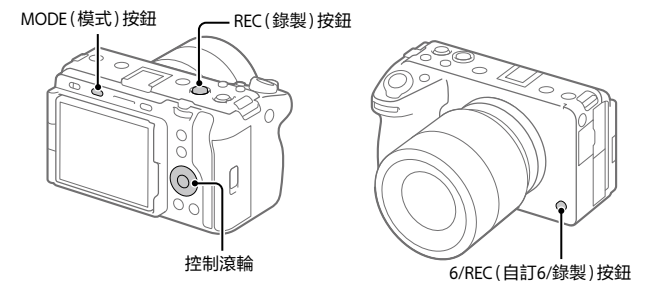

MODE (模式) 按鈕

REC (錄製) 按鈕

控制滾輪

6/REC (自訂6/錄製) 按鈕

#### 1 按下MODE (模式) 按鈕，使用控制滾輪選取(動態影像)，然後按下中央。

#### 2 按下REC (錄製) 按鈕以開始錄製。

預設設定中，可以從任何拍攝模式開始錄影動態影像。


#### 3 再按一次REC按鈕以停止錄製。

### 拍攝靜態影像

#### 1 按下MODE (模式) 按鈕，使用控制滾輪來選取要使用的拍攝模式，然後按下控制滾輪中央。

#### 2 半按下快門按鈕以進行對焦。

#### 3 全按快門按鈕。

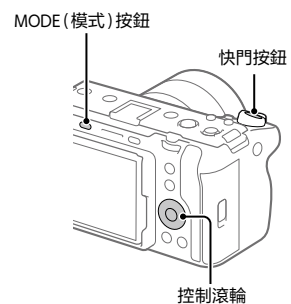

MODE (模式) 按鈕

快門按鈕

控制滾輪


# 檢視

## 1 按下▣ (播放) 按鈕切換至播放模式。

## 2 使用控制滾輪選擇影像。

您可以透過按下控制滾輪左/右側，移動至上一張影像/下一張影像。

若要開始播放動態影像，請按下控制滾輪上的中央按鈕。

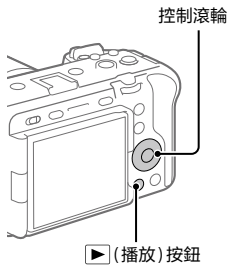

# 使用注意事項

### 也請參閱“說明指南”中的“使用須知”。

**有關操作本產品的注意事項**

- 此相機是耐塵耐濕設計，但不防水亦不防塵。
- 請勿讓鏡頭曝曬在強烈光源下，例如陽光。由於鏡頭有聚焦光線的功能，曝曬在強烈光源下可能會導致相機機身或鏡頭內部冒煙、起火或故障。如果必須讓相機暴露在光源下 (例如陽光)，請在鏡頭上蓋上鏡頭蓋。
- 如果陽光或其他強光透過鏡頭進入相機，可能會聚焦於相機內部而造成冒煙或起火。存放相機時，請裝上鏡頭蓋。逆光拍攝時，請讓太陽充分遠離視角。即使稍微遠離視角，仍可能發生冒煙或起火。
- 不要將鏡頭直接暴露在光束下，例如雷射光束。這樣可能會損毀影像感應器及導致相機故障。
- 請勿透過拆下來的鏡頭主視陽光或強烈的光源。這可能會對眼睛造成無法治癒的傷害或導致故障。
- 本相機 (含配件) 有磁力，可能會干擾心律調節器、用於腦積水治療的可調式引流閥或其他醫療器材。請勿將本相機放在此類醫療器材使用者的附近。如果您使用任何此類醫療器材，請在使用本相機前諮詢您的醫生。
- 請逐漸增加音量。突然的巨大響會傷害您的耳朵。使用耳機收聽時請格外小心。
- 請勿將相機、隨附的配件或記憶卡擺在嬰兒可以觸及之處。他們可能會不小心吞下去。萬一不幸發生，請立即諮詢醫師。
- 當冷卻風扇運轉時，請注意不要讓任何物品吸進風扇內。

**有關螢幕的注意事項**

- 螢幕利用極高精確度技術製造，並且超過99.99%的像素都可以有效使用。但是，可能會有細小的黑點和/或亮點 (白色、紅色、藍色或綠色) 持續出現在螢幕上。這些是因製造過程造成的小瑕疵，完全不影響錄製的影像。
- 如果螢幕損壞，請立即停止使用相機。損壞的部件可能會傷害您的雙手、臉部等。

**有關連續拍攝的注意事項**

持續拍攝過程中，螢幕可能會在拍攝畫面和黑色畫面之間閃爍。在這種情況下，如果您一直觀看畫面，可能會有不舒服的症狀，例如不適感。如果感覺到不舒服的症狀，請停止使用相機，如有必要，請諮詢您的醫師。

**關於長時間記錄或錄製4K動態影像的注意事項**

- 使用時，相機機身與電池的溫度可能會升高，這是正常情況。
- 如果在使用相機時，您的某部分皮膚接觸到相機一段長時間，即使您不覺得相機很熱，但仍可能造成低溫燙傷的症狀，例如發紅或水泡。在下列情況下務必特別謹慎，並請使用三腳架等。
  - 在高溫環境中使用相機時
    - 當血液循環不佳或皮膚感覺受損的人使用相機時
    - 在 [自動關閉電源溫度] 設定為 [高] 的情況下使用相機時
- 請勿長時間觸摸通風口周圍區域。否則可能造成低溫燙傷。

**記憶卡使用注意事項**

- 當錄製完成時，記憶卡可能會發熱。這不是故障。
- 如果螢幕上顯示 ⚠ (過熱警告圖示)，請勿立即從相機中取出記憶卡。反之，請在關閉相機電源後稍待片刻，然後才取出記憶卡。如果在記憶卡發熱時觸碰它，可能會掉落記憶卡並使其受損。取出記憶卡時請小心。

**使用三腳架的注意事項**

請使用螺絲長度不超過5.5公釐的三腳架。否則，您無法穩固固定相機，並且可能對相機造成損害。

**XLR握把裝置（附件）注意事項（僅限ILME-FX30）**

- 在將外接麥克風或裝置與INPUT1或INPUT2插孔連接/中斷連接之前，請務必將INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) 或INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) 開關設定到“MIC+48V”以外的位置。在開關設定為“MIC+48V”的情況下，將電纜插上/拔下外接麥克風或設備，可能造成巨響或裝置故障。
- 在錄製過程中，可能會錄到相機或鏡頭的操作或處理噪音。如果正在錄製時觸碰握把，可能造成錄音中包含雜音。
- 在錄製過程中，請勿變更INPUT1或INPUT2開關設定。
- 如果握把的麥克風接近喇叭，可能會發生音響回授。在此情況下，請將握把移離喇叭，使麥克風與喇叭之間維持最大距離，或者降低喇叭音量。
- 如果麥克風表面有灰塵或水滴，可能無法成功錄音。使用握把之前，請務必清潔麥克風表面。
- 安裝/移除握把之前，請先關閉相機。
- 當握把已連接至相機且HANDLE AUDIO ON/OFF開關設定為ON時，相機的內建麥克風無法錄製音訊輸入。
- 將握把安裝到相機時，請牢牢旋緊兩個握把固定螺絲。如果沒有旋緊握把固定螺絲就使用握把，可能損壞多介面插座端子或導致握把脫落。

**Sony 鏡頭/配件**

將本產品用於其他製造商的產品可能會影響其效能，而導致發生意外或故障。

**版權警告**

電視節目、影片、錄影帶及其他資料可能具有版權。未經許可錄製這些資料可能會觸犯版權法的規定。

**有關位置資訊的注意事項**

如果在位置資訊已與專用智慧型手機應用程式連結時，將本相機拍攝的靜態影像或動態影像上傳及分享到網際網路，可能會將位置資訊意外暴露給第三方。為了防止第三方取得您的位置資訊，請關閉專用應用程式的 [位置資訊連結] 功能。

**有關丟棄或轉讓本產品給他人的注意事項**

丟棄或轉讓本產品給他人之前，務必執行下列操作以保護私人資訊。

- 選擇 [ 出廠重設 ] → [ 初始化 ]。

**有關丟棄或轉讓記憶卡給他人的注意事項**

在相機或電腦上執行 [ 格式化 ] 或 [ 刪除 ] 可能無法完全刪除記憶卡上的資料。轉讓記憶卡給他人之前，我們建議您使用資料刪除軟體完全刪除資料。丟棄記憶卡時，我們建議您將它整個毀壞。

**網路功能注意事項**

當您使用網路功能時，視使用環境而定，網路上非預期的第三方可能存取相機。例如，未經授權存取相機可能發生在與另一個網路裝置連接的網路環境中，或者可在未經許可的情況下連接。對於連接到這類網路環境所造成的任何損失或損壞，Sony概不負責。

**無線LAN的5 GHz頻寬注意事項**

在戶外使用無線LAN功能時，請遵照以下程序，將頻寬設定為2.4 GHz。（仅限WW878474）

- MENU → 🌐 (網路) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi頻帶]

**如何暫時關閉無線網路功能 (Wi-Fi等)**

當您搭乘飛機等時，可以使用 [ 飛航模式 ] 暫時關閉所有無線網路功能。

## 台灣客戶適用

**使用 5 GHz 無線區域網路重要注意事項**

- 應避免影響附近雷達系統之操作
- 高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統

## 從經營觀光客生意的日本商店購買相機的客戶

**附註**

在相機螢幕上可確認相機所支援標準的某些認證標誌。

選擇MENU → ⚙ (設定) → [設定選項] → [認證標誌]。

## 規格

<b>相機</b>	
<b>【系統】</b>	<b>【無線網路】</b>
相機類型：可換鏡頭數位相機	WW878474 (請參閱相機底部的銘牌)
鏡頭：Sony E-安裝座鏡頭	支援的格式：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
<b>【影像感應器】</b>	頻帶：2.4 GHz/5 GHz
影像格式：APS-C尺寸 (23.3公釐 × 15.5公釐)，CMOS影像感應器	安全性：WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
相機的有效像素數：大約26 000 000像素	連線方法：Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/手動
相機的總像素數：大約27 000 000像素	存取方法：基礎架構模式
<b>【螢幕】</b>	
7.5公分 (3.0類型) TFT驅動，觸控面板	WW679215 (請參閱相機底部的銘牌)
<b>【一般】</b>	支援的格式：IEEE 802.11 b/g/n
額定輸入：7.2 V <span><span>⎓</span></span> ，5.6 W (動態影像錄製過程中)	頻帶：2.4 GHz
操作溫度：0 °C至40 °C	安全性：WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
存放溫度：- 20 °C至55 °C	連線方法：Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/手動
尺寸 (寬/高/深) (概略值)：129.7 × 77.8 × 84.5公釐	存取方法：基礎架構模式
質量 (概略值)：646公克 (包含電池、SD卡)	WW878474 可適用於台灣

## 商標

- α***是Sony Group Corporation的商標。
- USB Type-C®和USB-C®是USB Implementers Forum的註冊商標。
- Wi-Fi、Wi-Fi標誌和Wi-Fi Protected Setup為Wi-Fi Alliance的註冊商標或商標。
- Bluetooth®文字標記和標誌是Bluetooth SIG, Inc.所擁有的註冊商標，而且Sony Group Corporation及其子公司對這些商標的任何使用皆有授權。
- QR Code是Denso Wave Inc.的商標。
- 此外，本說明書中使用的系統和產品名稱通常是其個別開發者或廠商的商標或註冊商標。然而，™或®標記可能未在本說明書中的所有例子中使用。



https://www.sony.net/SonyInfo/Support/

<p>在我們的客戶支援網站可以查到有關本產品的其他資訊和常見問題的答案。</p>
--

https://www.sony.net/