






Television

| | |
|----------------------|----|
| Teatmik | EE |
| Atsauces ceļvedis | LV |
| Trumpasis vadovas | LT |
| Referentni vodič | HR |
| Referenčni priročnik | SI |
| Referentni vodič | SR |

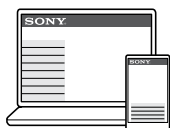


https://rd1.sony.net/help/tv/kaep1/h_aep/

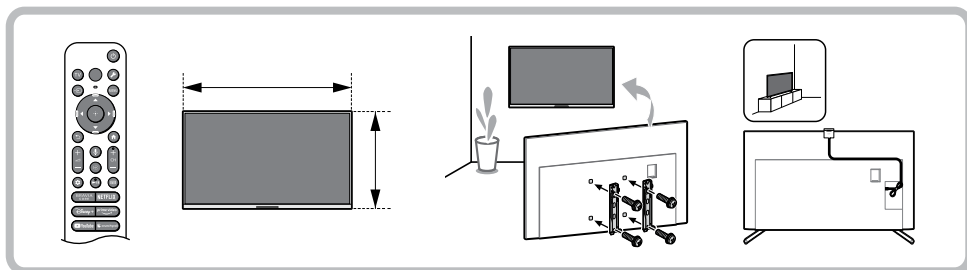

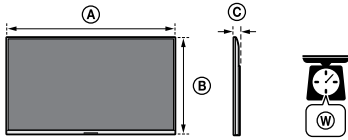


| | (cm/ס"מ)*1 | | | (kg/ק"ג)*1 |
|-----------|------------|-------|-----|------------|
| | A | B | C | W |
| XR-98X9xL | 219.9 | 125.5 | 8.5 | 67.2 |
| | 219,9 | 125,5 | 8,5 | 67,2 |
| XR-85X9xL | 189.1 | 108.5 | 5.9 | 44.5 |
| | 189,1 | 108,5 | 5,9 | 44,5 |
| XR-75X9xL | 166.8 | 95.9 | 5.9 | 35.4 |
| | 166,8 | 95,9 | 5,9 | 35,4 |
| XR-65X9xL | 144.5 | 83.1 | 5.7 | 24.2 |
| | 144,5 | 83,1 | 5,7 | 24,2 |
| XR-55X9xL | 122.5 | 70.7 | 5.6 | 16.9 |
| | 122,5 | 70,7 | 5,6 | 16,9 |

*1 (Umbes / Aptuveni / Apytiksliai / Približno / Približ. / בקירוב)

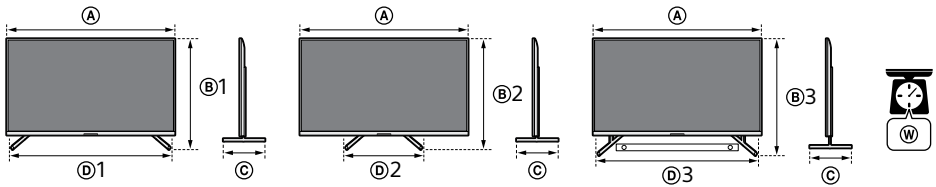



| | (cm/מ"מ)*1 | | | | | (kg/ק"ג)*1 | | | |
|-----------|------------|-------|-------|-------|------|------------|------|-------|------|
| | A | B1 | B2 | B3 | C | D1 | D2 | D3 | W |
| XR-98X9xL | 219.9 | 130.5 | - | - | 46.5 | 153.6 | - | - | 68.9 |
| | 219,9 | 130,5 | - | - | 46,5 | 153,6 | - | - | 68,9 |
| XR-85X9xL | 189.1 | 112.0 | 112.0 | 116.0 | 46.4 | 154.9 | 59.1 | 154.9 | 45.9 |
| | 189,1 | 112,0 | 112,0 | 116,0 | 46,4 | 154,9 | 59,1 | 154,9 | 45,9 |
| XR-75X9xL | 166.8 | 99.2 | 99.2 | 103.2 | 39.5 | 142.6 | 50.2 | 142.6 | 36.6 |
| | 166,8 | 99,2 | 99,2 | 103,2 | 39,5 | 142,6 | 50,2 | 142,6 | 36,6 |
| XR-65X9xL | 144.5 | 86.1 | 86.1 | 90.1 | 34.5 | 120.9 | 47.2 | 120.9 | 25 |
| | 144,5 | 86,1 | 86,1 | 90,1 | 34,5 | 120,9 | 47,2 | 120,9 | 25 |
| XR-55X9xL | 122.5 | 73.8 | 73.8 | 77.8 | 34.5 | 106.7 | 40.4 | 106.7 | 17.7 |
| | 122,5 | 73,8 | 73,8 | 77,8 | 34,5 | 106,7 | 40,4 | 106,7 | 17,7 |

*1 (Umbes / Aptuveni / Apytiksliai / Približno / Približ. / בקירוב)

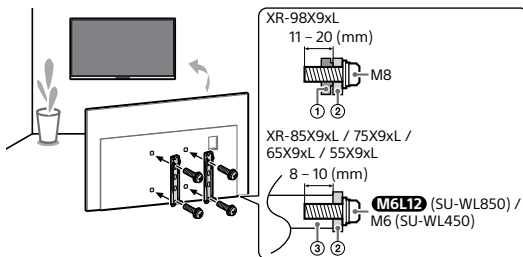


- 1 Teleri tagakate / Televizora aizmugurējais vāks / TV galinis dangtis / Stražņji poklopac TV-a / Zadnji okrov televizorja / Zadnji poklopac TV-a / כיסוי / שטווייה אחורי
- 2 Seinale paigaldamise kinnitus / Kronšteins montāžai pie sienas / Prie sienos tvirtinamas laikiklis / Nosač za postavljanje na zid / Nosilec za stensko montažo / Nosač za postavljanje na zid / מתלה קיר
- 3 Seinale paigaldamies ühendus **VS** / Stiprinājums montāžai pie sienas **VS** / Prie sienos tvirtinamas elements **VS** / Priključak nosača za postavljanje na zid **VS** / Priključek za stensko montažo **VS** / Priključak nosača za montažu na zid **VS** / חיבור מתלה הקיר **VS**

(mm) / (מ"מ)

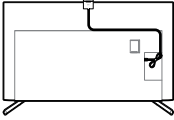

Valikulise kaamera- ja mikrofoniseadme (pole komplektis) kaabli kaitlemine /
Izvēles kameras un mikrofono (neietilpst komplektā) kabeļu pārvaldība /
Pasirenkamas kameras ir mikrofono (nepateikiami) kabeliū tvarkymas /
Upravljanje kabelima dodatne kamere s mikrofonom (nije isporučena) /
Izbirno upravljanje kablov enote s kamero in mikrofonom (ni priložena) /
Upravljanje kablovima opcione Jedinice kamere i mikrofono (nije isporučena) /
ניהול כבל ביחידת מצלמה ומיקרופון האופציונלית (אינו מסופק)

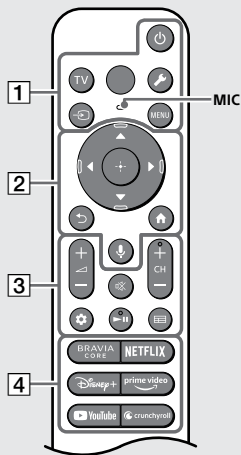

Kaugjuhtimispuldi kuju, nuppude paigutus, saadavus ja funktsioonid võivad olenevalt piirkonnast/riigist/teleri mudelist/teleri seadetest erineda.*

1 (Toide)

TV: Kuvage teleri kanalite loend või lülitage sisendile.

(Kiirsätted): Kiirsätted kuvamine.

(Sisendi valimine): Sisendallika kuvamine ja valimine jms.

MENU (Juhtmenüü): Juhtmenüü kuvamiseks.

2 ▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ☉: Ekraanimenüüs navigeerimine ja valimine.

↶ (Tagasi)

⬇️ (Koduekraan)

🗉 (Google'i assistent / Mikrofon): Kasutage Google'i assistent^{†2*} või häälotsingut^{†3}.

3 🔊 + / - (Helitugevus)

🔊 (Vaigistamine)^{†4}

CH + / - (Kanal)

⚙️ (Juhtpaneel): Ekraani juhtpaneel.

▶️ ||

📺 (Juhend): Kuvage teleri või kaabel-/satelliitvastuvõtja^{†5} digitaalne programmijuht.

4 Rakenduste nupud

*1 Muude kaugjuhtimispuldite mudelite kohta vt täpsemalt veebipikrist.

*2 Ainult teatud piirkondade/riikide/mudelite/keelte jaoks.

*3 Google'i assistent või häälotsing nõuab internetiühendust.

*4 Hõlbustusotsetee on kasutatav, kui vajutada ja hoida nuppu

🔊 (Vaigistamine).

*5 [Kaabel-/satelliitvastuvõtja seadistamine] on nõutav.

Märkused

- Mudeli nimes olevale „x“, „xx“-ile vastab disaini, värvi või telerisüsteemi standardiga seotud number.
- Juhised „Teleri paigaldamine seinale“ on lisatud sellesse teleri kasutusjuhendisse.
- Lisateavet ohutuse kohta leiate kaasasolevatest ohutuse dokumentidest.

Identifitseerimiskleebe asukoht

Mudeli number, tootmiskuupäeva (aasta/kuu)* ja toiteallika sildid paiknevad teleri või pakendi tagaküljel.

* Ainult teatud piirkondade/riikide/mudelite jaoks.

TÄHTIS TEADE

Radioseadmete teatis

Käesolevaga deklareerib Sony Corporation, et raadioseadme tüübid XR-98X90L, XR-85X90L, XR-75X90L, XR-65X90L, XR-55X90L vastavad direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:
<https://compliance.sony.eu>

Riikides/regioonides AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo kohaldatakse sellele raadioseadmele järgmised kasutamisiirangud või -nõuded : 5150 – 5350 MHz sagedusala kasutamine on lubatud üksnes siseruumides.

Teleri paigaldamine seinale

Valikulise Seinale paigaldamise kinnituse kasutamine (SU-WL850 või SU-WL450)* (pole komplektis)

Klientidele:

Toote kaitsmiseks ja ohutuse nimel soovib Sony tungivalt, et laseksite teleri paigaldada Sony edasimüüjal või litsentsitud alltoövõtjal. Ärge püüdke seda ise paigaldada.

Sony edasimüüjatele ja lepingupartneritele:

Pöörake paigaldamise, korralise hoolduse ja toote kontrollimise ajal erilist tähelepanu ohutusele.

Seinale paigaldamise kinnituse paigaldustea

Seinale paigaldamise kinnituse juhised leiate oma telerimudeli tootelehel failist „Paigaldustea“ (Seinale paigaldamise kinnitus“).

<https://www.sony.eu/support>

- Järgige teie mudelile sobiva Seinale paigaldamise kinnitusega kaasasolevaid suuniseid. Teleri paigaldamiseks on vajalik piisav kogemus, eriti seina tugevuse määramisel, et teha kindlaks, kas see suudab teleri kaalu kanda.
- Sony ei vastuta mis tahes kahjustuste või vigastuste eest, mis on tingitud valest käsitsemisest või paigaldamisest.
- Seinale paigaldusi peaks teostama ainult kvalifitseeritud teeninduspersonal.
- Ohutuse tagamiseks on tungivalt soovitatav, et kasutaksite Sony lisatarvikuid, sealhulgas:
 - Seinale paigaldamise kinnitus SU-WL850
 - Seinale paigaldamise kinnitus SU-WL450
- Seinale paigaldamise kinnituse kinnitamisel teleri külge kasutage kindlasti teleriga kaasas olemaid kruve (ainult SU-WL850). Seinale paigaldamise kinnituse kinnitamisel teleri külge kasutage kindlasti Seinale paigaldamise kinnitusega kaasas olemaid kruve (v.a SU-WL850). Kaasasolevaid kruve tuleb kasutada vastavalt joonisele Seinale paigaldamise kinnituse kinnituspinnast mõõdetuna. Kruvide läbimõõt ja pikkus sõltub Seinale paigaldamise kinnituse mudelist.
- Muude kruvide kasutamine peale komplektis olevate võib tuua kaasa teleri sisekahjustusi või põhijustada selle kukkumise jne.
- Hoidke kasutamata kruvisid ja lauapealset alust kindlas kohas, kuni olete valmis lauapealse aluse paigaldamiseks. Hoidke kruvisid väikelastele kättesaamatus kohas.

* Ainult teatud piirkondade/riikide/mudelite jaoks.

Valikulise Seinale paigaldamise kinnituse kasutamine (välja arvatud SU-WL850 või SU-WL450) (pole komplektis)

Teie teler on võimalik seinale paigaldamise kinnituse (pole komplektis) abil seinale kinnitada. Valmistage teler Seinale paigaldamise kinnitusele ette enne kaablite ühendamist.

Toote kaitsmiseks ja ohutuse nimel soovib Sony tungivalt, et teleri paigaldaksid seinale kvalifitseeritud spetsialistid. Ärge püüdke seda ise paigaldada.


- Järgige teie mudelile sobiva Seinale paigaldamise kinnitusega kaasasolevaid suuniseid. Teleri paigaldamiseks on vajalik piisav kogemus, eriti seina tugevuse määramisel, et teha kindlaks, kas see suudab teleri kaalu kanda.

- Teleri seinale paigaldamise kinnituse kruvid pole komplektis.
- Hoidke kasutamata kruvisid ja lauapealset alust kindlas kohas, kuni olete valmis lauapealse aluse paigaldamiseks. Hoidke kruvid väikelastele kättesaamatus kohas.

Lauapealse aluse eemaldamine teleri küljest

XR-98X9xL

Lauapealse aluse teleri küljest eemaldamiseks eemaldage kruvid

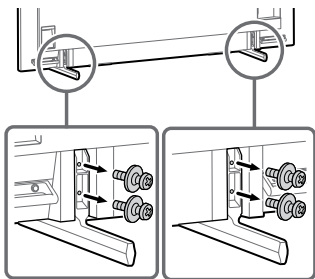

Märkused

- Olge ettevaatlik, kui tõstate lauapealse aluse eemaldamisel telerit, kuna lauapealne alus võib ümber kukkuda ja põhjustada kehavigastusi.
- Olge ettevaatlik, kui eemaldate telerit lauapealse aluse, et see ei saaks ümber kukkuda ja kahjustada teleri aluseks olevat pinda.
- Ärge eemaldage lauapealset alust mingil muul põhjusel, kui ainult telerile vastavate tarvikute paigaldamiseks.
- Veenduge enne sisse lülitamist, et teler on vertikaalasendis. Pildi ebaühtluse vältimiseks ärge lülitage seadet sisse, kui LCD-paneel on suunatud alla.
- Uuesti lauapealsele alusele kinnitamisel kinnitage eelnevalt eemaldatud kruvid kindlasti teleri taga asuvasse algupärastesse avadesse.

Tõrkeotsing

Üldiseks tõrkeotsinguks, näiteks siis, kui ekraan on must, heli puudub, pilt on kinni jäänud, teler ei reageeri või võrguühendus puudub, toimige järgmiselt.

- 1 Taaskäivitage teler, vajutades umbes viis sekundit kaugjuhtimispuldil toitenuppu. Teler taaskäivib. Kui sellest polnud kasu, lahutage teleri toitejuhe toitevõrgust, seejärel vajutage teleri toitenuppu ja vabastage see. Oodake kaks minutit ja ühendage toitejuhe. Teise võimalusena vajutage umbes 40 sekundit teleri toitenuppu, kuni teler lülitub välja.
- 2 Vt allpool kujutatud Spikri menüüd.
- 3 Ühendage teler internetti ja uuendage tarkvara. Sony soovitatud kindlasti teleri tarkvara uuendamine. Tarkvara uuendamine lisab uusi funktsioone ja parandab teleri jõudlust.
- 4 Uurige Sony klienditoe veebilehte (asjakohase teabe leiate kaasasoleva ohutusdokumentatsiooni lõpust).

Kui ühendate teleri pistikupessa, ei pruugi teler kohe sisse lülituda, isegi kui vajutate kaugjuhtimispuldil või teleri toitenuppu.

Süsteemi alglaadimine võtab aega. Oodake umbes üks minut ja seejärel vajutage seda uuesti.

Kaugjuhtimispult ei tööta.

- Vahetage patareid.

Lapseluku parool on ununenud.

- Sisestage PIN-koodiks 9999 ja sisestage uus PIN.



Lisateabe saamiseks vt Spikrit. Vajutage kaugjuhtimispuldil [Sisendi valimine] ja valige [Spikker]. Kui [Spikker] puudub, valige [Redigeeri] ja lisage [Spikker].

Tehnilised andmed

Süsteem

Paneeli tüüp
LCD-ekraan (vedelkristallekraan), LED-taustvalgus
TV vastuvõtustandardid
Oleneb riigist/valitud piirkonnast/teleri mudelist
Analoog: B/G, D/K
Digitaalne: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
Satelliit: DVB-S/DVB-S2

Värvisüsteem

PAL/SECAM
Ainult video: NTSC3.58/NTSC4.43

Kanalite vastuvõtt

Oleneb riigist/valitud piirkonnast/teleri mudelist

Analoog: UHF/VHF/Kaabel
Digitaalne: UHF/VHF/Kaabel
Satelliit: Keskagedus 950-2150 MHz
Heliväljund (W)

XR-98X9xL: 10 + 10 + 10 + 10
XR-85X9xL / 75X9xL / 65X9xL / 55X9xL: 10 + 10 + 5 + 5

Juhtmevaba tehnoloogia

Protokoll IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth® versioon 4.2

Sagedusvahemik (MHz) (Väljundvõimsus (dBm))

Juhtmevaba LAN (Teler)
2400-2483,5 (< 20,0), 5150-5250 (< 23,0), 5250-5350 (< 20,0),
5470-5725 (< 20,0), 5725-5850 (< 13,9)

Bluetooth® (Teler)
2400-2483,5 (< 10,0)

Bluetooth® (RMF-TX810U)
2400-2483,5 (< 10,0)

Sisend-/väljundpesad

Antenni/kaabel

75-oomine välisterminal VHF/UHF jaoks

Satelliitantenn

F-tüüpi emane konnektor, 75 oomi

DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz toon

Ühe kaabliga levi EN 50494 & EN 50607*1

HDMI IN 1/2/3/4 (HDCP 2.3-ühilduv)

Video:

4096 × 2160p (50, 60 Hz)^{*2*}, 4096 × 2160p (24 Hz)^{*2}, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)^{*3}, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (24, 30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz), 576p, 480p, PC-vormingud^{*4}
3840 × 2160p (100, 120 Hz)^{*3*}

Heli:

eARC (Enhanced Audio Return Channel) režiimis

Üksikasju vt veebis olevast Spikrist.

V.a eARC režiimis

5,1 kanaliga lineaarne PCM: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz

16/20/24 bitti, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel) (ainult HDMI IN 3)^{*5}

eARC režiimis

Üksikasju vt veebis olevast Spikrist.

ARC režiimis

Kahekanaliline lineaarne PCM: 48 kHz 16 bitti, Dolby Audio,

Dolby Atmos, DTS

➔ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Digitaalne optiline pesa (kahekanaliline lineaarne PCM: 48 kHz

16 bitti, Dolby Audio, DTS)

• 1, • 2 (HDD REC)^{*7}

USB-seadme port (• 2 USB HDD seade REC-funktsioonile)

USB-port 1 toetab High Speed USB-d (USB 2.0)

USB-port 2 toetab Super Speed USB-d (USB 3.2 Gen 1)

LAN

10BASE-T/100BASE-TX pesa (Sõltuvalt võrgu töökeskkonnast võib ühenduse kiirus erineda. Andmeside kiirus ja kvaliteet pole tagatud.)

Toide, tootefiis ja muud

Toitenübed

220 V – 240 V vahelduvvool, 50 Hz

Ekraani suurus (mõõdetud diagonaalselt) (umbes) (cm/toll)

XR-98X9xL: 247,7 / 98

XR-85X9xL: 214,8 / 85

XR-75X9xL: 189,3 / 75

XR-65X9xL: 163,9 / 65

XR-55X9xL: 138,8 / 55

Ooterežiimi energiatarve*8*9 (W)
0,50

Ekraani eraldusvõime (horisontaalne x vertikaalne) (pikslid)
3840 x 2160

Väljundvõimsus

500 mA (USB 1 puhul), 900 mA (USB 2 puhul)

Muud

Valikulised lisatarvikud

Seinale paigaldamise kinnitus: SU-WL850 (välja arvatud
XR-98X90L / 85X90L), SU-WL450 (välja arvatud XR-98X90L)
Kaamera- ja mikrofoniseade: CMU-BC1

Töökeskkonna temperatuur

0 °C – 40 °C

Töökeskkonna niiskus

10 % - 80 % suhteline õhuniiskus (mittekondenseeruv)

*1 EN 50607 on ainult teatud piirkondade/riikide/mudelite jaoks.

*2 Kui sisend on 4096 x 2160p ja seade [Laiekraani režiim]
väärtuseks on määratud [Normaalne], kuvatakse eraldusvõime
3840 x 2160p. 4096 x 2160p kuvamiseks määrake seade
[Laiekraani režiim] väärtuseks [Täis 1] või [Täis 2].

*3 Vt ekraanimenuüüt, kuidas seadistada [HDMI-signaalvorming].

*4 Üksikasju vt veebis olevast Spikrist.

*5 Ainult HDMI IN 3 ja 4. Kasutage ühendamiseks Ultra High Speed
HDMI Cable kaablit.

*6 Teleri audiosignaali audiosüsteemi suunamiseks ühendage
audiosüsteem liidesesse HDMI IN 3.

*7 Funktsioon pole Itaalias kasutatav.

*8 Määratletud ooterežiimi energiatarbeni jõutakse, kui teler on
tarvilikud siseprotsessid lõpule viinud.

*9 Ooterežiimi energiatarve suureneb, kui teler on ühendatud
võrku.

Märkused


- Valikuliste lisatarvikute saadavus sõltub riigist/piirkonnast/
telerimudelitest/laovarust.
- Kujundus ja tehnilised andmed võivad ilma etteteatamata
muutuda.
- Google'i assistendi kasutamisel võivad olla vajalikud teenuste
ja rakenduste tellimused ning kehtida võivad täiendavad
tingimused ja/või tasud.
- Tootevälis selles juhendis vastab KOMISJONI DELEGEERITUD
MÄÄRUSELE (EL) 1062/2010. Vaadake komisjoni veebisaidilt
teavet (EL) 2019/2013 kohta.
- Kui integreeritud mikrofon on aktiveeritud, kaasneb sellega
suurem voolutarbimus, kuna mikrofon kuulab pidevalt.
- Lisateavet toote tehniliste andmete kohta leiate Sony
veebilehelt.

Teave kaubamärkide kohta

- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio ja topelt-D
sümbol on Dolby Laboratories Licensing Corporation
kaubamärgid. Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel.
Konfidentsiaalsed avaldamata teosed. Autoriõigus © 1992-2022
Dolby Laboratories. Kõik õigused tagatud.
- Gracenote, Gracenote'i logo ja logotüüp ning logo „Powered
by Gracenote“ on ettevõtte Gracenote, Inc. registreeritud
kaubamärgid või kaubamärgid USAs ja/või teistes riikides.
- DTS-i patente vt veebisaidilt <http://patents.dts.com>.
Valmistatud ettevõtte DTS, Inc. litsentsi alusel. DTS, Digital
Surround ja DTS logo on ettevõtte DTS, Inc. registreeritud
kaubamärgid või kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja teistes
riikides. © 2020 DTS, Inc. KÕIK ÕIGUSED TAGATUD.
- TUXERA on ettevõtte Tuxera Inc. registreeritud kaubamärk
Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.

Toote registreerimisnumber (KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2013)

XR-98X90L (1380213), XR-85X90L (1380209), XR-75X90L (1380208),
XR-65X90L (1380207), XR-55X90L (1380206).

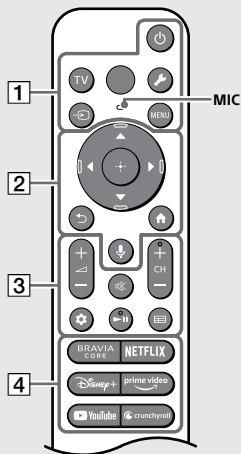

Tālvadības pults forma, tās pogu novietojums, pieejamība un funkcija var atšķirties atkarībā no jūsu reģiona/valsts/televizora modeļa/televizora iestatījumiem.*

1 (Ieslēgšana/izslēgšana)

TV: Parādiet TV kanālu sarakstu vai pārlēdzieties uz ievadi.

(**Ātrie iestatījumi**): Attēlojiet ātros iestatījumus.

(**Ievades atlase**): Attēlojiet un atlasiet ievades avotu utt.

MENU (Tālvadības pults izvērle): Parādiet tālvadības pults izvērni.

2 / / / / / : Navigācija izvēlnē un vienumu atlase ekrānā.

(**Atpakaļ**)

(**Sākums**)

(**Google asistents / Mikrofons**): Izmantojiet Google asistentu*2*3 vai balsis meklēšanas funkciju*3.

3 / (**Skaļums**)

(**Izslēgt skaņu**)*4

CH + / - (Kanāls)

Q (Informācijas panelis): Parādīt informācijas paneli.

(**Pamācība**): Parādiet TV vai kabeļtelevīzijas/satelīta uztvērēja*5 digitālo programmu ceļvedi.

4 **Lietotņu pogas**

*1 Informāciju par citiem tālvadības pults modeļiem skatiet tiešsaistes Palīdzības ceļvedi.

*2 Tikai dažiem reģioniem/valstīm/modeliem/valodām.

*3 Lai izmantotu Google asistentu vai balsis meklēšanas funkciju, ir nepieciešams interneta savienojums.

*4 Pieejamības saīšne ir pieejama, turot nospiestu pogu (Izslēgt skaņu).

*5 Nepieciešams [Kabeļtelevīzijas/satelīta uztvērēja iestatīšana] iestatījums.

Piezīme

* "x"/"xx" modeļa nosaukumā apzīmē ciparus, kas norāda dizainu, krāsu vai tajā izmantoto televizora sistēmu.

• Norādījumi par "Televizora uzstādīšana pie sienas" ir iekļauti šajā televizora lietošanas rokasgrāmatā.

• Lai saņemtu plašāku informāciju par drošību, izlasiet piegādes komplektā iekļauto drošības dokumentāciju.

Identifikācijas uzlīmes atrašanās vieta

Uzlīmes ar modeļa numuru, ražošanas datumu (gads/mēnesis)* un elektroenerģijas padeves nominālajiem parametriem atrodas televizora vai iepakojuma aizmugurē.

* Tikai dažiem reģioniem/valstīm/modeliem.

BŪTISKS PAZIŅOJUMS

Paziņojums par radioiekārtām

Ar šo Sony Corporation paziņo, ka radioiekārta XR-98X90L, XR-85X90L, XR-75X90L, XR-65X90L, XR-55X90L atbilst Direktīvas 2014/53/ES prasībām. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: <https://compliance.sony.eu>

Šai radioiekārtai ir spēkā tālāk norādītie ekspluatācijas ierobežojumi vai prasību par lietošanas sankcionēšanu ierobežojumi AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosova: 5150 - 5350 MHz josla ir paredzēta tikai lietošanai iekšējā telpā.

Televizora uzstādīšana pie sienas

Izvēles Kronšteina montāžai pie sienas lietošana (SU-WL850 vai SU-WL450)* (neietilpst komplektā)

Klientiem:

Ierīces aizsardzības un drošības nolūkos Sony stingri iedrošina televizora uzstādīšanai pieaicināt Sony izplatītāja vai licencētu uzņēmēju speciālistus. Neuzstādiot to saviem spēkiem.

Sony izplatītājiem un darbu izpildītājiem:

Šīs ierīces uzstādīšanas, periodiskās apkopes un pārbaudes procesā ievērojiet visas prasības par drošību.

Informācija par Kronšteina montāžai pie sienas uzstādīšanu

Norādījumus Kronšteina montāžai pie sienas skatiet uzstādīšanas informācijas sadaļā (Kronšteina montāžai pie sienas) sava televizora modeļa produkta lapā.

<https://www.sony.eu/support>

- Rīkojieties saskaņā ar norādījumiem par Kronšteina montāžai pie sienas atbilstoši jūsu modelim. Šīs ierīces uzstādīšanai ir nepieciešamas pienācīgas zināšanas, īpaši posmā, kad jānosaka, vai siena ir pietiekami izturīga pret televizora svāra slodzi.
- Sony neuzņemas atbildību ne par kādiem bojājumiem vai traumām nepareizas apiešanās vai uzstādīšanas gaitā.
- Montāža pie sienas ir jāveic tikai kvalificētam servisa personālam.
- Drošības apsvērumu dēļ ir ļoti ieteicams izmantot tikai Sony piederumus, tai skaitā:
 - Kronšteins montāžai pie sienas SU-WL850
 - Kronšteins montāžai pie sienas SU-WL450
- Piestiprinot Kronšteina montāžai pie sienas televizoram (tikai SU-WL850), noteikti izmantojiet televizora komplektā iekļautās skrūves. Piestiprinot Kronšteina montāžai pie sienas televizoram (izņemot SU-WL850) noteikti izmantojiet Kronšteina montāžai pie sienas komplektā iekļautās skrūves. Komplektā iekļautās skrūves jāizvieto tā, kā redzams attēlā, mērot no Kronšteina montāžai pie sienas piestiprināšanas virsmas. Skrūvju diametrs un garums ir atšķirīgs atkarībā no Kronšteina montāžai pie sienas modeļa. Citu skrūvju izmantošanas rezultātā var rasties televizora iekšēji bojājumi, tas var nokrist utt.
- Nodrošiniet, lai neizmantotās skrūves un galda statīvs tiktu uzglabāti drošā vietā, līdz jūs vēlēsit piestiprināt galda statīvu. Turiet skrūves bērniem nepieejamā vietā.

* Tikai dažiem reģioniem/valstīm/modeliem.

Izvēles Kronšteina montāžai pie sienas lietošana (izņemot SU-WL850 vai SU-WL450) (neietilpst komplektā)

Jūsu televizoru var uzstādīt pie sienas, izmantojot piemērotu kronšteina montāžai pie sienas (nav iekļauts piegādes komplektā). Sagatavojiet televizoru Kronšteina montāžai pie sienas pirms vada pieslēgšanas.


Ierīces aizsardzības un drošības nolūkos Sony kategoriski iesaka televizora uzstādīšanu pie sienas uzticēt kvalificētiem profesionāļiem. Neuzstādiot to saviem spēkiem.

- Rīkojieties saskaņā ar norādījumiem par Kronšteina montāžai pie sienas atbilstošo jūsu modelim. Šīs ierīces uzstādīšanai ir nepieciešamas pienācīgas zināšanas, īpaši posmā, kad jānosaka, vai siena ir pietiekami izturīga pret televizora svāra slodzi.
- Kronšteina montāžai pie sienas uzstādīšanai nepieciešamās skrūves nav iekļautas televizora piegādes komplektā.
- Nodrošiniet, lai neizmantotās skrūves un galda statīvs tiktu uzglabāti drošā vietā, līdz jūs vēlēšities piestiprināt galda statīvu. Turiet skrūves bērniem nepieejamā vietā.

Galda statīva atvienošana no televizora

XR-98X9xL

Lai galda statīvu atvienotu no televizora, izskrūvējiet skrūves, kas norādītas ar ↑.

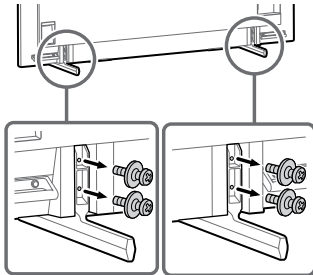

Piezīme

- Ja galda statīvs nav nostiprināts, uzmanieties, ceļot televizoru, jo statīvs var gāzties un radīt traumas.
- Uzmanieties, ņemot televizoram galda statīvu, lai nepieļautu televizoram apgāšanos un vīrsmais, uz kuras balstās televizors, sabojāšanu.
- Nenoņemiet galda statīvu, izņemot, ja jāuzstāda attiecīgie piederumi pie televizora.
- Pirms ieslēgšanas pārīcinieties, vai televizors ir vertikālā stāvoklī. Lai izvairītos no nevienmēriņa attēla, neieslēdziet televizoram strāvas padevi, ja LCD panelis ir pavērstas uz leju.
- Ja atkārtoti piestiprināt galda statīvu, noteikti pievelciet skrūves pareizajās vietās (iepriekšējās vietās, no kurām tika izskrūvētas skrūves) televizora aizmugurē.

Traucējummeklēšana

Lai veiktu vispārīgu traucējummeklēšanu tādām problēmām kā melns ekrāns, nav skaņas, sastindzis attēls, televizors nereaģē vai nav interneta savienojuma, veiciet tālāk norādītās darbības.

- Restartējiet televizoru, nospiežot tālvadības pults ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz apmēram piecām sekundēm. Televizors tiks restartēts. Ja televizors nedarbojas normāli, atvienojiet strāvas padeves vadu un tad nospiediet televizora ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un atlaižiet to. Pagaidiet divas minūtes un pievienojiet strāvas vadu.
- Aptuveni 40 sekundes turiet nospiestu televizora ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, līdz televizors izslēdzas.
- Skatiet tālāk parādīto palīdzības izvēlni.
- Izveidojiet televizora savienojumu ar internetu un veiciet programmatūras atjaunināšanu. Sony iesaka regulāri atjaunināt televizora programmatūru. Programmatūras atjauninājumi nodrošina jaunās funkcijas un veiktspējas uzlabojumus.
- Atveriet Sony atbalsta tīmekļa vietni (informāciju skatiet komplektācijā iekļautās drošības dokumentācijas beigās).

Kad pieslēgsiet televizoru, tas var neieslēgties kādu brīdi, pat ja nospiedīsiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz tālvadības pults vai televizora.

Tas ir tāpēc, ka sistēmas inicializācijai ir nepieciešams laiks. Nogaidiet aptuveni vienu minūti un tad spiediet pogu vēlreiz.

Tālvadības pults nedarbojas.

- Nomainiet baterijas.

Ir aizmirsta vecāku kontroles parole.

- Ievadiet PIN kodu 9999; pēc tam ievadiet jauno PIN.



Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet Palīdzības ceļvedi.
Tālvadības pultī nospiediet (Ievades atlase) un atlasiet vienumu [Palīdzība]. Ja vienums [Palīdzība] nav pieejams, atlasiet vienumu [Rediģēt] un pievienojiet vienumu [Palīdzība].

Specifikācijas

Sistēma

Panela sistēma
LCD (šķidro kristālu displejs) panelis, LED izgaismojums
Televizora sistēma

Atkarībā no jūsu valsts/reģiona/TV modeļa

Analogais: B/G, D/K

Digitālais: DVB-T/DVB-C/DVB-T2

Satelīts: DVB-S/DVB-S2

Krāsu sistēma

PAL/SECAM

Tikai video: NTSC3.58/NTSC4.43

Kaņālu pārkļūjums

Atkarībā no jūsu valsts/reģiona/TV modeļa

Analogais: UHF/VHF/kabelis

Digitālais: UHF/VHF/kabelis

Satelīts: Starpfrekvence 950-2150 MHz

Skaņas izvade (W)

XR-98X9xL: 10 + 10 + 10 + 10

XR-85X9xL / 75X9xL / 65X9xL / 55X9xL: 10 + 10 + 5 + 5

Bezvadu tehnoloģija

Protokols IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth® versija 4.2

Frekvenču diapazons (MHz) (Izejas jauda (dBm))

Bezvadu LAN (Televizors)

2400-2483,5 (< 20,0), 5150-5250 (< 23,0), 5250-5350 (< 20,0),

5470-5725 (< 20,0), 5725-5850 (< 13,9)

Bluetooth® (Televizors)

2400-2483,5 (< 10,0)

Bluetooth® (RMF-TX810U)

2400-2483,5 (< 10,0)

Ievades/izvades ligzdas

Antena/kabelis

75 oms ārējais VHF/UHF terminālis

Satelītantena

Sievīšskais F veida savienotājs, 75 oms

DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz signāls

Izplatīšana pa vienu kabeli EN 50494 & EN 50607*1

HDMI IN 1/2/3/4 (Savietojams ar HDCP 2.3)

Video:

4096 × 2160p (50, 60 Hz)^{*2*}, 4096 × 2160p (24 Hz)^{*2}, 3840 ×

2160p (50, 60 Hz)^{*3}, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (24, 30,

50, 60, 100, 120 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz),

576p, 480p, datorā formātā^{*4}

3840 × 2160p (100, 120 Hz)^{*3*}

Audio:

eARC (Enhanced Audio Return Channel) režīmā

Detalizētu informāciju skatiet interaktīvajā Palīdzības ceļvedi.

Izņemot eARC režīmu

5,1 kanāla lineārais "PCM": 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz

16/20/24 biti, "Dolby Audio", "Dolby Atmos", "DTS"

eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return

Channel) (tikai HDMI IN 3)^{*6}

eARC režīmā

Detalizētu informāciju skatiet interaktīvajā Palīdzības ceļvedi.

ARC režīmā

Divu kanālu lineārais "PCM": 48 kHz 16 biti, "Dolby Audio", "Dolby

Atmos", "DTS"

➡ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Digitālā optiskā ligzda (divu kanālu lineārais "PCM": 48 kHz

16 biti, "Dolby Audio", "DTS")

➡ 1, ➡ 2 (HDD REC)^{*7}

USB ierīces pieslēgvietā ➡ 2 USB HDD ierīce REC funkcijai

1. USB pieslēgvietā atbalsta ātras darbības ("High Speed") USB

(USB 2.0)

2. USB pieslēgvietā atbalsta īpaši ātras darbības ("Super Speed")

USB (USB 3.2 Gen 1)

LAN

10BASE-T/100BASE-TX savienotājs (Savienojuma ātrums var mainīties atkarībā no tīkla darbības vides. Sakaru ātrums un sakaru kvalitāte netiek garantēta.)

Jauda, izstrādājuma speciālā zīme un citi

Energoapgādes prasības

220 V - 240 V maiņstrāva, 50 Hz

Ekrāna izmērs (diagonāli) (apm.) (cm/collas)

XR-98X9xL: 247,7 / 98

XR-85X9xL: 214,8 / 85

XR-75X9xL: 189,3 / 75

XR-65X9xL: 163,9 / 65

XR-55X9xL: 138,8 / 55

Elektroenerģijas patēriņš gaidstāvē**⁹ (W)

0,50

Displeja izšķirtspēja (horizontāli × vertikāli) (pikseļi)

3840 × 2160

Izejas nomināls

500 mA (paredzēts USB 1), 900 mA (paredzēts USB 2)

Citi

Papildpiederumi

Kronšteins montāžai pie sienas: SU-WL850 (izņemot

XR-98X9xL / 85X9xL), SU-WL450 (izņemot XR-98X9xL)

Kamera un mikrofons: CMU-BC1

Ekspluatācijas temperatūra

0 °C – 40 °C

Ekspluatācijas mitrums

10% - 80% rel. mitr. (bez kondensāta)

*1 EN 50607 it tikai dažiem reģioniem/valstīm/modeljiem.

*2 Ja tiek ievadīts attēls 4096 × 2160p izšķirtspējā un iestatījumam [Platekrāna režīms] ir norādīta vērtība [Parasts], attēls tiks parādīts 3840 × 2160p izšķirtspējā. Lai parādītu attēlu 4096 × 2160p izšķirtspējā, iestatījumam [Platekrāna režīms] norādiet vērtību [Pilnkrāna 1] vai [Pilnkrāna 2].

*3 Lai iestatītu [HDMI signāla formāts], skatiet ekrāna izvēlni.

*4 Detalizētu informāciju skatiet interaktīvajā Palīdzības ceļvedī.

*5 Tikai HDMI IN 3 un 4. Savienojuma izveidošanai izmantojiet kabeli Ultra High Speed HDMI Cable.

*6 Pievienojiet skaņas sistēmu HDMI IN 3, lai maršrutētu televizora skaņu uz skaņas sistēmu.

*7 Funkcija nav pieejama Itālijā.

*8 Norādītā gaidstāves jauda tiek sasniegta, kad televizorā ir pabeigti nepieciešamie iekšējie procesi.

*9 Ja televizors ir pieslēgts tīklam, elektroenerģijas patēriņš gaidstāvē palielinās.

Piezīme


- Papildpiederumu pieejamība ir atkarīga no valsts/reģiona/televizora modeļa/nolikta.
- Dizains un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Lietojot Google asistentu, var būt nepieciešams abonēt pakalpojumu un lietotnes, kā arī var būt piemērojami papildu nosacījumi un/vai izmaksas.
- Izstrādājuma speciālā zīme šajā rokasgrāmatā attiecas uz KOMISIJAS DELEĢĒTO REGULU (ES) 1062/2010. Lai iegūtu informāciju par (ES) 2019/2013, skatiet tās tīmekļa vietni.
- Elektroenerģijas patēriņš palielinās, ja iebūvētais mikrofons ir iespējots, jo mikrofons vienmēr klausās.
- Lai iegūtu sīkāku informāciju par produkta specifikācijām, apmeklējiet Sony tīmekļa vietni.

Informācija par preču zīmēm

- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio un dubultais D ir Dolby Laboratories Licensing Corporation tirdzniecības zīmes. Izgatavots pēc Dolby Laboratories licences. Konfidenciali nepublicēti darbi. Autortiesības © 1992-2022 Dolby Laboratories. Visas tiesības reģistrētas.
- Gracenote, Gracenote logotips un logotips "Powered by Gracenote" ir Gracenote, Inc. reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes ASV un/vai citās valstīs.
- Informāciju par "DTS" patentiem skatiet vietnē <http://patents.dts.com>. Tiek ražots saskaņā ar "DTS, Inc." licenci. "DTS", "Digital Surround" un "DTS" logotips ir korporācijas "DTS, Inc." reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs. © 2020 DTS, Inc. VISAS TIESĪBAS REĢISTRĒTAS.
- TUXERA ir uzņēmuma Tuxera Inc. reģistrēta preču zīme ASV un citās valstīs.

Produkta reģistrācijas numurs (KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2013)

XR-98X90L (1380213), XR-85X90L (1380209), XR-75X90L (1380208), XR-65X90L (1380207), XR-55X90L (1380206).

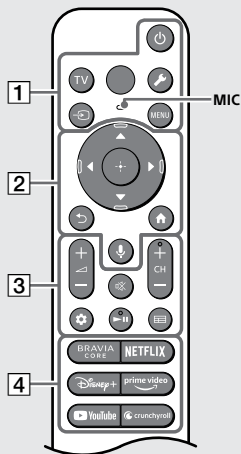

Nuotolinio valdymo pulto forma, išdėstymas, jo mygtukai, jų vieta ir funkcijos gali skirtis atsižvelgiant į jūsų regiono/ šalies/televizoriaus modelį/televizoriaus nustatymus.*

1 (Maitinimas)

TV: Rodykite televizoriaus kanalų sąrašą arba pakeičkite prie įvesties.

(Greitieji nustatymai): Atidarykite „Greitieji nustatymai“.

(Įvesties pasirinkimas): Įjunkite ir pasirinkite įvesties šaltinį ir kt.

MENU (Valdymo meniu): Atidarykite Valdymo meniu.

2 (Atgal)

(Pradžią)

(„Google“ padėjėja / Mikrofonas): Naudokite „Google“ padėjėją*^{2,3} arba balso paiešką*³.

3 (Garsumas)

(Nutildymas)*⁴

CH + / - (Kanalas)

(Informacijos suvestinė): Ekranu informacijos suvestinė.

(Vadovas): Parodykite televizoriaus ar priedėlio* skaitmeninį programų vadovą.

4 **Programos mygtukai**

*1 Išsamesnės informacijos apie kitus nuotolinio valdymo pulto modelius ieškokite internetiniame Žinyne.

*2 Tik kai kuriuose regionuose/šalyse/modeliuose/kalboje.

*3 Norint naudoti „Google“ padėjėją ar balso paiešką, reikia interneto ryšio.

*4 Prieinamumo nuorodas galima rasti paspaudus ir palaikius (Nutildymas).

*5 [Televizijos priedėlio sąranka] nustatymas būtinas.

Pastaba

- Modelio pavadinime „x“/„xx“ atitinka skaitmeninį žymėjimą, susijusį su dizainu, spalva arba televizijos sistema.
- TV montavimas prie sienos* instrukcijos pateiktos šiame televizoriaus instrukcijų vadove.
- Jei reikia papildomos saugos informacijos, perskaitykite skyrių „saugos dokumentai“.

Identifikacinės etiketės vieta

Etiketės su nurodytu modelio numeriu, pagaminimo data (metai/mėnuo)* ir vardine maitinimo įtampa yra užpakalinėje televizoriaus dalyje arba ant pakuočių.

* Tik kai kuriuose regionuose/šalyse/modeliuose.

SVARBUS PRANEŠIMAS

Pranešimas apie radijo ryšio įrangą

Mes, „Sony Corporation“, patvirtiname, kad radijo įrenginių tipai XR-98X90L, XR-85X90L, XR-75X90L, XR-65X90L, XR-55X90L atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo internetu adresu: <https://compliance.sony.eu>

Šiems radijo įrenginiams AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosove taikomi šie techninės priežiūros apribojimai arba įgaliojimo naudoti reikalavimai : 5150 – 5350 MHz dažniui juosta leidžiama naudoti tik patalpose.

Tik XR-98X90L

Pagaminta Kinijoje

TV montavimas prie sienos

Pasirinktinio prie sienos tvirtinamo laikiklio naudojimas (SU-WL850 arba SU-WL450)* (parduodamas atskirai)

Pirkėjams:

Dėl saugumo ir siekama apsaugoti gaminį, bendrovė „Sony“ griežtai rekomenduoja, kad TV montavimo darbus atliktų „Sony“ prekybos atstovai ar licencijuoti tiekėjai. Nebandykite jo montuoti patys.

„Sony“ prekybos atstovams ir tiekėjams:

Šio gaminio montavimo, periodinės priežiūros ir patikrinimo metu visą dėmesį skirkite saugai.

Prie sienos tvirtinamo laikiklio montavimo informacija

Kaip pritvirtinti prie sienos tvirtinamą laikiklį, žr. montavimo informaciją (prie sienos tvirtinamo laikiklio) televizoriaus modelio produkto puslapyje.

<https://www.sony.eu/support>

- Vadovaukites jūsų modeliui skirta instrukcija, kuri pateikiama kartu su prie sienos tvirtinamu laikikliu. Norint sumontuoti šį gaminį, reikia turėti pakankamai kompetencijos – ypač nustatant, ar siena pakankamai tvirta, kad atlaikytų TV svorį.
- „Sony“ nėra atsakinga už žolą į žałą ar sužalojimus, kilusius dėl neteisingo pernešimo ar montavimo.
- Montavimo ant sienos darbus turi atlikti tik kvalifikuoti techniniai specialistai.
- Saugumo sumetimais pritymgtinai rekomenduojama naudoti „Sony“ priedus, įskaitant:
 - Prie sienos tvirtinamas laikiklis SU-WL850
 - Prie sienos tvirtinamas laikiklis SU-WL450
- Tvirtindami prie sienos tvirtinamą laikiklį prie TV komplekto, būtina naudokite su TV tiekiamus sraigtus (tik SU-WL850). Tvirtindami prie sienos tvirtinamą laikiklį prie TV komplekto, būtina naudokite su prie sienos tvirtinamu laikikliu tiekiamus sraigtus (išskyrus SU-WL850). Tiekiami sraigtai turi būti naudojami kaip parodyta paveikslėlyje, kai matuojama nuo prie sienos tvirtinamo laikiklio tvirtinimo paviršiaus. Sraigtų skersmuo ir ilgis skiriasi pagal prie sienos tvirtinamo laikiklio modelį. Naudojant ne pateiktus, o kitus sraigtus, galima pažeisti televizoriaus vidų, televizorius gali nukristi ir t. t.
- Nenaudojamus varžtus ir ant stalo pastatomą stovą padėkite į saugią vietą, kol būsite pasirėngę ant stalo pastatomą stovą sumontuoti. Varžtus laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

* Tik kai kuriuose regionuose/šalyse/modeliuose.

Pasirinktinio prie sienos tvirtinamo laikiklio naudojimas (išskyrus SU-WL850 arba SU-WL450) (parduodamas atskirai)

TV galima pritvirtinti prie sienos naudojant tinkamą prie sienos tvirtinamą laikiklį (nepriedamas). Prieš sujungdami kabelius, parauškite televizorių prie sienos tvirtinamo laikiklio montavimui.


Dėl saugumo ir siekdama apsaugoti gaminį, bendrovė „Sony“ griežtai rekomenduoja, kad TV montavimas prie sienos darbus atliktų kvalifikuoti specialistai. Nebandykite jo montuoti patys.

- Vadovaukitės jūsų modeliui skirta instrukcija, kuri pateikiama kartu su prie sienos tvirtinamu laikikliu. Norint sumontuoti šį gaminį, reikia turėti pakankamai kompetencijos – ypač nustatant, ar siena pakankamai tvirta, kad atlaikytų TV svorį.
- Varžtai, kuriais prie sienos tvirtinamas laikiklis montuojamas prie TV, nepridedami.
- Nenaudojamus varžtus ir ant stalo pastatomą stovą padėkite į saugią vietą, kol būsite pasirenkę ant stalo pastatomą stovą sumontuoti. Varžtus laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Ant stalo pastatomo stovo nuėmimas nuo televizoriaus

XR-98X9xL

Norėdami nuo televizoriaus stovą nuimti, išsukite varžtus ↑.

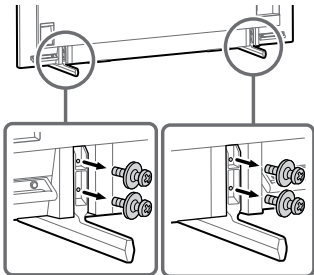

Pastaba

- Būkite atsargūs keldami televizorių, kai atjungiamas ant stalo pastatomas stovas, nes ant stalo pastatomas stovas gali nuvirsti ir sužeisti žmones.
- Atsargiai nuimkite ant stalo pastatomą stovą nuo televizoriaus, kad jis nenuvirstų ir nesugadintų televizoriaus, kuris yra ant jo uždėtas, paviršiaus.
- Nenuimkite ant stalo pastatomo stovo dėl bet kokių priežasčių, išskyrus norint prie televizoriaus pritaisyti atitinkamus priedus.
- Prieš įjungdami televizorių įsitikinkite, kad jis yra vertikalus. Norėdami išvengti netolygaus vaizdo, neįjunkite televizoriaus, kai LCD ekranas nukreiptas žemyn.
- Vėl montuodami ant stalo pastatomą stovą, būtinai priveržkite varžtus (kuriuos prieš tai atsukote) tose pačiose angose, esančiose galinėje televizoriaus pusėje.

Trikių šalinimas

Bendroji trikių šalinimo informacija kiliš šioms problemoms: juodas ekranas, nėra garso, užstrigęs vaizdas, televizorius neatsako arba nutrūko tinklo ryšys – atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Paleiskite televizorių iš naujo, nuotolinio valdymo pulte paspausdami maitinimo mygtuką ir palaikydami maždaug 5 sekundes. Televizorius bus paleistas iš naujo. Jei televizoriaus problemos nepavyksta išspręsti, pabandykite televizorių atjungti nuo maitinimo lizdo, tada paspauskite televizoriaus maitinimo mygtuką ir atleiskite jį. Palaukite dvi minutes ir prijunkite maitinimo laidą. Arba paspauskite televizoriaus maitinimo mygtuką ir palaikykite maždaug 40 sekundžių, kol televizorius išsijungs.
- 2 Žr. toliau parodytą Žinyno meniu.
- 3 Prijunkite televizorių prie interneto ir atnaujinkite programinę įrangą. Sony rekomenduoja nuolat atnaujinti televizoriaus programinę įrangą. Programinės įrangos atnaujinimai suteikia naujų funkcijų ir pagerina televizoriaus veikimą.
- 4 Apšilinkite „Sony“ pagalbos interneto svetainėje (informacija pateikiama pateiktos saugos dokumentacijos pabaigoje).

Kai televizorių prijungiate prie maitinimo, jo gali nepavykti įjungti netgi paspaudus jungimo mygtuką nuotoliniame valdyme valdymo pulte arba ant televizoriaus. Sistemai paleisti reikia laiko. Palaukite maždaug vieną minutę, tadajunkite dar kartą.


Neveikia nuotolinio valdymo pultas.

- Pakeiskite baterijas.

Tėvų užraktas slaptžodis buvo pamirštas.

- Įveskite 9999 įvesties PIN kodo ir tada įveskite naują PIN kodą.



Daugiau informacijos pateikiama Žinyne. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką  (įvesties pasirinkimas) ir pasirinkite [Žinynas]. Jei [Žinynas] neegzistuoja, pasirinkite [Redaguoti] ir pridėkite [Žinynas].

Techniniai duomenys

Sistema

Skydo sistema
LCD (skystųjų kristalų ekrano) skydas, foninis LED apšvietimas

Televizijos sistema

Priklauso nuo šalies/pasirinkto regiono/televizoriaus modelio

Analoginė: B/G, D/K

Skaitmeninė: DVB-T/DVB-C/DVB-T2

Palydovinė įvestis: DVB-S/DVB-S2

Spalvinė sistema

PAL/SECAM

Tik vaizdo įvestis: NTSC3.58/NTSC4.43

Kanalų aprėptis

Priklauso nuo šalies/pasirinkto regiono/televizoriaus modelio

Analoginė: UHF/VHF/Kabelinė

Skaitmeninė: UHF/VHF/Kabelinė

Palydovinė įvestis: Tarpinis dažnis 950-2150 MHz

Garso išvestis (W)

XR-98X9xL: 10 + 10 + 10 + 10

XR-85X9xL / 75X9xL / 65X9xL / 55X9xL: 10 + 10 + 5 + 5

Belaidė technologija

Protokolas IEEE 802.11a/b/g/n/ac

„Bluetooth“® 4.2 versija

Dažnio diapazonas (MHz) (išvesties galia (dBm))

Belaidis LAN (Televizorius)

2400-2483,5 (< 20,0), 5150-5250 (< 23,0), 5250-5350 (< 20,0),

5470-5725 (< 20,0), 5725-5850 (< 13,9)

„Bluetooth“® (Televizorius)

2400-2483,5 (< 10,0)

„Bluetooth“® (RMF-TX810U)

2400-2483,5 (< 10,0)

Įvesties/išvesties lizdai

Antena/kabelis

75 omų išorinis gnybtas VHF/UHF

Palydovinė antena

Vidinė F tipo jungtis, 75 omų

„DISEqC 1.0“, LNB 13 V/18 V & 22 kHz tonas

Paskirstymas vienu kabeliu EN 50494 & EN 50607*1

HDMI IN 1/2/3/4 (suderinamas su HDCP 2.3)

Vaizdo medžiaga:

4096 × 2160p (50, 60 Hz)^{2*}, 4096 × 2160p (24 Hz)^{2*}, 3840 ×

2160p (50, 60 Hz)^{3*}, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (24, 30,

50, 60, 100, 120 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz),

576p, 480p, kompiuterio formatai^{4*}

3840 × 2160p (100, 120 Hz)^{23*}

Garso:

„eARC“ (Enhanced Audio Return Channel) režimu

Jei reikia išsamesnės informacijos, žiūrėkite internetinį Žinyną.

Išskyrus „eARC“ režimą

5,1 kanalo tiesinė PCM: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz

16/20/24 bitai, „Dolby Audio“, „Dolby Atmos“, „DTS“

„eARC/ARC“ (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return

Channel) (tik HDMI IN 3)^{6*}

„eARC“ režimu

Jei reikia išsamesnės informacijos, žiūrėkite internetinį Žinyną.

„ARC“ režimu

Dviejų kanalų linijinis PCM: 48 kHz/16 bitai, „Dolby Audio“, „Dolby

Atmos“, „DTS“

➡ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Skaitmeninis optinis lizdas (Dviejų kanalų linijinis PCM: 48 kHz

16 bitai, „Dolby Audio“, „DTS“)

• 1, • 2 (HDD REC)^{7*}

USB įrenginio priedavas • 2 USB standžiojo disko įrenginys

funkcijai (REC)

1 USB priedavas palaiko didelės spartos USB (USB 2.0)

2 USB priedavas palaiko „Super Speed“ USB (USB 3.2 Gen 1)

LAN

„10BASE-T/100BASE-TX“ jungtis (pagal tinklo veikimo aplinką sujungimo greitis gali skirtis. Ryšio greitis ir ryšio kokybė negarantuojami.)

Maitinimo informacija, gaminio duomenys ir kita

Maitinimo reikalavimai

220 V – 240 V kintamoji srovė, 50 Hz

Ekranų dydis (įstrižainė) (apytiksl.) (cm/colių)

XR-98X9L: 247,7 / 98

XR-85X9L: 214,8 / 85

XR-75X9L: 189,3 / 75

XR-65X9L: 163,9 / 65

XR-55X9L: 138,8 / 55

Energijos sunaudojimas parengties režimu**⁹ (W)

0,50

Ekranų skiriamoji geba (horizontalioji × vertikalioji) (pikseliai)

3840 × 2160

Nominali išvestis

500 mA (USB 1), 900 mA (USB 2)

Kita

Papildomi priedai

Prie sienos tvirtinamas laikiklis: SU-WL850 (išskyrus XR-98X9L / 85X9L), SU-WL450 (išskyrus XR-98X9L)

Kamera ir mikrofonas: CMU-BC1

Darbinė temperatūra

0 °C – 40 °C

Darbinis drėgnumas

10 % – 80 % santykinis oro drėgnis (be kondensacijos)

*1 EN 50607 tik kai kuriuose regionuose/šalyse/modeliuose.

*2 Kai įvestis yra 4096 × 2160p, o [Plačiaekranis režimas] nustatomas į [Originalus], vaizdo raiška yra 3840 × 2160p. Norėdami rodyti 4096 × 2160p, nustatykite [Plačiaekranis režimas] nustatymą į [Pilnas 1] arba [Pilnas 2].

*3 [HDMI signalo formatas] nustatymą žr. ekrano meniu.

*4 Jei reikia išsamesnės informacijos, žiūrėkite internetinį žinyną.

*5 Tik HDMI IN 3 ir 4. Prijungti naudokite „Ultra High Speed HDMI Cable“ kabelį.

*6 Prijunkite garso sistemą prie HDMI IN 3, kad televizoriaus garso signalą nukreiptumėte į garso sistemą.

*7 Funkcija neveikia Italijoje.

*8 Nurodytos parengties režimo energijos sąnaudos, kai televizorius užbaigia būtinus vidinius procesus.

*9 Kai televizorius prijungtas prie tinklo, energijos sąnaudos parengties režimu bus didesnės.

Pastaba


- Papildomų priedų buvimas priklauso nuo šalies/regiono/televizoriaus modelio/turimų atsargų.
- Dizainas ir techniniai duomenys gali būti pakeisti be išankstinio įspėjimo.
- Gali reikėti paslaugų ir programų prenumeratos, o naudojantis „Google“ padėjėju, gali būti taikomi papildomi terminai, sąlygos ir/arba mokesčiai.
- Šiame vadove gaminio vardinių parametrų lentelė pateikiama pagal KOMISIJOS DELEGUOTĄJĮ REGLAMENTĄ (ES) 1062/2010. Informacijos apie (ES) 2019/2013 rasite Komisijos svetainėje.
- Įjungus įmontuotąjį mikrofoną, jis nuolat veiks, todėl padidės energijos sunaudojimas.
- Daugiau informacijos apie gaminio techninius duomenis rasite „Sony“ interneto svetainėje.

Informacija apie prekės ženklą

- „Dolby“, „Dolby Vision“, „Dolby Atmos“, „Dolby Audio“ ir dvigubos D simbolis yra „Dolby Laboratories Licensing Corporation“ prekių ženklai. Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. Konfidencialūs nepublikuoti darbai. Autorių teisės © 1992-2022 „Dolby Laboratories“. Visos teisės saugomos.
- „Gracenote“, „Gracenote logo“ ir logotipas bei logotipas „Powered by Gracenote“ yra „Gracenote, Inc.“ prekės ženklai arba registruotieji prekės ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir (arba) kitose šalyse.
- DTS patentus žr. <http://patents.dts.com>. Pagaminta pagal „DTS, Inc.“ licenciją. DTS, „Digital Surround“ ir DTS logotipas yra „DTS, Inc.“ registruotieji prekių ženklai arba prekių ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse. © 2020 „DTS, Inc.“ VISOS TEISĖS SAUGOMOS.
- „TUXERA“ yra registruotasis „Tuxera Inc.“ prekių ženklas JAV ir kitose šalyse.

Gaminio registracijos numeris (KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2013)

XR-98X9L (1380213), XR-85X9L (1380209), XR-75X9L (1380208), XR-65X9L (1380207), XR-55X9L (1380206).

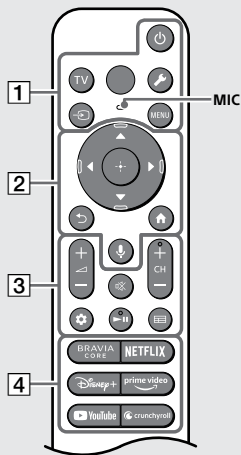

Oblik, razmještaj, dostupnost i funkcije tipki daljinskog upravljača mogu se razlikovati ovisno o regiji/zemlji/modelu TV-a/postavkama TV-a.*¹

1 (Napajanje)

TV: Prikažite popis TV kanala ili se prebacite na ulaz.

(Brze postavke): Prikazuju se Brze postavke.

(Odabir ulaza): Prikazuje se i odabire ulazni izvor itd.

MENU (Izbornik za upravljanje): Prikazuje se Izbornik za upravljanje.

2 : Navigacija i odabir izbornika na zaslonu.

(Natrag)

(Početno)

(Google asistent / Mikrofon): Koristite Google asistenta*^{2,3} ili glasovno pretraživanje*³.

3 + / - **(Glasnoća)**

(Isključivanje zvuka)*⁴

+ / - **(Kanal)**

(Nadzorna ploča): Prikaži nadzornu ploču.

(Vodič): Prikažite digitalni programski vodič TV-a ili kablanski/satelitski prijemnik*⁵.

4 Tipke aplikacije

*1 Za ostale modele daljinskog upravljača, detalj potražite u online Vodiču za pomoć.

*2 Samo za određenu regiju/zemlju/model/jezik.

*3 Google asistent ili glasovno pretraživanje zahtijevaju internetsku vezu.

*4 Prečac za pristup dostupan je pritiskom i držanjem (Isključiti zvuk).

*5 [Postavljanje kablenskog/satelitskog prijemnika] potrebna je.

Napomene

- Oznaka »x«/»xx« koja se pojavljuje u nazivu modela odgovara numeričkoj znamenki vezanoj uz dizajn, boju ili TV sustav.
- Upute za »Postavljanje TV-a na zid« uvrštene su u korisnički priručnik za ovaj TV.
- Pročitajte isporučenu sigurnosnu dokumentaciju kako biste saznali dodatne sigurnosne informacije.

Lokacija identifikacijske naljepnice

Naljepnice s brojem modela, datumom proizvodnje (godina/mjesec)* i specifikacijom napajanja nalaze se sa stražnje strane televizora ili paketa.

* Samo za određenu regiju/zemlju/model.

VAŽNA OBAVIJEST

Napomena o radijskoj opremi

Sony Corporation ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa XR-98X90L, XR-85X90L, XR-75X90L, XR-65X90L, XR-55X90L u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <https://compliance.sony.eu>

Za ovu radijsku opremu sljedeća ograničenja o stavljanju u funkciju ili o zahtjevima za odobrenje upotrebe primjenjuju se u zemljama AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME i Kosovo : Pojas 5150 - 5350 MHz može se koristiti samo u zatvorenom prostoru.

Postavljanje TV-a na zid

Upotreba opcijskog Nosača za postavljanje na zid (SU-WL850 ili SU-WL450)* (nije ispušten)

Napomena za kupce:

Radi zaštite proizvoda i iz sigurnosnih razloga, Sony preporučuje da instalaciju TV-a provedu prodavatelji ili licencirani izvođači radova tvrtke Sony. Ne pokušavajte ga postaviti sami.

Napomena za Sony trgovce i dobavljače:

Pri instalaciji, redovitom održavanju i pregledu ovog proizvoda posvetite punu pozornost sigurnosti.

Informacije o postavljanju Nosača za postavljanje na zid

Upute o instalaciji Nosača za postavljanje na zid možete pronaći u kartici Informacije o instalaciji (Nosač za postavljanje na zid) na stranici proizvoda za vaš model TV-a. <https://www.sony.eu/support>

- Slijedite vodič s uputama ispušten s Nosačem za postavljanje na zid za svoj model. Za instalaciju ovog TV-a potrebna je zadovoljavajuća stručnost, osobito za utvrđivanje snage zida za nošenje težine TV-a.
- Tvrtka Sony ne odgovara ni za koju štetu ili ozljedu koju izazove neodgovarajuće rukovanje ili nepravilna instalacija.
- Postavljanje TV-a na zid treba obavljati isključivo ovlašteno osoblje.
- Iz sigurnosnih razloga preporučujemo dodatnu opremu tvrtke Sony koja obuhvaća:
 - Nosač za postavljanje na zid SU-WL850
 - Nosač za postavljanje na zid SU-WL450
- Svakako upotrijebite vijke isporučene s TV-om kada pričvršćujete nosač za postavljanje na zid na TV prijemnik (samo SU-WL850). Svakako upotrijebite vijke isporučene s Nosačem za postavljanje na zid kada pričvršćujete nosač za postavljanje na zid na TV prijemnik (osim SU-WL850). Priloženi vijci prikazani su na slici izmjereni od pričvrstne površine Nosača za postavljanje na zid. Promjer i dužina vijaka razlikuju se ovisno o modelu Nosača za postavljanje na zid.
- Upotreba drugih vijaka može rezultirati internim oštećenjima televizora ili uzrokovati pad itd.
- Svakako spremite nekorisnene vijke i postolje za stol na sigurno mjesto dok ne budete spremni postaviti postolje za stol. Držite vijke podalje od male djece.

* Samo za određenu regiju/zemlju/model.

Upotreba opcijskog Nosača za postavljanje na zid (osim SU-WL850 ili SU-WL450) (nije ispušten)

Vaš TV može se montirati na zid pomoću odgovarajućeg nosača za postavljanje na zid (nije ispušten). Pripremite TV za nosač za postavljanje na zid prije priključivanja kabela.


Radi zaštite proizvoda i iz sigurnosnih razloga, Sony preporučuje da instalaciju TV-a na zid provedu kvalificirani profesionalci. Ne pokušavajte ga postaviti sami.

- Slijedite vodič s uputama isporučene s Nosačem za postavljanje na zid za svoj model. Za instalaciju ovog TV-a potrebna je zadovoljavajuća stručnost, osobito za utvrđivanje snage zida za nošenje težine TV-a.
- Vijci za postavljanje nosača za postavljanje na zid na TV nisu isporučeni.
- Svakako spremite nekorištene vijke i postolje za stol na sigurno mjesto dok ne budete spremni postaviti postolje za stol. Držite vijke podalje od male djece.

Uklanjanje postolja za stol od TV-a

XR-98X9xL

Kako bi odvojili postolje za stol od TV-a, uklonite vijke .

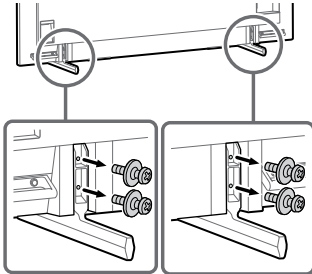

Napomene

- Pažljivo podižite TV kada je postolje za stol uklonjeno jer bi se postolje za stol moglo prevrnuti i uzrokovati ozljede.
- Pažljivo uklanjajte postolje za stol s TV-a kako ne bio palo i oštetilo površinu na koju je postavljen TV.
- Nemojte uklanjati postolje za stol osim kada postavljate odgovarajuću dodatnu opremu na TV.
- Provjerite je li TV postavljen okomito prije uključivanja. Kako biste izbjegli nepravilnosti u slici, nemojte uključivati TV kada je njegov LCD ekran postavljen prema dolje.
- Kada ponovno pričvršćujete postolje za stol, pobrinite se da zategnete vijke (prethodno uklonjene) u izvornim otvorima na stražnjoj strani TV-a.

Rješavanje problema

Za opće rješavanje problema za probleme kao što su: taman zaslon, nema zvuka, zamrzuta slika, TV ne reagira ili prekid mrežne veze pogledajte sljedeće postupke.

- 1 Ponovno pokrenite TV pritiskanjem tipke za uključivanje na daljinskom upravljaču oko 5 sekundi. TV će se ponovno pokrenuti. Ako se TV ne oporavi, iskopčajte ga iz električne mreže i zatim pritisnite gumb za uključivanje na TV-u i otpustite ga. Pričekajte dvije minute i uključite mrežni kabel. Ili pritisnite gumb za uključivanje na TV-u na oko 40 sekundi dok se TV ne isključi.
- 2 Pogledajte izbornik Pomoć prikazan ispod.
- 3 Priključite TV na internet i obavite ažuriranje softvera. Sony preporučuje da redovito ažurirate softver TV-a. Ažuriranje softvera poboljšavaju rad TV-a ili dodaju nove značajke.
- 4 Posjetite web-mjesto podrške za Sony (informacije se nalaze na kraju isporučene sigurnosne dokumentacije).

Kada ukopčate TV, možda ga nećete moći uključiti neko vrijeme čak i ako pritisnete tipku za uključivanje na daljinskom upravljaču ili TV-u.

Potrebno je neko vrijeme kako bi se sustav inicijalizirao. Pričekajte minutu i ponovo ga upalite.


Daljinski upravljač ne radi.

- Zamijenite baterije.

Zaboravili ste lozinku za roditeljsku zaštitu.

- Unesite 9999 za PIN i unesite novi PIN.



Za više informacija pogledajte Vodič za pomoć. Pritisnite  (Odabir ulaza) na daljinskom upravljaču i odaberite [Pomoć]. Ako [Pomoć] ne postoji, odaberite [Uredi] i dodajte [Pomoć].

Specifikacije

Sustav

Sustav panela

LCD zaslon (zaslon s tekućim kristalima), LED pozadinsko osvijetljenje

TV sustav

Ovisi o zemlji/odabiru regije/modelu TV-a

Analogni: B/G, D/K

Digitalni: DVB-T/DVB-C/DVB-T2

Satelit: DVB-S/DVB-S2

Sustav boja

PAL/SECAM

Samo video: NTSC3.58/NTSC4.43

Pokrivenost kanala

Ovisi o zemlji/odabiru regije/modelu TV-a

Analogni: UHF/VHF/kabelski

Digitalni: UHF/VHF/kabelski

Satelit: Srednja frekvencija 950-2150 MHz

| Naziv signala | DVB-T/DVB-T2/DVB-C/DVB-S/DVB-S2 |
|--|---|
| Vrsta usluge | Prijam TV programa, EPG i HbbTV (interaktivna aplikacija) |
| Frekvencijski pojas | DVB-T/DVB-T2: 177,5 MHz–226,5 MHz i 474 MHz–858 MHz (centralna frekvencija) |
| | DVB-C: 47 MHz–858 MHz (centralna frekvencija) |
| | DVB-S/DVB-S2: 950 MHz–2150 MHz (prva medufrekvencija) |
| Način prijama signala | Vanjska antena spojena na prijamnik |
| Standard kodiranja/dekodiranja video signala | MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC |

Izlaz za zvuk (W)

XR-98X9xL: 10 + 10 + 10 + 10

XR-85X9xL / 75X9xL / 65X9xL / 55X9xL: 10 + 10 + 5 + 5

Bežična tehnologija

Protokol IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth® verzije 4.2

Opseg frekvencije (MHz) (Izlazna snaga (dBm))

Bežični LAN (Televizor)

2400-2483,5 (< 20,0), 5150-5250 (< 23,0), 5250-5350 (< 20,0),

5470-5725 (< 20,0), 5725-5850 (< 13,9)

Bluetooth® (Televizor)

2400-2483,5 (< 10,0)

Bluetooth® (RMF-TX810U)

2400-2483,5 (< 10,0)

Priključci za ulaz/izlaz

Antena/kabel

75 oma vanjski terminal za VHF/UHF

Satelitska antena

Ženski priključak tipa F, 75 oma

DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V i ton od 22 kHz

Distribucija jednim kabelom EN 50494 i EN 50607^{*1}

HDMI IN 1/2/3/4 (kompatibilan s HDCP 2.3)

Video:

4096 × 2160p (50, 60 Hz)^{*2*}, 4096 × 2160p (24 Hz)^{*2}, 3840 ×

2160p (50, 60 Hz)^{*3}, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (24, 30,

50, 60, 100, 120 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz),

576p, 480p, PC formati^{*4}

3840 × 2160p (100, 120 Hz)^{*3*}

Audio:

U načinu rada eARC (Enhanced Audio Return Channel)

Pogledajte mrežni Vodič za pomoć kako biste saznali više.

Osim u načinu rada eARC

5,1-kanalni linearni PCM: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz

16/20/24-bitni, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel) (samo HDMI IN 3)*⁶

U načinu rada eARC

Pogledajte mrežni Vodič za pomoć kako biste saznali više.

U načinu rada ARC

Dvokanalni linearni PCM: 48 kHz 16-bitni, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

➔ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Digitalna optička utičnica (dvokanalni linearni PCM: 48 kHz 16-bitni, Dolby Audio, DTS)

• ➔ 1, • ➔ 2 (HDD REC)*⁷

Ulaz za USB uređaj (• ➔ 2 USB HDD uređaj za značajku REC)

USB priključak 1 podržava High Speed USB (USB 2.0)

USB priključak 2 podržava Super Speed USB (USB 3.2 Gen 1)

LAN

Priključak 10BASE-T/100BASE-TX (Ovisno o radnom okruženju mreže, brzina spajanja može se razlikovati. Nije moguće jamčiti brzinu i kvalitetu komunikacije.)

Napajanje, sažetak proizvoda i ostalo

Zahtjevi napajanja

220 V – 240 V AC, 50 Hz

Veličina zaslona (dijagonalno) (približ.) (cm/inča)

XR-98X9xL: 247,7 / 98

XR-85X9xL: 214,8 / 85

XR-75X9xL: 189,3 / 75

XR-65X9xL: 163,9 / 65

XR-55X9xL: 138,8 / 55

Potrošnja energije u stanju mirovanja**^{8,9} (W)
0,50

Rezolucija zaslona (vodoravno × vertikalno) (pikseli)

3840 × 2160

Izlazna nazivna snaga

500 mA (za USB 1), 900 mA (za USB 2)

Drugo

Dodatni pribor po izboru

Nosač za postavljanje na zid: SU-WL850 (osim XR-98X9xL /

85X9xL), SU-WL450 (osim XR-98X9xL)

Kamera s mikrofonom: CMU-BC1

Radna temperatura

0 °C – 40 °C

Vlažnost okruženja

Rel. vlažnost 10 % – 80 % (bez kondenzacije)

*1 EN 50607 je samo za određenu regiju/zemlju/model.

*2 Kada je ulaz 4096 × 2160p i [Široki prikaz] je postavljen na [Izvorno], prikazuje se rezolucija 3840 × 2160p. Za prikaz rezolucije 4096 × 2160p, postavite postavku [Široki prikaz] na [Popunjeno 1] ili [Popunjeno 2].

*3 Idite na izbornik na zaslonu kako biste postavili [Format HDMI signala].

*4 Pogledajte mrežni Vodič za pomoć kako biste saznali više.

*5 Samo HDMI IN 3 i 4. Za povezivanje koristite kabel Ultra High Speed HDMI Cable.

*6 Priključite svoj audio sustav na HDMI IN 3 kako biste usmjerili zvuk s TV-a na audio sustav.

*7 Funkcija nije dostupna u Italiji.

*8 Specificirana potrošnja u stanju mirovanja doseže se nakon što TV završi neophodne interne procese.

*9 Potrošnja energije u stanju mirovanja povećat će se kada TV prijemnik spojite na mrežu.

Napomene


- Raspoloživost dodatnog pribora ovisi o zemljama/regiji/modelu televizora/zalihama.
- Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez najave.
- Mogu biti potrebne pretplate za usluge i aplikacije te se mogu primijeniti dodatne odredbe, uvjeti i/ili troškovi kada koristite Google asistenta.
- Sažetak proizvoda u ovom priručniku je za DELEGIRANU UREDBU KOMISIJE (EU) 1062/2010. Pogledajte web-mjesto uredbe za informacije o uredbi (EU) 2019/2013.
- Potrošnja energije povećat će se kada je omogućen ugrađeni MIC jer tada uvijek sluša.
- Posjetite web-stranicu tvrtke Sony za više informacija o specifikacijama proizvoda.

Informacije o zaštitnom znaku

- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, i duplo D simbol su zaštitne marke Dolby Laboratories Licensing Corporation. Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Zaštićeni neobjavljeni radovi. Autorsko pravo © 1992-2022 Dolby Laboratories. Sva prava zadržana.
- Gracenote, logo i logotip Gracenote te logo »Powered by Gracenote« zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Gracenote, Inc. u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama.
- DTS patente pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno prema licenci tvrtke DTS, Inc. DTS, Digital Surround i logotip DTS registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke DTS, Inc. u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama. © 2020 DTS, Inc. SVA PRAVA ZADRŽANA.
- TUXERA je registrirana robna marka tvrtke Tuxera Inc. u SAD-u i drugim zemljama.

Broj registracije proizvoda (DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2013)

XR-98X90L (1380213), XR-85X90L (1380209), XR-75X90L (1380208), XR-65X90L (1380207), XR-55X90L (1380206).

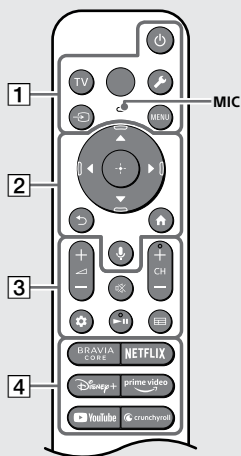

Oblika, postavitev, razpoložljivost in delovanje tipk daljinskega upravljalnika se lahko razlikujejo glede na regijo/državo/model/nastavitve televizorja.*1

1 (Vklop/izklop)

TV: Prikažite seznam televizijskih kanalov ali preklopite na vhod.

(Hitre nastavitve): Prikažite hitre nastavitve.

(Izbira vhoda): Prikažite in izberite vhodni vir itd.

MENU (Nadzorni meni): Prikaže Nadzorni meni.

2 / : Navigacija in izbira preko menija na zaslonu.

(Nazaj)

(Domači zaslon)

(Pomočnik Google / Mikrofon): Uporabite Pomočnik Google**3 ali glasovno iskanje*3.

3 / (Glasnost)

(Izklop zvoka)*4

CH + / - (Kanal)

(Nadzorna plošča): Prikaže Nadzorno ploščo.

(Vodič): Prikaže digitalni programski vodnik televizije ali kableskega/satelitskega vmesnika*5.

4 Gumbi aplikacije

*1 Za druge modele daljinskega upravljalnika glejte spletni Vodnik za pomoč.

*2 Samo za omejene regije/države/modele/jezike.

*3 Pomočnik Google ali glasovno iskanje zahteva internetno povezavo.

*4 Bližnjica za dostopnost je na voljo s pritiskom in držanjem (Izklop zvoka).

*5 Potrebna je nastavitve [Nastavitve kableskega/satelitskega vmesnika].

Mesto identifikacijske nalepke

Nalepke s številko modela, datumom izdelave (leto/mesec)* in nazivno napajalno napetostjo se nahajajo na hrbtni strani televizorja ali paketa.

* Samo za omejene regije/države/modele.

POMEMBNO OBVESTILO

Obvestilo o radijski opremi

Družba Sony Corporation s tem izjavlja, da so vse vrste radijske opreme XR-98X90L, XR-85X90L, XR-75X90L, XR-65X90L, XR-55X90L skladne z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <https://compliance.sony.eu>

Za to radijsko opremo veljajo naslednje omejitve za začetek uporabe ali dovoljenja za uporabo v AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo : Frekvenčni pas 5150 – 5350 MHz je dovoljen samo za uporabo v zaprtih prostorih.

Vgradnja televizorja na steno

Uporaba dodatnega Nosilca za stensko montažo (SU-WL850 ali SU-WL450)* (ni priložen)

Za kupce:

Za zaščito izdelka in varnost podjetje Sony močno priporoča, da vam televizor vgradi prodajalec Sony ali pooblaščen podizvajalec. Ne poskušajte ga vgraditi sami.

Za Sony distributerje in izvajalce:

Med vgradnjo, rednim vzdrževanjem in pregledovanjem tega izdelka bodite zelo pozorni na varnost.

Informacije o namestitvi Nosilec za stensko montažo

Za navodila o namestitvi Nosilca za stensko montažo glejte informacijo o namestitvi (Nosilca za stensko montažo) na strani izdelka za vaš model televizorja. <https://www.sony.eu/support>

- Upoštevajte vodnik z navodili, priloženi Nosilcu za stensko montažo za vaš model. Za vgradnjo tega televizorja potrebujete dovolj znanja, zlasti za določitev, ali lahko stena prenese težo televizorja.
- Podjetje Sony ne prevzema odgovornosti za kakršno koli škodo ali telesne poškodbe, ki nastale zaradi nepravilnega ravnanja ali vgradnje.
- Namestitev na steno naj izvaja izključno usposobljeno servisno osebje.
- Zaradi varnosti močno priporočamo, da uporabljate Sonyjevo dodatno opremo, vključno:
 - Nosilec za stensko montažo SU-WL850
 - Nosilec za stensko montažo SU-WL450
- Obvezno uporabite vijake, ki so priloženi televizorju, ko pritrjujete Nosilec za stensko montažo na televizor (samo SU-WL850). Obvezno uporabite vijake, ki so priloženi Nosilcu za stensko montažo, ko pritrjujete Nosilec za stensko montažo na televizor (razen SU-WL850). Priloženi vijaki so zasnovani, kot kaže ilustracija, če jih merite od pritrditvene površine Nosilca za stensko montažo. Premer in dolžina vijakov se pri različnih modelih Nosilcev za stensko montažo razlikujeta. Z uporabo drugih vijakov namesto priloženih lahko povzročite notranje poškodbe televizorja ali preverčanje itd.
- Neuporabljene vijake in namizno stojalo hranite na varnem mestu, vse dokler ne boste ponovno pritrtili namizno stojalo. Vijake hranite proč od majhnih otrok.

* Samo za omejene regije/države/modele.

Uporaba dodatnega Nosilca za stensko montažo (razen SU-WL850 ali SU-WL450) (ni priložen)

Vaš televizor lahko pritrдите na steno z ustreznim Nosilcem za stensko montažo (ni priložen). Preden priključite kable pripravite televizorju za namestitev na Nosilec za stensko montažo.

Opombe


- »x«/»xx«, ki se prikaže v nazivu modela, odgovarja številčni ciferi, ki je povezana z obliko, barvo ali TV sistemom.
- Za navodila »Vgradnja televizorja na steno« glejte navodila za uporabo tega televizorja.
- Za več varnostnih informacij preberite priloženo varnostno dokumentacijo.


Za zaščito izdelka in varnost podjetje Sony močno priporoča, da namestitev vašega televizorja na steno opravijo usposobljeni strokovnjaki. Ne poskušajte ga vgraditi sami.

- Upoštevajte vodnik z navodili, priložen Nosilca za stensko montažo za vaš model. Za vgradnjo tega televizorja potrebujete dovolj znanja, zlasti za določitev, ali lahko stena prenese težo televizorja.
- Vijaki za namestitev Nosilca za stensko montažo na televizor niso priloženi.
- Neuporabljene vijake in namizno stojalo hranite na varnem mestu, vse dokler ne boste ponovno pridrili namizno stojalo. Vijake hranite proč od majhnih otrok.

Odstranite namizno stojalo s televizorja

XR-98X9xL

Da odstranite namizno stojalo s televizorja, odstranite vijake .

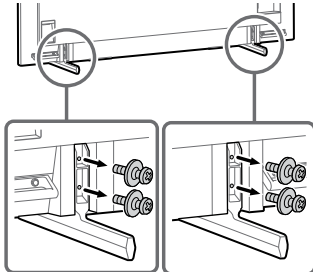

Opombe

- Bodite previdni, ko dvignete televizor pri snemanju namiznega stojala, saj se lahko namizno stojalo prevrne in povzroči telesne poškodbe.
- Pri snemanju namiznega stojala s televizorja bodite previdni, da ne pade in poškoduje površine, na kateri je televizor.
- Namiznega stojala ne odstranjujte, razen za vgradnjo ustreznih dodatne opreme na televizor.
- Poskrbite, da je televizor pred vklopom navpičen. Neenakomerni sliki se izognite tako, da televizorja ne vklopite s panelom LCD, obrnjenim navzdol.
- Ko znova pridrte namizno stojalo, obvezno privijte (prej odstranjene) vijake v prvotne luknje na zadnji strani televizorja.

Odpravljanje težav

Splošno odpravljanje težav za vprašanja, kot so: črni zaslon, brez zvoka, zamrznjena slika, televizor se ne odziva ali omrežje se je izgubilo, zamrznite naslednje korake.

- 1 Ponovno vklopite televizor s pritiskom na gumb za vklop na daljinskem upravljalniku za približno pet sekund. Televizor se bo ponovno vklopil. Če televizor ne začne znova delovati, poskusite odklopiti električni kabel in nato pritisnite gumb za vklop na televizorju ter ga znova izpuscite. Počakajte dve minuti in vključite napajalni kabel. Druga možnost je, da za 40 sekund pritisnete gumb za vklop na televizorju, dokler se ne izklopi.

- 2 Glejte spodnji meni Pomoč.

- 3 Povežite vaš televizor z internetom in izvedite posodobitev programske opreme. Podjetje Sony priporoča, da programsko opremo televizorja redno posodabljate. Posodobitve programske opreme omogočajo nove funkcije in izboljšave delovanja.

- 4 Obiščite spletno mesto za podporo Sony (informacije so na koncu priložene varnostne dokumentacije).

Ko televizor priključite, morda televizor nekaj časa ne boste mogli vklopiti niti s pritiskom gumba za vklop/izklop na daljinskem upravljalniku ali na televizorju.

Za inicializacijo sistema je potreben čas. Počakajte približno minuto in poskusite znova.


Daljinski upravljalnik ne deluje.

- Zamenjajte baterije.

Geslo za starševsko zaklepanje je bilo pozabljeno.

- Vnesite 9999 za kodo PIN in vnesite novo kodo PIN.



Za več informacij, glejte Vodnik za pomoč. Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb  (Izbira vhoda) in izberite [Pomoč]. Če [Pomoč] ne obstaja, izberite [Uredi] in dodajte [Pomoč].

Tehnični podatki

Sistem

Zaslonski sistem

LCD-plošča (zaslon s tekočimi kristali), LED-osvetlitev ozadja TV sistem

Odvisno od izbire države/območja/modela televizorja

Analogni: B/G, D/K

Digitalni: DVB-T/DVB-C/DVB-T2

Satelit: DVB-S/DVB-S2

Sistem barv

PAL/SECAM

Samo slika: NTSC3.58/NTSC4.43

Pokrivanje kanalov

Odvisno od izbire države/območja/modela televizorja

Analogni: UHF/VHF/kabel

Digitalni: UHF/VHF/kabel

Satelit: Vmesna frekvenca 950-2150 MHz

Zvočni izhod (W)

XR-98X9xL: 10 + 10 + 10 + 10

XR-85X9xL / 75X9xL / 65X9xL / 55X9xL: 10 + 10 + 5 + 5

Brezžična tehnologija

Protokol IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth® različica 4.2

Frekvenčni obseg (MHz) (Izhodna moč (dBm))

Brezžični LAN (Televizor)

2400-2483,5 (< 20,0), 5150-5250 (< 23,0), 5250-5350 (< 20,0),

5470-5725 (< 20,0), 5725-5850 (< 13,9)

Bluetooth® (Televizor)

2400-2483,5 (< 10,0)

Bluetooth® (RMF-TX810U)

2400-2483,5 (< 10,0)

Vhodni/izhodni priključki

Antena/kabel

75 ohmov, zunanji vmesnik za VHF/UHF

Satelitska antena

Ženski priključek tipa F, 75 ohmov

DiSEqC1.0, LNB 13 V/18 V & ton 22 kHz

Distribucija z enim kablom po EN 50494 & EN 50607*1

HDMI IN 1/2/3/4 (Kompatibilno z HDCP 2.3)

Video:

4096 × 2160p (50, 60 Hz)^{**2}, 4096 × 2160p (24 Hz)^{**2}, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)^{**3}, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (24, 30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz), 576p, 480p, Računalniške oblike zapisa^{**4}
3840 × 2160p (100, 120 Hz)^{**5}

Avdio:

V načinu eARC (Enhanced Audio Return Channel)

Za montažo stojala si preberite spletni Vodnik za pomoč.

Razen v načinu eARC

5,1-kanalni linearni PCM: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz

16/20/24 bitov, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel) (samo HDMI IN 3)^{**6}

V načinu eARC

Za montažo stojala si preberite spletni Vodnik za pomoč.

V načinu ARC

Dvokanalni linearni PCM: 48 kHz 16 bitov, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

➡ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Digitalni optični priključek (dvokanalni linearni PCM: 48 kHz

16 bitov, Dolby Audio, DTS)

⏮ 1, ⏪ 2 (HDD REC)^{**7}

Priključek za napravo  2 naprave USB HDD za funkcijo REC)

Vrata USB 1 podpirajo standard High Speed USB (USB 2.0)

Vrata USB 2 podpirajo standard Super Speed USB (USB 3.2 Gen 1)

LAN

Priključek 10BASE-T/100BASE-TX (Odvisno od okolja omrežja se lahko hitrost povezave razlikuje. Hitrost in kakovost komunikacije nista zajamčeni.)

Napajanje, podatki o izdelku in drugo

Zahteve za napajanje

220 V ~ 240 V AC, 50 Hz

Velikost zaslona (diagonala) (pribl.) (cm/palcev)

XR-98X9xL: 247,7 / 98

XR-85X9xL: 214,8 / 85

XR-75X9xL: 189,3 / 75

XR-65X9xL: 163,9 / 65

XR-55X9xL: 138,8 / 55

Poraba energije v pripravljenosti**9 (W)

0,50

Ločljivost prikazovalnika (vodoravno x navpično) (slikovnih točk)

3840 x 2160

Izhodna nazivna vrednost

500 mA (za USB 1), 900 mA (za USB 2)

Opstalo

Izbirni dodatki

Nosilec za stensko montažo: SU-WL850 (razen XR-98X9xL /

85X9xL), SU-WL450 (razen XR-98X9xL)

Enota s kamero in mikrofonom: CMU-BC1

Delovna temperatura

0 °C – 40 °C

Delovna vlažnost

10 % – 80 % RH (nekondenzirajoča)

*1 EN 50607 velja samo za omejene regije/države/modele.

*2 Pri vhodni ločljivosti 4096 x 2160p in ko je [Širokozaslonski način] nastavljen na [Normalno], je prikazana ločljivost 3840 x 2160p. Za prikaz resolucije 4096 x 2160p, nastavite nastavitve [Širokozaslonski način] na [Celozaslonska 1] ali [Celozaslonska 2].

*3 Glejte zaslonski meni in nastavite [Format signala HDMI].

*4 Za montažo stojala si preberite spletni Vodnik za pomoč.

*5 Zgolj HDMI IN 3 in 4. Za priključitev uporabite Ultra-visokohitrosten kabel HDMI.

*6 Povežite avdio sistem z HDMI IN 3, da preusmerite zvok televizorja na vaš zvočni sistem.

*7 Funkcije ni na voljo v Italiji.

*8 Navedena poraba v pripravljenosti nastopi po zaključenih notranjih procesih televizorja.

*9 Poraba energije v pripravljenosti se poveča, če imate televizor povezan z omrežjem.

Opombe


- Razpoložljivost izbirnih dodatkov je odvisna od države/regije/modela televizorja/zaloga.
- Oblikovanje in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Morda bodo potrebne naročnine na storitve in aplikacije, pri uporabi Pomočnika Google pa bodo morda potrebni dodatni pogoji, pogoji in/ali stroški.
- Podatkovni list izdelka v tem priročniku je za DELEGIRANO UREDBO KOMISIJE (EU) 1062/2010. Oglejte si njihovo spletno mesto za informacije (EU) 2019/2013.
- Poraba energije se pri omogočenem vgrajenem mikrofону poveča, ker takrat ves čas deluje.
- Za več informacij o tehničnih podatkih izdelka obiščite spletno mesto Sony.

Informacije o blagovnih znamkah

- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio in simbol dvojnega D so blagovne znamke podjetja Dolby Laboratories Licensing Corporation. Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories. Zaupno neobjavljeno delo. Avtorske pravice © 1992-2022 Dolby Laboratories. Vse pravice pridržane.
- Gracenote, logo in logotip Gracenote, logo »Powered by Gracenote« logo so zaščitene blagovne znamke ali blagovne znamke podjetja Gracenote, Inc. v ZDA in/ali drugih državah.
- Za patente DTS glejte <http://patents.dts.com>. Izdelano po licenci podjetja DTS, Inc. DTS, Digital Surround in logotip DTS so zaščitene blagovne znamke ali blagovne znamke podjetja DTS, Inc. v Združenih državah in v drugih državah. © 2020 DTS, Inc. VSE PRAVICE PRIDRŽANE.
- TUXERA je registrirana blagovna znamka Tuxera Inc. v ZDA in drugih državah.

Registracijska številka izdelka (DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2013)

XR-98X90L (1380213), XR-85X90L (1380209), XR-75X90L (1380208), XR-65X90L (1380207), XR-55X90L (1380206).

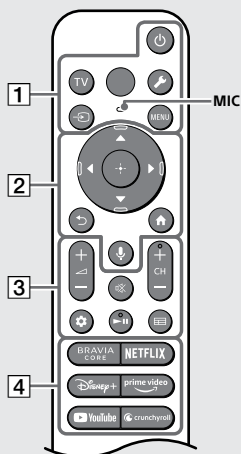

Oblik daljinskog upravljača, izgled, dostupnost i funkcija tastera daljinskog upravljača mogu da variraju u zavisnosti od vaše regiona/zemlje/TV modela/podešavanja TV-a.*

1 (Snaga)

TV: Prikazite listu TV kanala ili se prebacite na ulaz.

(Brza podešavanja): Prikazuje Brza podešavanja.

(Biranje ulaza): Prikazuje i bira izvor ulaza, itd.

MENU (Upravljački meni): Prikazite Upravljački meni.

2 / / / / / : Kretanje kroz menije na ekranu i biranje stavki.

(Nazad)

(Početak)

(Google pomoćnik / Mikrofon): Koristite Google pomoćnik**2*3 ili glasovnu pretragu**3.

3 / (Jačina zvuka)

(Isključivanje zvuka)4**

(Kanal)

(Kontrolna tabla): Kontrolna tabla ekrana.

(Vodič): Prikazite digitalni programski vodič televizora ili kablovskog/satelitskog uređaja*5.

4 Tasteri aplikacije

*1 Za ostale modele daljinskog upravljača, pogledajte Vodič za pomoć za detalje.

*2 Samo za ograničen region/zemlju/model/jezik.

*3 Google pomoćnik ili glasovna pretraga zahtevaju Internet vezu.

*4 Prečica za pristup dostupna je pritiskom i držanjem (Isključivanje zvuka).

*5 Podešavanje [Podešav. kablovskog/satelitskog uređaja] je obavezno.

Napomene

• „x” / „xx” koje se pojavljuje u nazivu modela odgovara numeričkoj cifri, koja se odnosi na dizajn, boju ili TV sistem.

• Uputstva za „Montaža TV-a na zid” se nalaze u uputstvu za upotrebu ovog TV-a.

• Za dodatne informacije o bezbednosti pročitajte priloženu bezbednosnu dokumentaciju.

Mesto identifikacione oznake

Oznake za broj modela, datum proizvodnje (godina/mesec)* i nominalnu snagu napajanja se nalaze na poleđini TV-a ili pakovanju.

* Samo za ograničen region/zemlju/model.

VAŽNA NAPOMENA

Obaveštenje za radio opremu

Korporacija Sony Corporation ovim izjavljuje da su tipovi radio opreme XR-98X90L, XR-85X90L, XR-75X90L, XR-65X90L, XR-55X90L usaglašeni sa Direktivom 2014/53/EU. Puni tekst o izjavi o usaglašenosti sa EU je dostupan na sledećoj internet adresi:

<https://compliance.sony.eu>

Za ovu radio opremu primenjuju se sledeća ograničenja za stavljanje u upotrebu ili za zahteve za odobrenje korišćenja u AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo : Opseg od 5150 - 5350 MHz je ograničen samo na rad u zatvorenom.

Montaža TV-a na zid

Korišćenje opcionog Nosača za postavljanje na zid (SU-WL850 ili SU-WL450)* (nije isporučeno)

Za kupce:

Radi zaštite proizvoda i iz bezbednosnih razloga, Sony striktno preporučuje da montažu vašeg TV-a obave dileri ili licencirani instalateri kompanije Sony. Ne pokušavajte sami da ga montirate.

Za dilere ili instalatere kompanije Sony:

Obratite punu pažnju na bezbednost tokom montaže, periodičnog održavanja i pregleda ovog proizvoda.

Informacije o montaži Nosača za postavljanje na zid

Uputstva za postavljanje Nosača za postavljanje na zid potražite u informacijama za postavljanje (Nosač za postavljanje na zid) na stranici proizvoda za vaš model TV-a.

<https://www.sony.eu/support>

- Sledite uputstva priložena uz Nosač za postavljanje na zid za vaš model. Za montažu ovog TV-a je potrebna dovoljna stručnost, posebno za određivanje jačine zida da bi podneo težinu TV-a.
- Sony nije odgovoran za bilo kakve štete ili povrede prouzrokovane nepravilnim rukovanjem ili nepropisnom montažom.

- Samo stručno osoblje servisa bi trebalo da izvodi montiranje na zid.

- Iz bezbednosnih razloga, strogo se preporučuje da koristite pribor kompanije Sony, uključujući:

- Nosač za postavljanje na zid SU-WL850
- Nosač za postavljanje na zid SU-WL450

- Obavezno koristite vijke isporučene uz TV prilikom pričvršćenja nosača na zid za TV prijemnik (samo SU-WL850). Obavezno koristite vijke isporučene uz Nosač za postavljanje na zid prilikom pričvršćenja nosača na TV prijemnik (osim SU-WL850). Isporučeni vijci su projektovani kako je naznačeno prema ilustraciji kada se meri od površine za pričvršćenje Nosača za postavljanje na zid.

- Prečnik i dužina vijaka se razlikuju u zavisnosti od modela Nosača za postavljanje na zid.

- Upotreba drugih vijaka osim onih koji su isporučeni može da ima za posledicu unutrašnje oštećenje TV aparata ili da dovede do njegovog pada, itd.

- Vodite računa da neupotrebljene vijke i postolje za sto odložite na sigurno mesto dok ne budete spremni da pričvrstite postolje za sto. Držite vijke dalje od male dece.

* Samo za ograničen region/zemlju/model.

Korišćenje opcionog Nosača za postavljanje na zid (osim SU-WL850 ili SU-WL450) (nije isporučeno)

Vaš TV se može montirati na zid pomoću odgovarajućeg nosača za postavljanje na zid (nije isporučeno). Pre povezivanja kablova, pripremite TV za konzolu za zidnu montažu.


Radi zaštite proizvoda i iz bezbednosnih razloga, Sony striktno preporučuje da montažu vašeg TV-a obave kvalifikovani stručnjaci. Ne pokušavajte sami da ga montirate.

- Sledite uputstva priložena uz Nosač za postavljanje na zid za vaš model. Za montažu ovog TV-a je potrebna dovoljna stručnost, posebno za određivanje jačine zida da bi podneo težinu TV-a.
- Srafovi za ugradnju nosača za postavljanje na zid na TV nisu isporučeni.
- Vodite računa da neupotrebjene vijke i postolje za sto odložite na sigurno mesto dok ne budete spremni da pričvrstite postolje za sto. Držite vijke dalje od male dece.

Odvojite postolje za sto od TV-a

XR-98X9xL

Da biste odvojili postolje za sto od televizora, uklonite zavrtnje ↑.

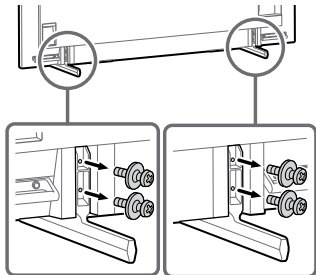

Napomene

- Pažljivo podižite TV dok odvajate postolje za sto da se ne bi prevrnuo i izazvalo povredu.
- Pažljivo odvojite postolje za sto od TV-a da ne bi palo i oštetilo površinu na kojoj se nalazi TV.
- Ne skidajte postolje za sto iz bilo kog drugog razloga osim radi postavljanja odgovarajuće dodatne opreme na TV.
- Obavezno proverite da li je TV postavljen vertikalnog pre uključivanja. Da bi se izbegla neujednačenost slike, ne uključujte TV sa LCD ekranom okrenutim nadole.
- Prilikom ponovnog pričvršćivanja postolja za sto, obavezno pričvrstite vijke (prethodno izvađene) u originalne rupe na zadnjoj strani TV-a.

Otklanjanje problema

Opšti načini otklanjanja problema kao što su: crn ekran, nema zvuka, zamrzuta slika, TV ne reaguje ili izgubljena veza, obavlja sledeće korake.

- 1 Restartujte TV uređaj pritiskanjem dugmeta za uključivanje na daljinskom upravljaču na oko pet sekundi. TV će se restartovati. Ako TV ne dođe u svoje potpuno funkcionalno stanje, pokušajte da iskopčate kabl napajanja, zatim pritisnite dugme za napajanje na TV-u i otpustite ga. Pričekajte dva minuta i uključite mrežni kabl. Ili, pritisnite taster za uključivanje na TV-u i držite ga 40 sekundi, sve dok se TV ne isključi.
- 2 Pogledajte dole prikazan meni Pomoć.
- 3 Povežite TV na internet i izvršite ažuriranje softvera. Kompanija Sony preporučuje da redovno ažurirate softver vašeg TV-a. Nove verzije softvera obezbeđuju nove funkcije i poboljšanja performansi.
- 4 Posetite Sony web lokaciju za podršku (informacije se nalaze na kraju priložene bezbednosne dokumentacije).

Kada uključite, TV možda neće moći da se uključi određeno vreme, čak i ako pritisnete taster za uključivanje na daljinskom upravljaču ili TV-u.

Potrebno je nešto vremena da se pokrene sistem. Sačekajte oko jedan minut, a zatim ga ponovo aktivirajte.

Daljinski upravljač ne funkcioniše.

- Zamenite baterije.

Zaboravljena je lozinka roditeljskog zaključavanja.

- Unesite 9999 za PIN i unesite novi PIN.



Za više informacija pogledajte Vodič za pomoć. Pritisnite (Biranje ulaza) na daljinskom upravljaču i izaberite [Pomoć]. Ako [Pomoć] ne postoji, izaberite [Izmeni] i dodajte [Pomoć].

Specifikacije

Sistem

Sistem panela

LCD (ekran sa tečnim kristalima) panel, LED pozadinsko osvetljenje

TV sistem

U zavisnosti od izbora vaše zemlje/područja/modela TV-a

Analogni: B/G, D/K

Digitalni: DVB-T/DVB-C/DVB-T2

Satelitski: DVB-S/DVB-S2

Sistem boja

PAL/SECAM

Samo video: NTSC3.58/NTSC4.43

Pokrivenost kanala

U zavisnosti od izbora vaše zemlje/područja/modela TV-a

Analogni: UHF/VHF/kabl

Digitalni: UHF/VHF/kabl

Satelitski: Medufrekvencija 950-2150 MHz

Zvučni izlaz (W)

XR-98X9xL: 10 + 10 + 10 + 10

XR-85X9xL / 75X9xL / 65X9xL / 55X9xL: 10 + 10 + 5 + 5

Bežična tehnologija

Protokol IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth® verzija 4.2

Frekvencijski opseg (MHz) (Izlazna snaga (dBm))

Bežični LAN (Televizor)

2400-2483,5 (< 20,0), 5150-5250 (< 23,0), 5250-5350 (< 20,0),

5470-5725 (< 20,0), 5725-5850 (< 13,9)

Bluetooth® (Televizor)

2400-2483,5 (< 10,0)

Bluetooth® (RMF-TX810U)

2400-2483,5 (< 10,0)

Priključci za ulaz/izlaz

Antena (vazdušna)/kabl

Spoljni terminal od 75 oma za VHF/UHF

Satelitska antena

Ženski konektor F-tipa, 75 oma

DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V i 22 kHz ton

Distribucija jednim kablom EN 50494 i EN 50607¹⁾

HDMI IN 1/2/3/4 (HDCP 2.3-kompatibilan)

Video:

4096 × 2160p (50, 60 Hz)^{2*)3)}, 4096 × 2160p (24 Hz)²⁾, 3840 ×

2160p (50, 60 Hz)³⁾, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (24, 30,

50, 60, 100, 120 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz),

576p, 480p, PC formati⁴⁾

3840 × 2160p (100, 120 Hz)^{3*)5)}

Audio:

U eARC (Enhanced Audio Return Channel) režimu

Detaljnije informacije potražite u Vodiču za pomoć na mreži.

Osim za eARC režim

5,1-kanalni linearni PCM: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz

16/20/24 bita, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return

Channel) (Samo HDMI IN 3)⁶⁾

U eARC režimu

Detaljnije informacije potražite u Vodiču za pomoć na mreži.

U ARC režimu

Dvokanalni linearni PCM: 48 kHz 16 bita, Dolby Audio, Dolby

Atmos, DTS

➡ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Digitalni optički priključak (dvokanalni linearni PCM: 48 kHz

16 bita, Dolby Audio, DTS)

➡ 1, ➡ 2 (HDD REC)⁷⁾

USB port 1, ➡ 2 (USB HDD uređaj za funkciju REC)

USB ulaz 1 podržava USB visoke brzine (USB 2.0)

USB port 2 podržava USB super brzine (USB 3.2 Gen 1)

LAN

10BASE-T/100BASE-TX konektor (U zavisnosti od operativnog

okruženja mreže, brzina veze može da se razlikuje. Brzina i

kvalitet komunikacije nisu zagarantovani.)

Napajanje, sažetak proizvoda i ostalo

Napajanje

220 V - 240 V AC, 50 Hz

Veličina ekrana (merena dijagonalno) (približ.) (cm/inča)

XR-98X9xL: 247,7 / 98

XR-85X9xL: 214,8 / 85

XR-75X9xL: 189,3 / 75

XR-65X9xL: 163,9 / 65

XR-55X9xL: 138,8 / 55

Potrošnja energije u režimu pripravnosti**⁹ (W)

0,50

Rezolucija ekrana (horizontalna × vertikalna) (u pikselima)

3840 × 2160

Nominalne vrednosti izlaza

500 mA (za USB 1), 900 mA (za USB 2)

Ostalo

Opcioni pribor

Nosač za postavljanje na zid: SU-WL850 (osim XR-98X9xL /

85X9xL), SU-WL450 (osim XR-98X9xL)

Jedinica sa kamerom i mikrofonom: CMU-BC1

Radna temperatura

0 °C – 40 °C

Radna vlažnost vazduha

10 % - 80 % RH (bez kondenzacije)

*1 EN 50607 je samo za neke regione/zemlje/modele.

*2 Kada je ulazna rezolucija 4096 × 2160p i [Široki režim] je podešeno na [Normalno], rezolucija prikaza je 3840 × 2160p. Da biste prikazali rezoluciju 4096 × 2160p, podesite [Široki režim] na [Ceo ekran 1] ili [Ceo ekran 2].

*3 Pogledajte meni na ekranu kako biste postavili [Format HDMI signala].

*4 Detaljnije informacije potražite u Vodiču za pomoć na mreži.

*5 Samo HDMI IN 3 i 4. Za povezivanje koristite Ultra High Speed HDMI Cable.

*6 Povežite audio sistem na HDMI IN 3 da biste zvuk TV-a usmerili ka audio sistemu.

*7 Funkcija nije dostupna u Italiji.

*8 Navedena potrošnja struje u režimu pripravnosti se postiže kada TV završi neophodne unutrašnje procese.

*9 Potrošnja energije u režimu pripravnosti će se povećati kada se vaš TV poveže na mrežu.

Napomene

- Dostupnost opcionog pribora zavisi od zemalja/regiona/TV modela/zaliha.
- Dizajn i specifikacije podležu izmenama bez obaveštenja.
- Pretplate za usluge i aplikacije mogu biti potrebne, a dodatni uslovi, odredbe i/ili troškovi mogu se primeniti kada koristite Google pomoćnik.
- Tabela sa informacijama o proizvodu u ovom priručniku je za DELEGRANU UREDBU KOMISIJE (EU) 1062/2010. Pogledajte njen veb-sajt za informacije o uredbi (EU) 2019/2013.
- Potrošnja energije će se povećati kada se omogući ugrađeni mikrofon jer je on uvek u stanju slušanja.
- Posetite Sony veb lokaciju za više informacija o specifikacijama proizvoda.

Informacije o zaštitnim znacima

- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, kao i simbol sa dvostrukim D su zaštitni znaci Dolby Laboratories Licensing Corporation. Proizvedeno po licenci kompanije Dolby Laboratories. Poverljivi neobjavljeni dokumenti. Autorska prava © 1992-2022 Dolby Laboratories. Sva prava zadržana.
- Gracenote, logo i logotip Gracenote i logo „Powered by Gracenote“ su registrovani zaštitni znaci ili zaštitni znaci kompanije Gracenote, Inc. u SAD i/ili drugim zemljama.
- Za DTS patente, pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno po licenci DTS, Inc. DTS, Digital Surround i logotip DTS su registrovani zaštitni znaci ili zaštitni znaci kompanije DTS, Inc. u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama. © 2020 DTS, Inc. SVA PRAVA ZADRŽANA.
- TUXERA je registrovani zaštitni znak kompanije Tuxera Inc. u SAD i drugim zemljama.

Registarski broj proizvoda (DELEGRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2013)

XR-98X90L (1380213), XR-85X90L (1380209), XR-75X90L (1380208), XR-65X90L (1380207), XR-55X90L (1380206).

- Gracenote, הסמל של Gracenote והלוגוטיפ "Powered by Gracenote" הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Gracenote, Inc. בארצות הברית ו/או בארצות אחרות.
- לפטנטים של DTS, ראה <http://patents.dts.com>. מיוצר ברישיון מ-DTS, Inc., DTS, Digital Surround, ולוגו DTS הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של DTS, Inc. בארצות הברית ובמדינות אחרות. © 2020 DTS, Inc. כל הזכויות שמורות.
- TUXERA הוא סימן מסחרי רשום של Tuxera Inc. בארה"ב ובארצות אחרות.

מספר רישום מוצר (COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2013)

XR-98X90L (1,1380213), XR-85X90L (1,1380209), XR-75X90L (1,1380208), XR-65X90L (1,1380207), XR-55X90L (1,1380206)

- 1. (HDD REC) 2
- שקע כניסת התקן USB (USB HDD 2) התקן עבור תכונת הקלטה
- יציאת USB 1 תומכת ב- High Speed USB (2.0) (USB)
- יציאת USB 2 תומכת ב- Super Speed USB (USB 3.2 Gen 1) LAN
- מתאם BASE-TX/10BASE-T 100 (בהתאם לסביבת הפעולה של הרשת, מהירות החיבור עשויה להשתנות. המהירות והאיכות של התקשורת אינן מובטחות.)

חשמל, נתוני מוצר ואחרים

- דרישות מתח
- 220 וולט - 240 וולט AC, 50 הרץ
- גודל מסך (ממדד באלכסון) (מקורב) (ס"מ/אינצ'ים)
- 98 / 247.7 : XR-98X90L
- 85 / 214.8 : XR-85X90L
- 75 / 189.3 : XR-75X90L
- 65 / 163.9 : XR-65X90L
- 55 / 138.8 : XR-55X90L
- צריכת חשמל במצב המתנה** (ואט) 0.50
- רזולוציית מסך (אופקי × אנכי) (פיקסלים) 2160 × 3840
- דירוג יציאה 500 mA (עבור USB 1), 900 mA (עבור USB 2)

אחרים

- אביזרים אופציונליים
- מתלה קיר: SU-WL850 (מלבד XR-98X90L / XR-85X90L), SU-WL450 (מלבד XR-98X90L)
- יחידת מצלמה ומיקרופון: CMU-BC1
- טמפרטורת פעולה 40 °C – 0 °C
- לחות פעולה 10% – RH 80% (ללא עיבור)
- 1* EN 50607 מסופק רק באזורים/במדינות/בדגמים מסוימים.
- 2* כאשר רזולוציית הקלט היא 4096 × 2160p והאפשרות (מצב רחב) מוגדרת בתור [רגיל], הרזולוציה תוצג בתור 3840 × 2160p. כדי להציג ברזולוציה של 4096 × 2160p, קבע את ההגדרה (מצב רחב) בתור [מלא 1] או [מלא 2].
- 3* עיין בתפריט על גבי המסך בכדי להגדיר [תבנית אות HDMI].
- 4* לפריטים, נא לעיין במדרוך העזרה המקוון.
- 5* HDMI IN 3 ו-HDMI IN 4-בלבד. השתמש ב-Ultra High Speed HDMI Cable לחיבור.
- 6* חבר את מערכת השמע ל-HDMI IN 3 כדי לנתב את שמע הטלוויזיה אל מערכת השמע שלך.
- 7* הפונקציה לא זמינה באיטליה.
- 8* המתח הנקוב במצב המתנה מושג לאחר שהטלוויזיה סיימה תהליכים פנימיים הכרחיים.
- 9* צריכת האנרגיה במצב המתנה תעלה כאשר הטלוויזיה מחוברת לרשת.

הערות

- זמינות אביזרים אופציונליים תלויה בארצות/אזור/דגם טלוויזיה/מלאי.
- העיצוב והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה.
- יתכן ויהיה צורך במניים לשירותים ויישומים וייתכן שתנאים, התניות ו/או חיובים נוספים יחולו בעת השימוש Google Assistant.
- דף המוצר במדריך זה הוא עבור COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 1062/2010. עיינו באתר עבור מידע לגבי (EU) 2019/2013.
- צריכת החשמל תעלה כאשר ה-MIC המובנה מופעל בגולל שהוא תמיד מאוזן.
- בקר באתר האינטרנט של Sony לקבלת מידע נוסף על מפרט המוצר.

מידע בנוגע לסימן המסחרי

- הסמלים Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio וסמל ה-Dolby double-D הם סימני מסחר של Licensing Corporation מעבדות Dolby. מיוצר ברישיון של מעבדות Dolby. עבודות חסויות שלא פורסמו. זכויות יוצרים © 1992-2022 של מעבדות Dolby. כל הזכויות שמורות.

לקבלת מידע נוסף, עינין במדריך העזרה.
 לחץ על **?** (בחירת קלט) בשלט הרחוק ובחר
 ב- [עזרה]. אם האפשרות [עזרה] לא קיימת בחר
 [עזרה] וזו הוסיף [עזרה].



מפרטים

מערכת

מערכת פנל
 פנל LCD (צג גבישי נוזלי), תאורת LED אחורית
 מערכת טלוויזיה
 בכפוף לאזור ארץ/דגם הטלוויזיה שלך
 אנלוגי: D/K, B/G
 דיגיטלי: DVB-T2/DVB-C/DVB-T
 לוויין: DVB-S2/DVB-S
 שיטת שידור
 SECAM/PAL
 רק וידאו: NTSC 4.43/NTSC 3.58
 כיסוי ערוצים
 בכפוף לאזור ארץ/דגם הטלוויזיה שלך
 אנלוגי: VHF/UHF /כבלים
 דיגיטלי: VHF/UHF /כבלים
 לוויין: תדירות ביניים 2150-950 מגה-הרץ
 פלט שיעם (ואט)
 10 + 10 + 10 + 10 : XR-98X9xL
 5 + 5 + 10 + 10 : 55X9xL / 65X9xL / 75X9xL / XR-85X9xL
 טכנולוגיית אלחוט
 פרוטוקול IEEE 802.11a/b/g/n/ac
 גרסת Bluetooth® 4.2
 תחום תדרים (MHz) (יציאת חשמל (dBm))
 LAN אלחוטי (טלוויזיה)
 2400-2483.5 (20.0 <, 5150-5250 (23.0 <, 5350-5250 (20.0 <,
 5470-5472.5 (20.0 <, 5725-5725 (13.9 <
 Bluetooth® (טלוויזיה)
 2400-2483.5 (10.0 <
 Bluetooth® (RMF-TX810U)
 2400-2483.5 (10.0 <

שקעי קלט/פלט


אנטנה/כבלים
 חיבור חיצוני 75 אוהם עבור UHF/VHF
 אנטנת לוויין
 מחבר נקבה פמוג F, 75 אוהם
 1.0 DiSEq, 13 וולט / 18 וולט וטון של 22 kHz
 הפצה בכבלי יחיד EN 50494 - EN 50607*
 HDMI IN 1/2/3/4 (תומך HDCP 2.3)
 וידאו:
 4096 × 2160p (60, 50) הרץ**³, 4096 × 2160p (24) הרץ**²,
 2160p (60, 50) הרץ**², 3840 × 2160p (30, 25, 24) הרץ,
 1080i (120, 100, 60, 50) הרץ, 1080i (60, 50) הרץ,
 720p (30, 24) הרץ,
 480p, 576p, פורמטים של מחשב אישי**⁴
 2160p (120, 100) הרץ**⁵ × 3840
 שמו:
 במבצ eARC (Enhanced Audio Return Channel)
 לפריטים, נא לעיין במדריך העזרה המקוון.
 מלבד מבצ eARC
 PCM לינארי 5.1 ערוצים: 192/176.4/96/88.2/48/44.1/32 kHz
 DTS, Dolby Atmos, Dolby Audio, Dolby Digital
 eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/
 Audio Return Channel 3) (HDMI IN 6*)
 במבצ eARC
 לפריטים, נא לעיין במדריך העזרה המקוון.
 במבצ ARC
 PCM לינארי דו-ערוצי: 16 kHz 48, Dolby Audio,
 DTS, Dolby Atmos
 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) ⇄
 שקע אופטי דיגיטלי (PCM) לינארי דו-ערוצי: 16 kHz 48, סיביות,
 (DTS, Dolby Audio

- הברגים להתקנת הטלוויזיה במתלה הקיר לא מסופקים.
- הקפד לשמור את הברגים שלא נעשה בהם שימוש ואת המעמד השולחני במקום בטוח עד שתהיה נוכח לחבר את המעמד השולחני. יש להרחיק את הברגים מילדים קטנים.

ניתוק המעמד השולחני מהטלוויזיה

XR-98X9xL

כדי לנתק את המעמד השולחני מהטלוויזיה, יש להסיר את הברגים

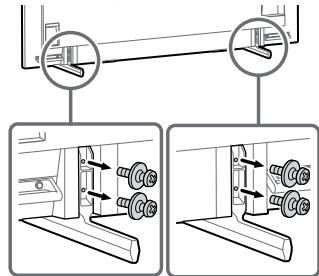

הערות

- היזהר בעת הרמת הטלוויזיה כאשר המעמד השולחני מונקת, המעמד השולחני עלול ליפול ולגרום לפציעה גופית.
- שים לב בעת הסרת המעמד השולחני מהטלוויזיה כדי למנוע את נפילתו, שכן, הדבר עלול לגרום נזק לפני השטח שעליו מונחת הטלוויזיה.
- אין להזיז את המעמד השולחני מכל סיבה שהיא מאשר להתקין את האביזרים המתאימים אל הטלוויזיה.
- רדאו שהטלוויזיה במבצ אנכי לפני ההפעלה. על מנת להימנע מאי-אחידות של התמונה, אין להפעיל את הטלוויזיה כאשר פנל ה-LCD פונה כלפי מטה.
- בעת החיבור מחדש של המעמד השולחני, רדאו שאתם מהדקים את הברגים (אשר הוסרו קודם לכן) אל תוך החורים המקוריים בגב הטלוויזיה.

איטור תקלות

פתרון בעיות כללי לבעיות כגון: מסך שחור, ללא עוצמת קול, תמונה קפואה, הטלוויזיה לא מגיבה או שהרשת אבודה, יש לבצע את השלבים הבאים.

- 1 הפעל מחדש את הטלוויזיה על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה שבשלט הרחוק למשך כחמש שניות. הטלוויזיה תופעל מחדש. אם הטלוויזיה לא מתחילה לפעול, יש לנסות לנתק את כבלי החשמל הראשיים. וזו לחץ על לחצן ההפעלה בטלוויזיה ושחרר אותו. המתן שתי דקות וחבר את כבל החשמל.
 לחץ על לחצן החצן ההפעלה בטלוויזיה לכ-40 שניות עד לכיבוי של הטלוויזיה.
- 2 עיין בתמימי העזרה המוצג להלן.
- 3 חבר את הטלוויזיה לאינטרנט ובצע עדכון תוכנה. Sony ממליצה לשמור על תוכנת הטלוויזיה מעודכנת. עדכני תוכנה מספקים אפשרויות חדשות ושיפורי ביצועים.
- 4 בקרו באתר התמיכה של Sony (המדע מופיע בסוף מסמך הבטיחות המצורף).

כאשר אתה מחבר את הטלוויזיה, ייתכן שהיא לא תידלק זמן מה גם אם תלחץ על לחצן ההפעלה בשלט הרחוק או בטלוויזיה עצמה.
 נדרש זמן להפעלת המערכת. המתן כדקה ולאחר מכן לחץ שוב.

השלט הרחוק לא מתפקד.

- החלף את הסוללות.

סיסמת נעילת ההורים נשכחה.

- הוץ את מספר ה-9999 עבור ה-PIN והוץ את ה-PIN החדש.

מיקום תווית הזיהוי

תוויות הכלולות את מספר דגם הטלוויזיה, תאריך הייצור (שנה/חודש)* ואת דירוג אספקת המתח נמצאות בחלק האחורי של הטלוויזיה או האריזה.

* רק באזורים/במדינות/בדגמים מסוימים.

הודעה חשובה

הודעה בנוגע לציוד רדיו

הודעה: Sony Corporation מצהירה בזאת שסוגי ציוד הרדיו XR-98X90L, XR-85X90L, XR-75X90L, XR-65X90L, XR-55X90L תואמים להנחיה EMI/RFI 2014/53/EC. הטקסט המלא של הצהרת התאימות של האיחוד האירופי זמין בכתובת האינטרנט הבאה:
<https://compliance.sony.eu>

לציוד רדיו זה, חלות המגבלות הבאות על שימוש או דרישות רישוי לשימוש ב- TV, DE, FR, FI, EE, DK, CZ, CY, HR, BE, AT, UK, EL, SE, ES, SI, SK, PT, PL, NL, MT, LU, LT, LV, IT, IE, RS, MD, MK, BA, AL, TR, RO, BG, CH, NO, LI, IS, UK (NI), ME, קוסובו: פס התדירויות 5150 - 5350 MHz מוגבל לפעולות בתוך הבית בלבד.

התקנת הטלוויזיה על הקיר

השימוש במתלה הקיר האופציונלי (SU-WL.850 או SU-WL.450) * (לא סופק)

ללקוחות:

להגנה על המוצר ומטעמי בטיחות, Sony ממליצה מאוד שהתקנת הטלוויזיה תתבצע על ידי סוכנים או קבלני משנה מורשים של Sony. אל תנסה להתקין אותו בעצמך.

טכונגי Sony וקבלני משנה:

יש להקדיש תשומת לב מלאה לביטוחות במהלך התקנה, תחזוקה ותקופתיות ובדיקה של המוצר.

מידע אודות מתלה הקיר

להוראות על התקנת מתלה הקיר, עיין במידע ההתקנה (מתלה הקיר) בדף המוצר של דגם הטלוויזיה שברשותך.

<https://www.sony.eu/support>


- פעל לפי מדרוך ההוראות המסופק עם מתלה הקיר עבור הדגם שלך. התקנת טלוויזיה זו מחייבת מומחיות מספקת, במיוחד כדי לקבוע את חוזק הקיר ולוודא שהוא חזק מספיק כדי לשאת את משקל הטלוויזיה.
 - Sony אינה אחראית לנוק או לפגיעה שנגרמו כתוצאה מטיפול שלא כהלכה או מהתקנה לקיחה.
 - התקנה על הקיר תתבצע רק על ידי איש שירות מוסמך.
 - מטעמי בטיחות, מומלץ מאוד להשתמש באביזר Sony, כולל:
 - מתלה קיר SU-WL.850
 - מתלה קיר SU-WL.450
 - הקפד להשתמש בברגים שסופקו עם הטלוויזיה בעת חיבור מתלה הקיר אל הטלוויזיה (דגם SU-WL.850 בלבד). הקפד להשתמש בברגים שסופקו עם מתלה הקיר בעת חיבור מתלה הקיר אל הטלוויזיה (מלבד SU-WL.850). הברגים המסופקים מתוכננים כמוצג באיור בעת מדידה ממטבח התצוגה של מתלה הקיר.
 - קוטר הברגים ואורכם משתנה בהתאם לדגם מתלה הקיר. השימוש בברגים השונים מאלו שסופקו עלול לגרום נזק פיזי לטלוויזיה או עלול לגרום לה ליפול וכי.
 - הקפד לשמור את הברגים שלא עושה בהם שימוש ואת המעמד השלוחני במקום בטוח עד שתיה מוכן לחבר את המעמד השלוחני. יש להרחיק את הברגים מילדים קטנים.
- * רק באזורים/במדינות/בדגמים מסוימים.

השימוש במתלה הקיר האופציונלי (מלבד SU-WL.850 או SU-WL.450) (SU-WL.850) (לא סופק)

אפשר לתלות את הטלוויזיה על הקיר בעזרת מתלה קיר מתאים (לא מסופק). חכן את הטלוויזיה למתלה הקיר לפני חיבור הכבלים.

להגנה על המוצר ומטעמי בטיחות, Sony ממליצה מאוד שהתקנת הטלוויזיה על הקיר תתבצע על ידי אנשי מקצוע מורשים של Sony. אל תנסה להתקין אותו בעצמך.

- פעל לפי מדרוך ההוראות המסופק עם מתלה הקיר עבור הדגם שלך. התקנת טלוויזיה זו מחייבת מומחיות מספקת, במיוחד כדי לקבוע את חוזק הקיר ולוודא שהוא חזק מספיק כדי לשאת את משקל הטלוויזיה.

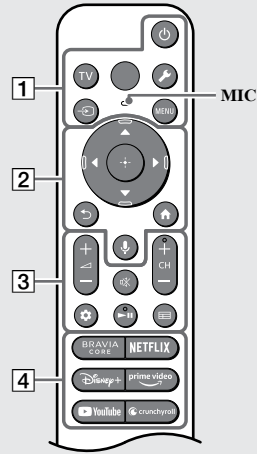

צורת השלט הרחוק, המערך שלו, זמינותו ותפקודי לחצני השלט הרחוק עשויים להשתנות בהתאם לאזור/ארץ/דגם הטלוויזיה/הגדרות הטלוויזיה שלך.^{1,2}

1 (הפעלה) TV

הצגת רשימת ערוצי טלוויזיה או מעבר לכניסה.

👉 (הגדרות מהירות): הצג הגדרות מהירות.

⏪ (בחירת קלט): הצג ובוחר את מקור הקלט, וכי.

MENU (תפריט בקרה): הצג את תפריט הבקרה.

2 (אחורה) ⏪

ניווט ובוחרה בתפריט שבמסך.

3 (אחורה) ⏪

👉 (בית)

🗉 (מיקרוסופט / Google Assistant) / השתמש ב-Google Assistant^{3,4} או בחיפוש קולי⁵.

3 (עוצמת שמע) 🔊

🔊 (השתק)⁴

CH / - / + (ערוץ)

⚙️ (מרכז שליטה): מרכז השליטה של הצג.

⏪

☰ (מדרוך): הצג את המדרוך הדיגיטלי לתוכניות של הטלוויזיה או של הכבלים/הממרי לוויין.⁵

4 לחצני אפליקציה

- 1* יש לעיין במדרוך העזרה לגבי דגמים אחרים של שלטים רחוקים.
- 2* רק באזורים/במדינות/בדגמים/בשפות מסוימים.
- 3* Google Assistant או חיפוש קולי זקוקים לחיבור לאינטרנט.
- 4* קיצור נגישת זמין על ידי לחיצה ממושכת על 🔊 (השתק).
- 5* נדרשת הגדרת [הגדרת ממרי הכבלים/הלוויין].

הערות

- ה- "x"/"xx" המופיע בשם הדגם תואם לספרה המתייחסת ליעוב, לצבע או למערכת הטלוויזיה.
- הוראות בנוגע ל'התקנת הטלוויזיה על הקיר' מסופקות עם מדרוך ההוראות של הטלוויזיה.
- יש לקרוא את מסמכי התייעוד של הבטיחות המצורפים לקבלת מידע בטיחותי נוסף.

