

SONY®


LCD 顯示器

參考指南


5-048-772-11(1)



XRM-85X90L / 75X90L / 65X90L / 55X90L


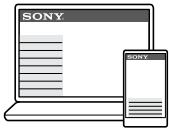


https://rd1.sony.net/help/tv/ktw1/h_tw/

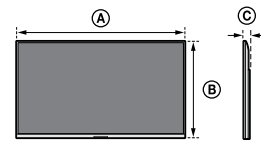


	(毫米)*1			(公斤)*1
	A	B	C	W
XRM-85X90L	1891	1085	59	44.5
XRM-75X90L	1668	959	59	35.4
XRM-65X90L	1445	831	57	24.2
XRM-55X90L	1225	707	56	16.9

*1 (大約)

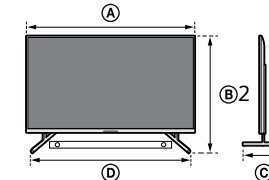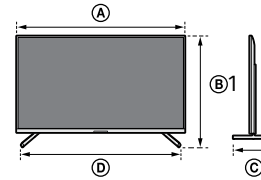


	(毫米)*1				(公斤)*1	
	A	B1	B2	C	D	W
XRM-85X90L	1891	1120	1160	464	1549	45.9
XRM-75X90L	1668	992	1032	395	1426	36.6
XRM-65X90L	1445	861	901	345	1209	25
XRM-55X90L	1225	738	778	345	1067	17.7



*1 (大約)

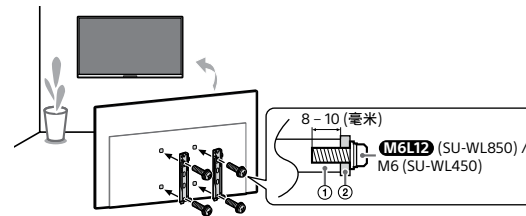

① 壁掛連接件 **V5** ② 壁掛式支架

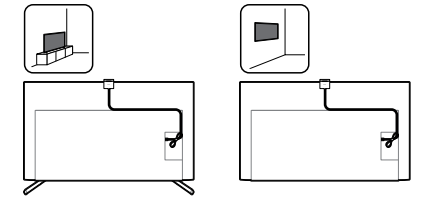

選購的攝影機與麥克風組件 (無附帶) 線材管理

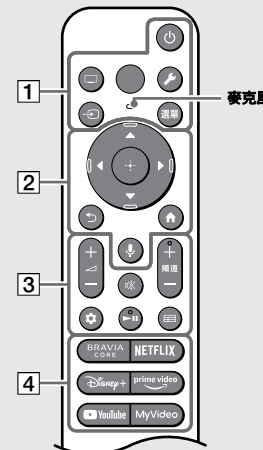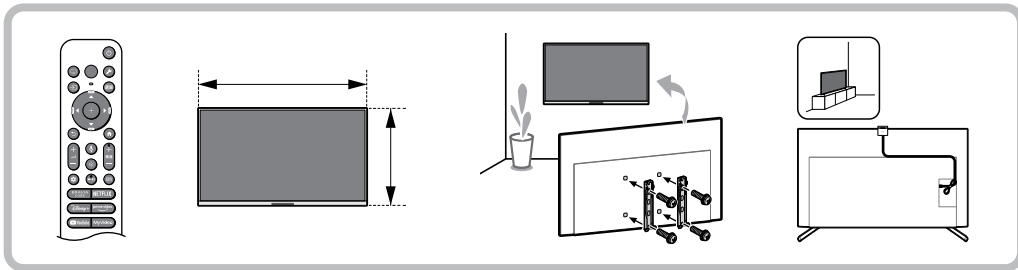

遙控器外形、按鈕的佈局、可用性與功能視您的區域/國家/型號/設定而可能略有不同。

- 1 1 (電源)
 - ◻ (顯示)：切換為輸入。
 - ⚡ (快速設定)：顯示快速設定。
 - ◀▶ (輸入選擇)：顯示並選擇輸入來源等。
 - ◀▶ (控制選單)：顯示控制選單。
- 2 ▲/▼/◀/▶/⊕：在螢幕選單導航和選擇上。
 - ↶ (回上頁)
 - 🏠 (主選單)
 - 🗣️ (Google 助理/麥克風)：使用 Google 助理*1*2 或語音搜尋*2。
- 3 🔊 +/- (音量)
 - 🔇 (靜音)*3
 - ➡️ (頻道+) / - (頻道)
 - ⚙️ (資訊主頁)：顯示資訊主頁。
 - ▶️ || (暫停)
 - 📺 (節目指南)：顯示有線/衛星機上盒*4 的數位節目指南。
- 4 應用程式按鈕

- *1 僅限特定區域/國家/型號/語言。
- *2 使用 Google 助理或語音搜尋需要網路連線。
- *3 按住 🔇 (靜音) 可使用無障礙捷徑。
- *4 需要進行 [有線/衛星機上盒設定]。

註

- 本 LCD 顯示器的使用說明書內含關於 “將 LCD 顯示器安裝至牆上” 的說明。
- 有關其他安全資訊，請閱讀隨附的安全檔案。

識別標籤的位置

LCD 顯示器型號和電源等級的標籤位於 LCD 顯示器背面。

將 LCD 顯示器安裝至牆上

使用選購的壁掛式支架 (SU-WL850 或 SU-WL450)* (未提供)

致客戶：

基於保護產品和安全考量，Sony 強烈建議務必委由 Sony 經銷商或經授權的承包商進行 LCD 顯示器的安裝。請勿試圖自行安裝。

致 Sony 經銷商和承包商：

請在安裝、定期維修和檢查本產品時特別注意安全。

壁掛式支架安裝資訊

有關壁掛式支架安裝的說明，請參閱您 LCD 顯示器型號的產品頁上的安裝訊息（壁掛式支架）。
<https://www.sony-asia.com/support>

- 請遵循您的型號適用的壁掛式支架隨附的說明手冊。安裝此 LCD 顯示器，尤其是在確定牆壁強度是否能夠支撐 LCD 顯示器重量方面，需要足夠的專業知識。
- Sony 對因不當操作或不正確安裝所造成的任何損壞或傷害概不負責。
- 僅可由合格的維修人員執行掛壁安裝。
- 為了安全起見，強烈建議您使用 Sony 配件，包括：
 - 壁掛式支架 SU-WL850
 - 壁掛式支架 SU-WL450
- 將壁掛式支架安裝於 LCD 顯示器上時，務必使用隨附於 LCD 顯示器的螺絲（僅限 SU-WL850）。將壁掛式支架安裝於 LCD 顯示器上時，務必使用隨附於壁掛式支架的螺絲（SU-WL850 除外）。如圖所示，隨附螺絲的尺寸從壁掛式支架安裝表面起算。螺絲的直徑和長度會因為壁掛式支架的型號而有所不同。使用隨附螺絲以外的螺絲可能會造成 LCD 顯示器內部損壞或掉落等。
- 在準備好安裝桌面底座之前，請務必將沒有使用的螺絲和桌面底座放置在安全的地方。確保螺絲遠離兒童。

* 僅限特定區域／國家／型號。

故障排除

以下問題的一般故障排除：黑螢幕、沒有聲音、凍結畫面、LCD 顯示器沒有反應或網路斷線，請依照以下步驟操作。

1 按住遙控器上的電源按鈕五秒鐘左右，重新啟動 LCD 顯示器。LCD 顯示器將重新啟動。如果 LCD 顯示器未恢復正常，請嘗試拔下 AC 電源線，然後按下並鬆開 LCD 顯示器上的電源按鈕。等待兩分鐘，再將 AC 電源線插入。或者按住 LCD 顯示器上的電源按鈕約四十秒鐘，直到 LCD 顯示器關閉。

2 有關詳情，請參閱線上說明指南。

3 將 LCD 顯示器連接至網路，然後執行軟體更新。Sony 持續更新 LCD 顯示器軟體。軟體更新會提供新功能和性能改善。

4 造訪 Sony 服務網站（安全檔案末尾提供的資訊）。

在插入 LCD 顯示器時，即使按遙控器或 LCD 顯示器上的電源按鈕，LCD 顯示器也可能在一定時間不能開啟。

系統初始化需要一定時間。等待大約一分鐘，然後再次操作。

遙控器無效。

- 更換電池。

忘記家長鎖定的密碼。

- PIN 碼輸入 9999，然後輸入新的 PIN 碼。

規格

系統

面板系統
LCD（液晶顯示）面板，LED 背光源
彩色系統
NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43
聲音輸出 (W)
10 + 10 + 5 + 5
無線技術
IEEE 802.11a/b/g/n/ac 協定
藍牙® 4.2 版

輸入/輸出插孔

HDMI 輸入 1/2/3/4 (HDCP 2.3 相容)
視訊：
4096 × 2160p (60 Hz)^{*1*}2, 4096 × 2160p (24 Hz)^{*1}, 3840 × 2160p (60 Hz)^{*2}, 3840 × 2160p (24, 30 Hz), 1080p (24, 30, 60, 120 Hz), 1080i (60 Hz), 720p (24, 30, 60 Hz), 480p, PC 格式^{*3}
3840 × 2160p (120 Hz)^{*2*}4
音訊：
eARC (Enhanced Audio Return Channel) 模式
有關詳情，請參閱線上說明指南。
eARC 模式除外
5.1 聲道線性 PCM: 32/44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz 16/20/24 位元, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS
eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel)（僅限 HDMI 輸入 3)^{*5}
eARC 模式
有關詳情，請參閱線上說明指南。
ARC 模式
雙聲道線性 PCM: 48 kHz 16 位元, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS
光纖數位聲音輸出
數位光纖插孔（雙聲道線性 PCM: 48 kHz 16 位元, Dolby Audio, DTS)
●◀ 1, ●▶ 2
USB 端子 1 支援高速 USB (USB 2.0)
USB 端子 2 支援超速 USB (USB 3.2 Gen 1)
LAN
10BASE-T/100BASE-TX 接頭（視網路的作業環境而定，連線速度可能不同。無法保證通訊率和通訊品質。）

電源和其他規格

電源需求
110 V AC, 60 Hz
螢幕尺寸（對角測量）（大約）（英寸／公分）
XRM-85X90L: 85 / 214.8
XRM-75X90L: 75 / 189.3
XRM-65X90L: 65 / 163.9
XRM-55X90L: 55 / 138.8
耗電量 (W)
XRM-85X90L: 367
XRM-75X90L: 281
XRM-65X90L: 265
XRM-55X90L: 219
待機耗電量^{**7} (W)
0.5
顯示解析度（水平 × 垂直）（畫素）
3840 × 2160
額定輸出
500 毫安培（對於 USB 1），900 毫安培（對於 USB 2）

其他

適用的配件
壁掛式支架：SU-WL850 (XRM-85X90L 除外)，SU-WL450
攝影機與麥克風組件：CMU-BC1
操作溫度
0 °C - 40 °C
操作濕度
10 % - 80 % 相對濕度（非冷凝）

*1 當輸入 4096 × 2160p 且 [寬螢幕模式] 設為 [正常模式] 時，解析度將顯示為 3840 × 2160p。要顯示 4096 × 2160p，請將 [寬螢幕模式] 設定設為 [全螢幕模式 1] 或 [全螢幕模式 2]。

*2 請參閱螢幕菜單設定 [HDMI 訊號格式]。

*3 有關詳情，請參閱線上說明指南。

*4 僅限 HDMI 輸入 3 和 4。使用 Ultra High Speed HDMI Cable 進行連接。

*5 將您的音訊系統連接至 HDMI 輸入 3 以傳送 LCD 顯示器音訊至您的音訊系統。

*6 LCD 顯示器完成必要的內部處理程序之後會達到指定的待機電力。

*7 在 LCD 顯示器連接網路時，待機耗電量會增加。

註

- 選購配件依各國家／地區／機型／庫存而定。
- 設計和規格如有變更，恕不另行通知。
- 使用 Google 助理時，可能需要訂購服務和應用程式，並可能新增適用的條款、條件和/或費用。
- 可用功能或會因不同的連接設備而異。在某些情況下即使執行了上述操作，也可能會以不同的方式工作或根本不工作。
- 啟用內建麥克風後，因為它始終在收音，耗電量會增加。
- 有關產品規格的更多資訊，請造訪 Sony 網站。

商標資訊

- Dolby、杜比、Dolby Vision、Dolby Atmos、Dolby Audio、和雙 D 符號是杜比實驗室特許公司的商標。本產品經過杜比實驗室的許可而製造。未公佈的機密作品。版權所有 © 1992-2022 杜比實驗室。保留所有權利。
- Gracenote、Gracenote 標誌和標誌字型、“Powered by Gracenote” 標誌是 Gracenote, Inc. 在美國和/或其他國家的註冊商標或商標。
- 有關 DTS 專利，請參閱 <http://patents.dts.com>。由 DTS, Inc. 授權製造。DTS、Digital Surround、以及 DTS 標誌是 DTS, Inc. 在美國和其他國家的註冊商標或商標。© 2020 DTS, Inc. 保留所有權利。
- TUXERA 是 Tuxera Inc. 在美國與其他國家的註冊商標。

設備名稱：LCD 顯示器						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ¹⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板	–	○	○	○	○	○
液晶面板	○	○	○	○	○	○
外殼	–	○	○	○	○	○
揚聲器	–	○	○	○	○	○
配件（例：遙控器、電源線等）	–	○	○	○	○	○
備考	1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 2. “–” 係指該項限用物質為排除項目。					

Sony 客服中心
客服諮詢電話： 4499111
(行動電話撥打請加 02)
海外來電請撥： 886-2-77140021
服務網頁
<https://www.sony.com.tw/service/>



廢電池請回收

Dolby
VISION·ATMOS

gracenote
a nielsen company

dts

TUXERA

商品名稱：LCD 顯示器

型號：XRM-85X90L
XRM-75X90L
XRM-65X90L
XRM-55X90L

額定電壓：110 V ~

額定頻率：60 Hz

消耗功率：XRM-85X90L (367 W)
XRM-75X90L (281 W)
XRM-65X90L (265 W)
XRM-55X90L (219 W)

製造年份：如機體上標示

製造號碼：如機體上標示

商品原產地：馬來西亞或日本

委製廠商：Sony Corporation

進口商：台灣索尼股份有限公司

地址：台北市中山北路二段
42 號 5 樓