

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel

**α7CR**

E-mount

Használatbavételi útmutató

ILCE-7CR

## A „Súgóútmutató”-ról



A fényképezőgép használatára vonatkozó részletes utasításokat lásd a „Súgóútmutató”-t (webes útmutató).

[https://rd1.sony.net/help/ilc/2370/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/ilc/2370/h_zz/)

ILCE-7CR Súgóútmutató

## Előkészületek


## A csomag tartalmának ellenőrzése

A zárójelekben feltüntetett számok a darabszámot jelölik.


- Fényképezőgép (1)
- Újratölthető akkumulátor NP-FZ100 (1)
- Vállpánt (1)
- Markolattoldal (1)
- Készülék kupakja (1) (a fényképezőgépre szerelve)
- Sínvédő kupak (1) (a fényképezőgépre szerelve)
- Használatbavételi útmutató (ez az útmutató) (1)
- Felhasználói útmutató (1)

## Az akkumulátor (mellékelt)/memóriakártya (külön megvásárolható) behelyezése a fényképezőgépbe

Nyissa fel az akkumulátorfedelelet és a memóriakártya-fedelet, helyezze be az akkumulátort/memóriakártyát, és csukja le a fedeleket.

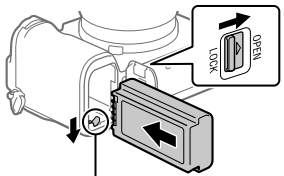

A rögzítőkart benyomva tartva helyezze be az akkumulátoregységet.

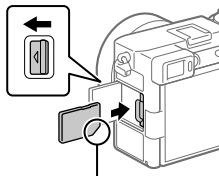


Ügyeljen rá, hogy a bevágott sarok jó irányba nézzen.

Ez a fényképezőgép SD-memóriakártyákkal kompatibilis. Ha először használja a memóriakártyát a fényképezőgéppel, a memóriakártya problémamentes működése érdekében a fényképezőgép használatával formázza meg a kártyát.

## Az akkumulátoregység feltöltése

Töltés lámpa

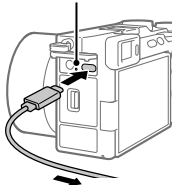

Külső áramforráshoz

## 1 Kapcsolja ki.


- Ha a fényképezőgép be van kapcsolva, az akkumulátoregység nem töltődik.

## 2 Kereskedelmi forgalomban kapható USB Type-C kábel segítségével csatlakoztassa a fényképezőgépen lévő USB Type-C aljzatot külső tápforráshoz, például kereskedelmi forgalomban kapható USB AC adapterhez vagy hordozható akkumulátorhoz.

- A töltés lámpa világítani kezd, ha megkezdődik a töltés. Ha a lámpa kialszik, a töltés befejeződött.

A fényképezőgép kompatibilis az USB-PD (USB Power Delivery) szabvánnyal. Ha egy USB-PD-kompatibilis eszköz csatlakozik a fényképezőgéphez, lehetséges a gyorsított töltés. Tanácsunk, hogy olyan USB-PD eszközt használjon, amely kompatibilis a 9 V/3 A vagy 9 V/2 A kimenetekkel.

## Objektív felhelyezése

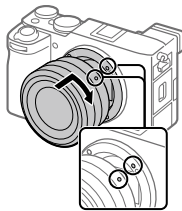

Illesztőjelek

## 1 Úgy helyezze fel az objektívet, hogy az objektív és a fényképezőgép két fehér jelölése (illesztőjelek) egy vonalba essenek.

## 2 Miközben finoman a fényképezőgép felé tolja az objektívet, forgassa lassan a nyíl irányába, amíg egy kattanással a helyére nem rögzül.

## A fényképezőgép kezdeti beállításának végrehajtása

Ha a fényképezőgépet Bluetooth kapcsolattal (párosítással) okostelefonhoz csatlakoztatja, akkor az okostelefonról végezheti a fényképezőgép kezdeti beállítását, például a dátum és az idő beállítását. Telepítse előre a külön alkalmazást az okostelefonra, majd hajtsa végre a „A fényképezőgép kezdeti beállításának eljárásai” szakasz 1–4 lépését.

## A külön okostelefon-alkalmazás telepítése



Az alkalmazást az alábbi honlapról telepítheti. A külön alkalmazást frissítse a legújabb verzióra. A külön alkalmazás műszaki adatai értesítés nélkül változhatnak.

<https://www.sony.net/ca/>

## A fényképezőgép kezdeti beállításának eljárásai

ON/OFF tápkapcsoló



Vezérlőkerék/ középső gomb

## 1 A(z) ON/OFF tápkapcsoló „ON” állásba fordításával kapcsolja be a fényképezőgépet.

## 2 Válassza ki a kívánt nyelvet, majd nyomja meg a vezérlőkerék közepét.

- Megjelenik az adatvédelmi nyilatkozat képernyő. A linket okostelefonnal vagy hasonló eszközzel megnyitva olvassa el a biometriával kapcsolatos adatvédelmi nyilatkozatot.

## 3 Nyomja meg a vezérlőkerék közepét.

## 4 A fényképezőgép képernyőjén megjelenő utasításokat követve végezze el a fényképezőgép és az okostelefon csatlakoztatását és a kezdeti beállítást.

- A kezdeti beállításokat később is konfigurálhatja vagy módosíthatja a fényképezőgép MENU-ből.

## A fényképezőgép és az okostelefon későbbi párosítása (Okostel.-kapcsolat)




A csatlakozási móddal kapcsolatos részleteket lásd a következő Súgóútmutató címen:

[https://rd1.sony.net/help/ilc/2370\\_pairing/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/ilc/2370_pairing/h_zz/)

## Fényképezéskor

Állókép/Mozgókép/S&amp;Q tárcsa

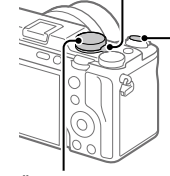


Üzemeltetőkercs

Exponáló gomb


- 1 Fordítsa az Állókép/Mozgókép/S&Q tárcsát (Állókép) állásba.
- 2 Az üzemmódtárcsa forgatásával válassza ki a kívánt felvételi módot.
- 3 Nyomja meg félig az exponáló gombot, hogy fókuszáljon.
- 4 Nyomja le teljesen az exponáló gombot.

## A markolattoldal (mellékelt) használata

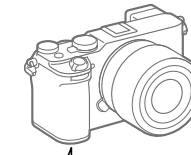

A markolattoldatot a fényképezőgéphez rögzítve biztosabb fogást érhetünk el.

- 1 Igazítsa a markolattoldat illesztőpöckét a fényképezőgép alján lévő illesztőpöckökhöz.
- 2 Illesse a fényképezőgép-rögzítő csavart a fényképezőgépen lévő állványrögzítő furatba, és rögzítse elforgatással.

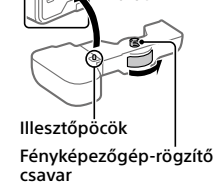

Illesztőpöckök

Fényképezőgép-rögzítő csavar

Vigyázzon, hogy ne csipődjön be az ujjja a markolattoldat felhelyezésekor, vagy amikor visszacsukja a markolattoldat áramforrásfedelét az eredeti helyzetébe.

A markolattoldat használatára vonatkozó részletes utasításokat lásd: „Súgóútmutató”.

## Megjegyzések a használattal kapcsolatban

Lásd még a „Súgóútmutató” „Övintézkedések” fejezetét.

## Megjegyzések a készülék használatával kapcsolatban

- Ne tegye ki az objektívet vagy a kereső erős fényforrásnak, például napsugárzásnak. Ellenkező esetben az objektív fénygyűjtő tulajdonsága miatt füst, tűz vagy meghibásodás keletkezhet a fényképezőgép házában vagy az objektívben. Ha a fényképezőgépet fényforrásnak, például napsugárzásnak teszi ki, tegye rá az objektívapokát az objektívre.
- Ha napfény vagy más erős fény jut a fényképezőgépbe az objektíven keresztül, a fényképezőgépben fókuszálódva füstöt vagy tüzet okozhat. Az objektívapokát mindig tegye fel, ha nem használja a fényképezőgépet. Ha ellenfényben fényképez, vigyázzon arra, hogy a nap mindig jóval a látószögön kívül essen. Még akkor is okozhat füstöt vagy tüzet, ha a látószögön kicsivel kívül esik.
- Ne nézzen a napba vagy erős fényforrásba levett objektíven keresztül. Ellenkező esetben visszafordíthatatlan szemkárosodás vagy a készülék meghibásodása következhet be.
- A fényképezőgép (beleértve a kiegészítőit) mágneset vagy mágneseket tartalmaz, amelyek zavart okozhatnak a szívritmus-szabályozók, a programozható hydrocephalus-szűrőszek és egyéb orvosi eszközök működésében. A fényképezőgépet ne helyezze ilyen orvosi eszközöket használó személy közelébe. Ha ilyen orvosi eszközöket használ, a fényképezőgép használata előtt kérje ki kezelőorvosa tanácsát.
- A hangerőt fokozatosan növelje. A hirtelen hangos zajok halláskárosodást okozhatnak. Különösen óvatosságnak kell lenni fejhallgató használatakor.
- Ne hagyja a fényképezőgépet, a mellékelt tartozékokat vagy a memóriakártyákat kisgyermeknek számára elérhető helyen. Előfordulhat, hogy véletlenül lenyelik. Ha ilyesmi történik, azonnal forduljon orvoshoz.
- Ha a keresővel fényképez, előfordulhat, hogy szemfáradást, fáradtságot, émelygést vagy hányingert érez. A keresővel fényképezve ajánlatos rendszeres időközönként szünetet tartani.
- Ha az elektronikus kereső képernyője sérült, azonnal hagyja abba a fényképezőgép használatát. A sérült részek megsebesíthetik a kezét, arcát stb.
- Állóképek folyamatos felvétele során a képernyőn vagy a keresőben gyorsan váltakozva jelenhet meg a felvételkészítés képernyő és egy fekete képernyő. Ha ilyen esetben sokáig nézi a képernyőt, kellemetlen tünetek jelentkezhetnek, például rosszullet foghatja el. Ha kellemetlen tüneteket tapasztal, ne használja tovább a fényképezőgépet, és ha kell, forduljon orvoshoz.

- Ha hosszú ideig rögzít vagy streamel, vagy 4K mozgóképfelvételt készít, és bőrének egy meghatározott területe huzamosabb ideig érintkezik a fényképezőgéppel, akkor olyan esetben is jelentkezhetnek az alacsony hőmérsékletű égési sérülések tünetei, például a kivörösödés vagy felhólyagzás, amikor a fényképezőgépet nem érzi forrórnak. Különösen vigyázzon az alábbi körülmények között, és használjon háromlábú állványt stb.
  - Ha a fényképezőgépet magas hőmérsékletű környezetben használja
  - Ha rossz keringésű vagy csökkent bőrérzékelésű személy használja a fényképezőgépet
  - Ha a fényképezőgép [Auto. Kikapcs. hőm.] beállítás [Magas]

**Sony objektívek/tartozékok**

Ha az egységet más gyártók termékeivel használja, az hatással lehet a teljesítményére, baleseteket vagy hibás működést okozhat.

**Megjegyzés az 5 GHz-es vezeték nélküli LAN frekvenciasávvál kapcsolatban**

Ha a vezeték nélküli LAN funkciót kültéren használja, állítsa be a frekvenciasávot 2,4 GHz-re az alábbiak szerint.

- MENU →  (Hálózat) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi frekvenciasáv]

**A vezeték nélküli hálózati funkciók (Wi-Fi stb.) ideiglenes kikapcsolásának módja**

A [Repülési mód] funkcióval ideiglenesen kikapcsolhatja az összes vezeték nélküli hálózati funkciót abban az esetben, ha például repülőgépre száll.

|                                       |  |                  |
|---------------------------------------|--|------------------|
| <b>Az európai vásárlók figyelmébe</b> |  |                  |
|                                       |  |                  |
| IEEE802.11b/g/n                       | 2 400 MHz                                  | < 60 mW e.i.r.p. |
| IEEE802.11a/n/ac                      | 5 150 - 5 350 MHz <p>5 470 - 5 725 MHz</p> | < 35 mW e.i.r.p. |
| IEEE802.11a/n/ac                      | 5 725 - 5 850 MHz                          | < 25 mW e.i.r.p. |
| Bluetooth                             | 2 400 MHz                                  | < 10 mW e.i.r.p. |

A Sony Corporation igazolja, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: https://www.compliance.sony.eu

Erre a rádióberendezésre az üzembe helyezésre vonatkozóan az alábbi korlátozások, illetve a használat engedélyezésére vonatkozóan az alábbi követelmények érvényesek a következő országokban:
AT/BE/BG/CY/CZ/DK/EE/FI/FR/DE/EL/HU/IE/IT/LV/LT/LU/MT/NL/PL/PT/RO/SK/SI/ES/SE/UK/UK(NI)/HR/IS/LI/NO/CH/AL/BA/MK/MD/RS/ME/XK/TR:
az 5 150–5 350 MHz-es hullámsávban csak beltérben üzemeltethető.

A töltő által szolgáltatott teljesítménynek a rádióberendezés működtetéséhez szükséges minimum 2,5 watt és a maximális töltési sebesség eléréséhez szükséges maximum 27 watt között kell Lennie.

USB-PD gyorstöltés



|                       |
|-----------------------|
| <b>Műszaki adatok</b> |
|                       |
|                       |
|                       |
|                       |
|                       |
|                       |
|                       |
|                       |
|                       |

|   |   |
|---|---|
| <b>Fényképezőgép</b>  | Méretek (Szé/Ma/Mé) (kb.):  |
| <b>[Rendszer]</b>   | 124,0 × 71,1 × 63,4 mm  |
| Fényképezőgép típusa:   | 124,0 × 71,1 × 58,6 mm  |
| <span> </span> <span> </span> <span> </span> Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel | (a markolattól a képernyőig)  |
| Objektív: Sony E-mount objektív   | Tömeg (kb.):  |
| <b>[Képzérezelő]</b>  | 515 g (akkumulátorral, SD kártyával)                                    |
| Képformátum:  | <b>[Vezeték nélküli LAN]</b>  |
| <span> </span> <span> </span> <span> </span> 35 mm-es teljes képmezős, CMOS képzérezelő     | WW685965  |
| A fényképezőgép hasznos képpontjainak száma:  | Támogatott formátum:  |
| <span> </span> <span> </span> <span> </span> kb. 61 000 000 pixel                           | <span> </span> <span> </span> <span> </span> IEEE 802.11 a/b/g/n/ac     |
| A fényképezőgép összes képpontjának száma:  | Frekvenciasáv: 2,4 GHz/5 GHz  |
| <span> </span> <span> </span> <span> </span> kb. 62 500 000 pixel                           |   |
| <b>[Általános]</b>  | <b>Markolattoldal</b>   |
| Névleges tápfeszültség:   | Méretek (Szé/Ma/Mé) (kb.):  |
| <span> </span> <span> </span> <span> </span> 7,2 V <span><span></span></span> , 4,0 W       | 124,0 × 23,3 × 57,2 mm  |
| Üzemi hőmérséklet:  | Tömeg (kb.): 75 g   |
| <span> </span> <span> </span> <span> </span> 0 és 40 °C között                              |   |
| Tárolási hőmérséklet:   | <b>Újratölthető akkumulátor, NP-FZ100</b>                               |
| <span> </span> <span> </span> <span> </span> –20 és 55 °C között                            | Névleges feszültség: 7,2 V <span><span></span></span>                   |
|   | A forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. |

|  |
|--|
| <b>Kompatibilis iPhone/iPad modellek</b> |
|  |

iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3. generáció), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. generáció), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPad Air (3., .4. és 5. generáció), iPad (5–10. generáció), iPad mini (6. generáció), iPad Pro 12,9 hüvelykes (1–6. generáció), iPad Pro 11 hüvelykes (1–4. generáció), iPad Pro 10,5 hüvelykes, iPad Pro 9,7 hüvelykes, iPad Air 2, iPad mini (5. generáció), iPad mini 4 (2023 májusától)

### Védjegyek/Licencek

- Az ***OX*** a Sony Group Corporation védjegye.
- Az Apple, az iPhone és az iPad az Apple Inc. védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
- Az USB Type-**C**® és az USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi, a Wi-Fi logó és a Wi-Fi Protected Setup a Wi-Fi Alliance védjegye vagy bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® szövédvégje és embléma a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában álló bejegyzett védjegyek, és ezeket a védjegyeket a Sony Group Corporation és leányvállalatai licencmegállapodás keretében használják.
- A QR Code a Denso Wave Inc. védjegye.
- Az útmutatóban előforduló egyéb rendszer- és terméknevek azok fejlesztőinek vagy gyártóinak védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a <sup>™</sup> és az ® szimbólum nem minden esetben jelenik meg ebben a kézikönyvben.

|   |
|---|
| <b>FONTOS – A Sony termék használata előtt olvassa el a végfelhasználói licencszerződést.</b> <p>A termék használatával Ön elfogadja a végfelhasználói licencszerződést. Az Ön és a Sony között létrejött szoftver licencszerződés a következő URL-en tekinthető meg: (https://rd1.sony.net/help/di/el23/h_zz/)</p> |
|---|

- A Made for Apple jelvény használata azt jelenti, hogy az adott tartozék speciálisan úgy lett kialakítva, hogy a jelvényen megjelölt Apple termékekhez csatlakozzon, és a fejlesztő tanúsítja, hogy a tartozék megfelel az Apple teljesítményszabványainak. Az Apple nem vállal felelőséget a készülék működéséért, illetve biztonsági és törvényes szabványoknak való megfelelésééért.

|                      |
|----------------------|
| Made for             |
| <b>iPhone   iPad</b> |



https://www.sony.net/SonyInfo/Support/

|  |
|--|
| <p>Az e termékkel kapcsolatos további információk és a gyakran feltett kérdésekre adott válaszok a Vevőszolgálat honlapján olvashatók.</p> |
|--|

**https://www.sony.net/**