

PictBridge 프린터로 정지 화상의 인쇄

PictBridge 호환 프린터를 사용하면 컴퓨터 없이도 카메라로 촬영한 화상을 쉽게 인쇄할 수 있습니다.

PictBridge 호환 프린터를 사용하면 인덱스 인쇄 * 를 쉽게 수행할 수 있습니다.




* 프린터에 따라서는 인덱스 인쇄 기능이 지원되지 않는 기종도 있습니다.

PictBridge 프린터에의 연결	2
화상의 인쇄.....	3
인덱스 화상의 인쇄.....	6
문제 해결	9
경고 및 메시지	10

PictBridge 프린터에의 연결

모드 스위치: / /

셋업 화면에서 USB 연결을 설정하면 USB 케이블을 사용하여 USB 크래들에 설치한 카메라와 프린터를 직접 연결할 수 있습니다.

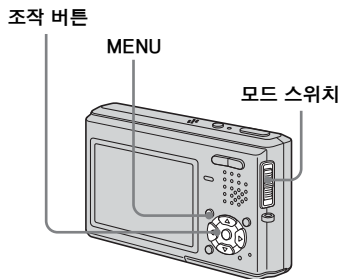

- 인쇄할 때는 도중에 전원이 끊어지지 않도록 AC 어댑터를 사용하는 것이 바람직합니다.

카메라의 준비


카메라를 프린터에 연결하기 위하여 카메라의 USB 모드를 설정하여 주십시오.

작동하기 전에

셋업 화면에 메뉴를 설정하여 주십시오 (사용 설명서 42 페이지).

1 ▼를 사용하여 (Setup 2)를 선택한 다음에 ▶/▲/▼를 사용하여 [USB Connect]를 선택해 주십시오.

2 ▶/▲를 사용하여 [PictBridge]를 선택한 다음에 ●를 눌러 주십시오.

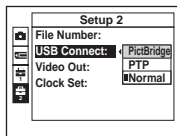


USB 모드가 설정됩니다.


카메라와 프린터의 연결

USB 크래들에 카메라를 연결하여 주십시오. 그리고 나서, USB 케이블 (제공)을 사용해서 USB 크래들의 (USB) 잭과 프린터의 USB 잭을 연결하여 주십시오. 카메라와 프린터의 전원을 켜 주십시오.

모드 스위치의 위치에 관계 없이 카메라가 재생 모드로 전환되고 선택한 재생 폴더 내의 화상이 LCD 스크린에 표시됩니다.

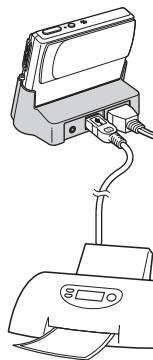


연결이 완료되면 LCD 스크린에 지시등이 표시됩니다.

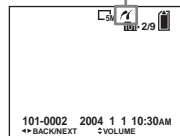

프린터

셋업 화면에서 [USB Connect] 를 [PictBridge] 로 설정하지 않으면 카메라의 전원을 켜더라도 PictBridge 기능을 사용할 수 없습니다. [USB Connect] 를 [PictBridge] 로 설정하여 주십시오.

- 1 MENU 를 누르고 [USB Connect] 를 선택한 다음에 ● 를 눌러 주십시오.
- 2 ▲ 를 사용해서 [PictBridge] 를 선택한 다음에 ● 를 눌러 주십시오.

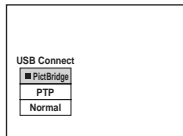


화상의 인쇄

모드 스위치:

원하는 화상을 선택해서 인쇄할 수 있습니다. 2 페이지의 절차를 따라 카메라를 설정한 다음에 프린터를 연결하여 주십시오.


조작 버튼

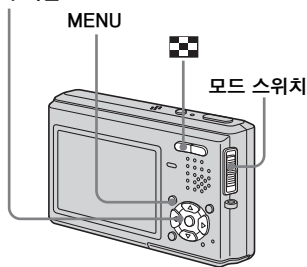

- 동화상은 인쇄할 수 없습니다.
- 전자 메일 화상을 인쇄하면 동시에 녹화된 JPEG 화상만 인쇄됩니다.
- 연결된 프린터로부터 에러 메시지를 받으면 지시등이 약 5 초 동안 깜빡입니다. 연결된 프린터를 확인하여 주십시오.

단일 화상 모드에서


- 1 ◀/▶ 를 사용하여 인쇄하고자 하는 화상을 표시하여 주십시오.
- 2 MENU 를 눌러 주십시오. 메뉴가 표시됩니다.
- 3 ◀/▶ 를 사용하여 (Print) 를 선택한 다음에 ● 를 눌러 주십시오.
- 4 ▲/▼ 를 사용하여 [This image] 를 선택한 다음에 ● 를 눌러 주십시오. 인쇄 설정 화면이 표시됩니다.

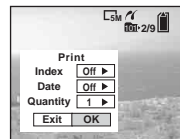

- 프린터가 지원하지 않는 항목은 표시되지 않습니다.
- 5 ▲/▼ 를 사용해서 [Quantity] 를 선택한 다음에 ◀/▶ 를 사용해서 인쇄 매수를 선택하여 주십시오. 최대 20 장까지 선택할 수 있습니다.

- 6** ▼/▶를 사용하여 [OK]를 선택한 다음에 ●를 눌러 주십시오.

화상이 인쇄됩니다.

LCD 스크린에  (USB 케이블 분리 금지) 지시등이 표시되는 동안에는 USB 케이블을 분리하지 않도록 하여 주십시오.




인쇄를 취소하려면

- 4** 단계에서 [Cancel] 을 선택하거나
6 단계에서 [Exit] 을 선택하여 주십시오.

다른 화상을 인쇄하려면

- 6** 단계 후에 화상을 선택한 다음에 ▲를 사용해서 [Print] 를 선택하여 주십시오.


인쇄 (DPOF) 마크가 표시된 모든 화상을 인쇄하려면


- 4** 단계에서 [DPOF image] 를 선택하여 주십시오. 표시된 화상과는 관계없이  마크가 표시된 모든 화상이 지정된 매수만큼 인쇄됩니다.

화상에 날짜 및 시간을 삽입하려면

- 5** 단계에서 [Date] 를 선택한 다음에 ◀/▶를 사용해서 날짜 형식을 선택하여 주십시오. [Day&Time] 또는 [Date] 중에서 선택할 수 있습니다. [Date] 를 선택하면 “날짜와 시각의 설정” (사용 설명서 15 페이지) 에서 설정한 형식으로 날짜가 삽입됩니다. 프린터에 따라서는 이 기능이 지원되지 않는 경우도 있습니다.


인덱스 (9 화상 / 16 화상) 모드에서

- 1**  (인덱스)를 눌러서 인덱스 화면 (9 화상) 을 표시하여 주십시오.

16 화상 인덱스 화면을 표시하려면  (인덱스)를 두 번 눌러 주십시오.

- 2** MENU 를 눌러 주십시오.

메뉴가 표시됩니다.

- 3** ▶를 사용하여  (Print)를 선택한 다음에 ●를 눌러 주십시오.

- 4** ◀/▶를 사용하여 [Select]를 선택한 다음에 ●를 눌러 주십시오.

- 5** ▲/▼/◀/▶를 사용하여 인쇄하고자 하는 화상을 선택한 다음에 ●를 눌러 주십시오.


선택한 화면에 ✓ 마크가 표시됩니다.



6 계속해서 다른 화상을 인쇄하려면 **5** 단계를 반복해 주십시오.

7 MENU 를 눌러 주십시오.

인쇄 설정 화면이 표시됩니다.

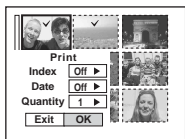


• 프린터가 지원하지 않는 항목은 표시되지 않습니다.

8 ▲/▼ 를 사용해서 [Quantity] 를 선택한 다음에 ◀/▶ 를 사용해서 인쇄 매수를 선택하여 주십시오. 최대 20 장까지 선택할 수 있습니다. 선택한 모든 화상이 지정된 매수만큼 인쇄됩니다.

9 ▼/▶ 를 사용하여 [OK] 를 선택한 다음에 ● 를 눌러 주십시오.

화상이 인쇄됩니다.

LCD 스크린에 지시등이 표시되는 동안에는 USB 케이블을 분리하지 않도록 하여 주십시오.

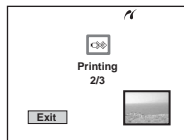

인쇄를 취소하려면

4 단계에서 [Cancel] 을 선택하거나

9 단계에서 [Exit] 을 선택하여 주십시오.

인쇄 (DPOF) 마크가 표시된 모든 화상을 인쇄하려면

4 단계에서 [DPOF image] 를 선택하여 주십시오. 표시된 화상과는 관계 없이 마크가 표시된 모든 화상이 지정된 매수만큼 인쇄됩니다.

폴더 내의 모든 화상을 인쇄하려면




4 단계에서 [All In This Folder] 를 선택한 다음에 ● 를 눌러 주십시오.

화상에 날짜 및 시간을 삽입하려면

8 단계에서 [Date] 를 선택한 다음에 ◀/▶ 를 사용해서 날짜 형식을 선택하여 주십시오. [Day&Time] 또는 [Date] 중에서 선택할 수 있습니다. [Date] 를 선택하면 “날짜와 시각의 설정” (사용 설명서 15 페이지) 에서 설정한 형식으로 날짜가 삽입됩니다.

프린터에 따라서는 이 기능이 지원되지 않는 경우도 있습니다.

인덱스 화상의 인쇄


모드 스위치: / / 


일부 화상을 나란히 인쇄할 수 있습니다. 이 기능을 인덱스 인쇄*라고 부릅니다. 동일한 화상을 지정된 매수만큼 나란히 배열해서 인덱스 화상으로 인쇄하거나 (“단일 화상 모드에서” 를 참조) 여러 장의 다른 화상을 인덱스 화상으로 나란히 배열해서 지정된 매수만큼 인쇄할 수도 있습니다 (“인덱스 모드에서” 를 참조) .

2 페이지의 절차를 따라 카메라를 설정한 다음에 프린터를 연결하여 주십시오 .



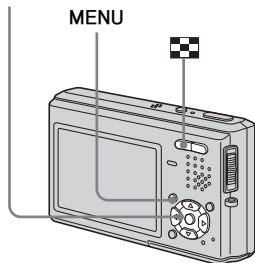


* 프린터에 따라서는 인덱스 인쇄 기능이 지원되지 않는 경우도 있습니다 .


조작 버튼





- 동화상은 인쇄할 수 없습니다 .
- 전자 메일 화상을 인쇄하면 동시에 녹화된 JPEG 화상만 인쇄됩니다 .
- 연결된 프린터로부터 에러 메시지를 받으면  지시등이 약 5 초 동안 깜빡입니다 . 연결된 프린터를 확인하여 주십시오 .

단일 화상 모드에서

- 1** / 를 사용하여 인쇄하고자 하는 화상을 표시하여 주십시오 .
- 2** MENU 를 눌러 주십시오 .
메뉴가 표시됩니다 .
- 3** / 를 사용하여  (Print) 를 선택한 다음에 ● 를 눌러 주십시오 .
- 4** ▲/▼를 사용하여 [This image]를 선택한 다음에 ● 를 눌러 주십시오 .
인쇄 설정 화면이 표시됩니다 .

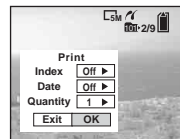


- 프린터가 지원하지 않는 항목은 표시되지 않습니다 .
- 5** ▲를 사용하여 [Index]를 선택한 다음에 / 를 사용하여 [On]을 선택해 주십시오 .

- 6** ▲/▼를 사용해서 [Quantity]를 선택한 다음에 ◀/▶를 사용해서 나란히 배열할 매수를 선택하여 주십시오.

최대 20장까지 선택할 수 있습니다. 지정된 매수의 화상을 나란히 배열할 수 있습니다.

- 7** ▼/▶를 사용하여 [OK]를 선택한 다음에 ●를 눌러 주십시오.

화상이 인쇄됩니다.

LCD 스크린에  (USB 케이블 분리 금지) 지시등이 표시되는 동안에는 USB 케이블을 분리하지 않도록 하여 주십시오.




인쇄를 취소하려면

- 4** 단계에서 [Cancel]을 선택하거나
7 단계에서 [Exit]을 선택하여 주십시오.

다른 화상을 인쇄하려면

- 7** 단계 이후에 화상을 선택하여 주십시오. ▲를 사용해 [Print]를 선택한 다음에 **4** 단계에서 부터 다시 수행해 주십시오.

인쇄 (DPOF) 마크가 표시된 모든 화상을 인쇄하려면


- 4** 단계에서 [DPOF image]를 선택하여 주십시오. 표시된 화상과는 관계 없이  마크가 표시된 모든 화상이 지정된 매수만큼 인쇄됩니다.


화상에 날짜 및 시간을 삽입하려면

- 6** 단계에서 [Date]를 선택한 다음에 ◀/▶를 사용해서 날짜 형식을 선택하여 주십시오. [Day&Time] 또는 [Date] 중에서 선택할 수 있습니다. [Date]를 선택하면 “날짜와 시각의 설정”(사용 설명서 15 페이지)에서 설정한 형식으로 날짜가 삽입됩니다. 프린터에 따라서는 이 기능이 지원되지 않는 경우도 있습니다.

- 화상 수에 따라서는 지정된 매수의 화상이 한 장의 용지에 다 들어가지 않는 경우도 있습니다.


인덱스 (9 화상 / 16 화상) 모드에서

- 1**  (인덱스)를 눌러서 인덱스 화면 (9 화상)을 표시하여 주십시오.

16 화상 인덱스 화면을 표시하려면  (인덱스)를 두 번 눌러 주십시오.

- 2** MENU를 눌러 주십시오.

메뉴가 표시됩니다.

- 3** ▶를 사용하여  (Print)를 선택한 다음에 ●를 눌러 주십시오.

- 4** ◀/▶를 사용하여 [Select]를 선택한 다음에 ●를 눌러 주십시오.

- 5** ▲/▼/◀/▶를 사용해서 원하는 화상을 선택한 다음에 ●를 눌러 주십시오.

선택한 화면에  마크가 표시됩니다.



6 계속해서 다른 화상을 인쇄하려면 **5** 단계를 반복해 주십시오.

7 MENU 를 눌러 주십시오.


8 ▲를 사용하여 [Index]를 선택한 다음에 ◀/▶를 사용하여 [On]을 선택해 주십시오.


9 ▲/▼를 사용해서 [Quantity]를 선택한 다음에 ◀/▶를 사용해서 인쇄하고자 하는 매수를 선택하여 주십시오.

최대 20 장까지 선택할 수 있습니다.

10 ▼/▶를 사용하여 [OK]를 선택한 다음에 ●를 눌러 주십시오.

화상이 인쇄됩니다.

LCD 스크린에  지시등이 표시되는 동안에는 USB 케이블을 분리하지 않도록 하여 주십시오.

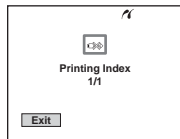


인쇄를 취소하려면

4 단계에서 [Cancel] 을 선택하거나

10 단계에서 [Exit] 을 선택하여 주십시오.

인쇄 (DPOF) 마크가 표시된 모든 화상을 인쇄하려면

4 단계에서 [DPOF image] 를 선택하여 주십시오. 표시된 화상과는 관계 없이  마크가 표시된 모든 화상이 지정된 매수만큼 인쇄됩니다.


폴더 내의 모든 화상을 인쇄하려면

4 단계에서 [All In This Folder] 를 선택한 다음에 ●를 눌러 주십시오.

화상에 날짜 및 시간을 삽입하려면



9 단계에서 [Date] 를 선택한 다음에 ◀/▶를 사용해서 날짜 형식을 선택하여 주십시오. [Day&Time] 또는 [Date] 중에서 선택할 수 있습니다. [Date] 를 선택하면 “날짜와 시각의 설정” (사용 설명서 15 페이지) 에서 설정한 형식으로 날짜가 삽입됩니다. 프린터에 따라서는 이 기능이 지원되지 않는 경우도 있습니다.

문제 해결

증상	원인	해결
프린터에 연결할 수 없다.	<ul style="list-style-type: none"> 프린터가 PictBridge 표준에 호환되지 않는 기종입니다. 프린터가 연결할 수 없는 상태입니다. 셋업 화면에서 [USB Connect] 가 [PictBridge] 로 설정되어 있지 않습니다. 경우에 따라서는 연결이 확립되지 않을 수도 있습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> 프린터가 PictBridge 표준에 호환되는지 제작 업체에 문의하여 주십시오. 프린터의 전원을 켜고 프린터가 연결할 수 있는 상태인지 확인하여 주십시오. [PictBridge] 로 설정하여 주십시오. USB 케이블을 분리했다가 다시 연결하여 주십시오. 프린터에 에러 메시지가 표시되는 경우에는 프린터의 사용 설명서를 참조하여 주십시오.
인쇄할 수 없다.	<ul style="list-style-type: none"> 프린터가 연결되어 있지 않습니다. 프린터의 전원이 켜져 있지 않습니다. 인쇄 중에 [Exit] 를 선택하면 프린터에 따라서는 다시 인쇄할 수 없게 되는 경우가 있습니다. 동화상은 인쇄할 수 없습니다. 본 카메라 이외의 기종으로 녹화된 정지 화상 또는 컴퓨터에서 처리된 화상은 인쇄할 수 없는 경우가 있습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> 카메라와 프린터가 USB 케이블로 바르게 연결되어 있는지 확인하여 주십시오. 프린터의 전원을 켜 주십시오. 자세한 사항은 프린터의 사용 설명서를 참조하여 주십시오. USB 케이블을 분리했다가 다시 연결하여 주십시오. 그래도 여전히 인쇄할 수 없을 때는 USB 케이블을 분리하고 프린터의 전원을 껐다가 다시 켜 다음에 USB 케이블을 다시 연결하여 주십시오. - -
인쇄가 도중에 정지된다.	<ul style="list-style-type: none">  지시등이 사라지기 전에 USB 케이블을 분리하였습니다. 	-
날짜 / 시간의 삽입 및 인덱스 인쇄를 할 수 없다.	<ul style="list-style-type: none"> 프린터가 날짜 / 시간의 삽입 및 인덱스 인쇄를 지원하고 있지 않습니다. 프린터 중에는 인덱스 인쇄에 날짜 / 시간의 삽입을 할 수 없는 경우도 있습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> 사용하는 프린터가 날짜 / 시간의 삽입 및 인덱스 인쇄를 지원하는 기종인지 제작 업체에 확인하여 주십시오. 인쇄 업체에 연락하여 주십시오.
날짜 / 시간 부분에 "----" 가 인쇄된다.	<ul style="list-style-type: none"> 화상 파일이 인쇄할 수 있는 녹화 날짜 / 시간 데이터를 포함하고 있지 않습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> 인쇄할 수 있는 녹화 날짜 / 시간 데이터가 포함되지 않은 화상 파일의 경우에는 날짜 / 시간을 인쇄할 수 없습니다. [Date] 을 [Off] 로 설정한 다음에 화상을 인쇄하여 주십시오.

경고 및 메시지

LCD 스크린에 다음과 같은 메시지가 표시됩니다.

메시지	의미 / 조치
Connect to  device	<ul style="list-style-type: none"> 프린터를 연결하기 전에 인쇄를 시도하였습니다. PictBridge 호환 프린터를 연결하여 주십시오.
Enable printer to connect	<ul style="list-style-type: none"> 카메라가 [PictBridge] 로 설정되어 있지만 PictBridge 를 지원하지 않는 장치에 연결되어 있습니다. 연결된 장치를 확인하여 주십시오. 경우에 따라서는 연결이 확립되지 않을 수도 있습니다. USB 케이블을 분리했다가 다시 연결하여 주십시오. 프린터에 에러 메시지가 표시되는 경우에는 프린터의 사용 설명서를 참조하여 주십시오.
Printer busy	<ul style="list-style-type: none"> 연결된 프린터가 현재 인쇄 중이거나 인쇄 요구를 받아들일 수 없는 상태입니다. 연결된 프린터를 확인하여 주십시오.
Paper error	<ul style="list-style-type: none"> 연결된 프린터에 용지가 떨어졌거나 용지가 끼었거나 그 밖의 용지에 관련된 에러가 발생하였습니다. 연결된 프린터를 확인하여 주십시오.
Ink error	<ul style="list-style-type: none"> 연결된 프린터에 잉크에 관련된 에러가 발생하였습니다. 연결된 프린터를 확인하여 주십시오.
Printer error	<ul style="list-style-type: none"> 카메라가 프린터로부터 에러 메시지를 받았습니다. 연결된 프린터를 확인하거나 인쇄하고자 하는 화상이 손상되어 있지 않은지 확인하여 주십시오.
No printable image	<ul style="list-style-type: none"> 인쇄 마크를 표시하지 않고 [DPOF image] 의 실행을 시도하였습니다. 동화상만 저장된 폴더에 대해 [All In This Folder] 의 실행을 시도하였습니다. 동화상은 인쇄할 수 없습니다.
	<ul style="list-style-type: none"> 프린터로의 데이터 전송이 아직 완료되지 않았을 가능성이 있습니다. USB 케이블을 분리하지 않도록 하여 주십시오.