

SONY®

α


NEX-3/NEX-5/NEX-5C

Tämän laiteohjelmistopäivityksen uudet toiminnot ja niiden toiminta on kuvattu tässä.

”Käyttöopas” ja mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä oleva ”α-käsikirja” sisältävät lisätietoja.

Soft key -asetukset

[Soft key -asetukset] on lisätty toimintoon [Asetus] valikossa. Tällä voit mukauttaa soft key -painikkeiden B ja C toimintoja.

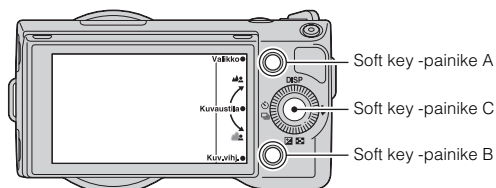

Huomautus

- Et voi mukauttaa soft key -painiketta A.

Soft key -painikkeen B mukauttaminen

Soft key -painikkeen B painaminen aktivoi oletusasetuksen [Kuv.vihj.]. Voit määrittää tämän sijaan soft key -painikkeen B alle jonkin seuraavista toiminnoista. Kuvaustila/Kuv.vihj./Dig. Prec.-zoom/ISO/Valkotasapaino/Mittausmuoto/Salamakorjaus/DRO/Autom. HDR/Luova asetus/Käsitarkennusapu

1 [Valikko] → [Asetus] → [Soft key B asetus] → haluttu toiminto.

Soft key -painikkeen C mukauttaminen

Soft key -painikkeen C painaminen aktivoi oletusasetuksen [Kuvaustila]. Voit määrittää tämän sijaan soft key -painikkeen C alle jonkin 3 seuraavasta toiminnosta.

Autom.tark.alue/ISO/Valkotasapaino/Mittausmuoto/Salamakorjaus/DRO/Autom. HDR/ Luova asetus

- 1 [Valikko] → [Asetus] → [Soft keyn C asetukset] → [Oma].
- 2 [Valikko] → [Asetus] → Määritä toiminnoksi [Oma 1], [Oma 2] tai [Oma 3].

Toimintoja 1, 2 ja 3 ei tarvitse määrittää kerralla.

Oletusasetuksen mukaan asetukseksi [Oma 1] määritetään [ISO], asetukseksi [Oma 2] määritetään [Valkotasapaino] ja asetukseksi [Oma 3] määritetään [DRO/Autom. HDR].

Uudelleen määritetyn toiminnon käyttäminen


Voit käyttää juuri soft key -painikkeelle B tai C määrittämäsi toimintoa seuraavasti.

Soft key -painike B:

- 1 Kun määritetty toiminto on näkyvässä näytön oikeassa alakulmassa, paina soft key -painiketta B.

Soft key -painike C:

- 1 Kun [Oma] on näkyvässä, paina soft key -painiketta C.
- 2 Valitse [Oma 1/2 /3] painamalla kiekkopainikkeen oikeaa tai vasenta sivua.

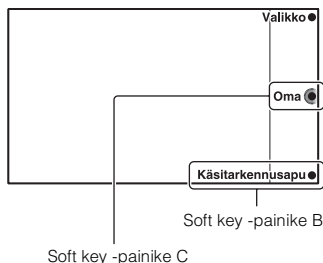

Huomautus

- Voit käyttää määritettyä toimintoa vain kuvaustiloissa P (Ohjelmoitava), A (Aukko etusijalla), S (Suljinaika etusijalla) ja M (Käsivalotus).

Valikon aloitus

Toiminto [Valikon aloitus] lisätään valikkoon. Tämän avulla voit valita, näytetäänkö valikon ensimmäinen näyttö aina vai näytetäänkö viimeksi määrittämäsi kohteen näyttö.

1 [Valikko] → [Asetus] → [Valikon aloitus] → haluttu asetus.

	Ylin	Näyttää aina valikon ensimmäisen näytön.
✓	Edellinen	Näyttää viimeksi määritetyn kohteen. Tämä helpottaa aiemmin määrittämäsi edellisen kohteen nopeaa palauttamista.

Käsitarkennusapu

Aiemmin [Käsitarkennusapu]-toiminnoille oli vain 2 asetusta, [Käytössä] (2 sekuntia) ja [Ei käytössä]. Voit kuitenkin määrittää keston, jonka ajan kuvaa suurennetaan, kun käytössä on E-kiinnityksellä kiinnitetty objektiivi.

1 [Valikko] → [Asetus] → [Käsitarkennusapu] → haluttu asetus.

	Ei rajaa	Suurentaa näyttöä, kunnes [Poistu] on valittuna.
	5 sekuntia	Suurentaa kuvaa 5 sekunnin ajan.
✓	2 sekuntia	Suurentaa kuvaa 2 sekunnin ajan.
	Ei käytössä	Ei suurena kuvaa.

Huomautus

- Kun käytössä on A-kiinnityksellä kiinnitetty objektiivi, näyttöä suurennetaan, kunnes valitset vaihtoehdon [Poistu] samalla tavalla kuin vaihtoehdon [Ei rajaa], vaikka valitset [2 sekuntia] tai [5 sekuntia].

[Käsitarkennusapu] pysyy suurennettuna

Toimintoa [Käsitarkennusapu] käytettäessä kuvaa suurennettiin aiemmin keskustasta. Päivitetty laiteohjelmisto kuitenkin säilyttää sijainnin, josta kuvaa suurennetaan, kunnes kamera sammutetaan manuaalisessa tarkennustilassa.

Huomautus


- Kuvaa suurennetaan suorassa manuaalisessa tarkennustilassa tarkennetusta kohdasta.

Muut toimintaan vaikuttavat parannukset

Päivitetty laiteohjelmisto parantaa toimintaa myös seuraavasti.

Valitun valikkokohteen vaihtaminen


Jos käännät kiekkopainiketta vastapäivään tai painat sen yläosaa, kun luettelon ensimmäinen kohde on valittuna, valinta siirtyy viimeiseen kohteeseen. Jos käännät kiekkopainiketta myötäpäivään tai painat sen alaosaa luettelon viimeisen kohteen kohdalla, valinta siirtyy ensimmäiseen kohteeseen.

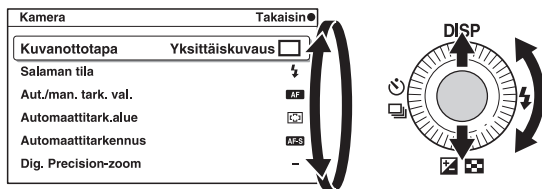

Aukkoasetus säilyy videotallennustilassa

Kamera säätää aukkoa aiemmin videotallennuksessa automaattisesti. Aukkoasetus kuitenkin säilyy, vaikka aloitat videoiden tallennuksen "Taustaepätarkennuksen hallinta" -tilassa tai A (Aukko etusijalla) -tilassa. Seuraavat tiedot tulevat näkyviin.

- Kuvaustila ("Taustaepät." tai A)
- F-arvo

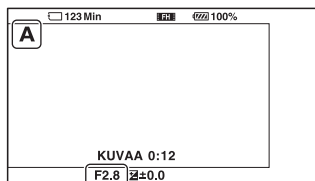

Huomautus

- Et voi säätää aukkoa videotallennuksen aikana.

Automaattitarkennustoiminto objektiiveille A-kiinnityksellä

Kiinnityssovittimen LA-EA1 (myydään erikseen) päivitys mahdollistaa automaattitarkennuksen (1 kuvan a.tark.), kun kameraan on kiinnitetty objektiivin A-kiinnityksellä SAM tai SSM-objektiivin. Voit käyttää automaattitarkennusta (1 kuvan a.tark.) myös videotallennustilassa painamalla suljinpainikkeen puoliväliin. Lisätietoja kiinnityssovittimen päivittämisestä on Sonyn tukisivustossa. <http://www.sony.net/>

Huomautuksia

- Et voi käyttää AF-valaisinta A-kiinnityksellä kiinnitettyä objektiivin käytettäessä.
- Automaattitarkennuksen nopeus on hitaampi kuin jos käytössä on E-kiinnityksellä kiinnitetty objektiivin. (Kun A-kiinnityksellä varustettu objektiivin liitetään, automaattisen tarkennuksen nopeus on noin 2 - 7 sekuntia kuvattaessa Sonyn mittausolosuhteissa. Nopeus vaihtelee kuvauskohteen, valoisuuden ja muiden tekijöiden mukaan.)
- Myös objektiivin ja kamerasäädin äänet saattavat tallentua videotallennuksen aikana. Voit välttää tämän valitsemalla [Valikko] → [Asetus] → [Videon äänen tall.] → [Ei käytössä].
- Tarkennus saattaa kestää pitkään tai se voi olla vaikeaa käytetyistä objektiivista tai kuvauskohteesta riippuen.