

# SONY®

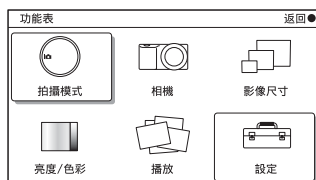
# α

## NEX-3/NEX-5/NEX-5C

此韌體更新所提供的新功能與其相關操作如本文說明。  
請參閱“使用說明書”和附件CD-ROM內的“α手冊”。

# 提供的功能

本韌體更新提供了功能表新的功能。





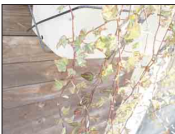

功能表	提供的新項目	功能
拍攝模式	相片效果	選擇濾鏡以取得不同色質。
設定	峰值等級	以特定顏色增強焦點範圍的輪廓。
	峰值顏色	設定用於峰值功能的顏色。

# 相片效果

您可使用效果濾鏡進行拍攝，以獲得各式色質。

1 [功能表] → [拍攝模式] → [相片效果] → 所需的模式。

<p><b>Toy</b> 玩具相機</p>	<p>以遮蔭的角落和顯著的色彩創造出玩具相機的樣貌。</p>	
<p><b>Ret</b> 色調分離 (彩色)</p>	<p>透過加重強調主要色彩，建立高對比性的抽象樣貌。</p>	
<p><b>Pop</b> 色調分離 (黑白)</p>	<p>以黑白兩色建立高對比性的抽象樣貌。</p>	
<p><b>Pop</b> 普普風</p>	<p>強調色調，建立鮮明樣貌。</p>	
<p><b>Ret</b> 懷舊相片</p>	<p>以褐色色調和褪色對比建立懷舊照片。</p>	
<p><b>Ret</b> 部分色彩 (紅)</p>	<p>建立保留紅色，但將其他色彩轉換為黑白的影像。</p>	
<p><b>Ret</b> 部分色彩 (綠)</p>	<p>建立保留綠色，但將其他色彩轉換為黑白的影像。</p>	

<p>Ⓐ 部分色彩 (藍)</p>	<p>建立保留藍色，但將其他色彩轉換為黑白的影像。</p>	
<p>Ⓑ 部分色彩 (黃)</p>	<p>建立保留黃色，但將其他色彩轉換為黑白的影像。</p>	
<p>Ⓒ 過曝效果</p>	<p>以指定的氣氛建立影像：明亮、透明、優美、柔和、柔美。</p>	
<p>Ⓓ 高對比度單色</p>	<p>以高對比的黑色與白色建立影像。</p>	

#### 附註

- 如果您搭配 [RAW] 或 [RAW與JPEG] 選擇 [相片效果]，[影像質量] 就會暫時設定為 [精細]。
- 選擇 [部分色彩 (紅)]、[部分色彩 (綠)]、[部分色彩 (藍)] 或 [部分色彩 (黃)] 時，影像可能不會保留選擇的顏色，這要視拍攝情況或被攝體而定。

# 峰值等級

在手動對焦中以特定顏色增強焦點範圍的輪廓。此功能可讓您輕鬆確認對焦。

1 [功能表] → [設定] → [峰值等級] → 所需的設定。

	高	將峰值等級設為高。
	中	將峰值等級設為中。
	低	將峰值等級設為低。
✓	關	勿使用峰值功能。

## 附註

- 由於相機認為銳利區域已對焦，因此峰值等級會不同，這要視被攝體、拍攝情況或使用的鏡頭而定。
- 當相機使用HDMI電纜進行連接時，焦點範圍的輪廓不會增強。

# 峰值顏色

設定在手動對焦中用於峰值功能的顏色。

1 [功能表] → [設定] → [峰值顏色] → 所需的設定。

✓	白	以白色加強輪廓。
	紅	以紅色加強輪廓。
	黃	以黃色加強輪廓。

## 附註

- 當 [峰值等級] 設定為 [關] 時，將無法設定此項目。