

# Průvodce nastavením Android TV™

Díky připojení televizoru k internetu budete moci stahovat aplikace a hry a využívat video služeb online podobně jako u chytrých telefonů a tabletů. Tento průvodce vysvětluje nastavení televizoru na používání těchto služeb.

Pokud chcete pouze sledovat televizní programy, nebudete tohoto průvodce potřebovat.



(Všechny snímky obrazovky a obrázky pocházejí z anglické verze.)

(Toho průvodce si uschovejte spolu s návodem k použití pro budoucí využití.)

## Stahování aplikací a her

1. Připojení televizoru k internetu..... 2
2. Přihlášení k účtu Google™ pomocí televizoru ..... 5
3. Stahování aplikací a her z obchodu Google Play™ ..... 7

## Používání internetové služby Sony

4. Používání internetové služby Sony ..... 8


# 1 Připojení televizoru k internetu

Nejprve musíte připojit televizor k internetu prostřednictvím bezdrátového (Wi-Fi) nebo kabelového připojení. Budete potřebovat připojení k internetu: podrobnosti získáte od svého poskytovatele internetu. Pokud již televizor k internetu připojený máte, tento krok přeskočte.

Chcete-li zkontrolovat stav připojení k internetu a nastavení sítě, jako je adresa MAC, vyberte možnost [Nápověda] ve spodní části nabídky Home, potom vyberte možnost [Zobrazit stav sítě].


## Bezdrátové připojení k internetu (prostřednictvím Wi-Fi)

- 1 Stisknutím tlačítka HOME na dálkovém ovladači zobrazte nabídku Home.

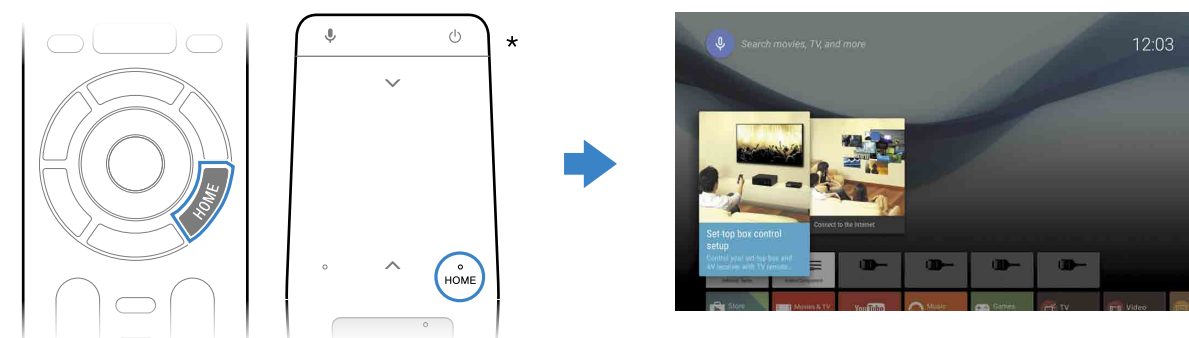

\* Dálkové ovládání Touchpad není dodáváno se všemi modely.

- 2 V nabídce Home přesuňte kurzor do spodní části obrazovky, potom vyberte možnost [Nastavení sítě] – [Wi-Fi].

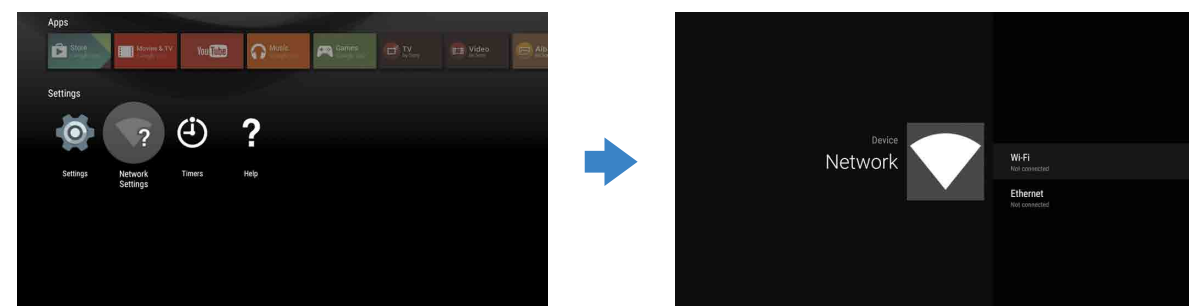


- 3 Vyberte správné kroky nastavení pro svůj bezdrátový router:

Podporuje váš bezdrátový router WPS (Wi-Fi Protected Setup)?

Ano

### Připojení pomocí tlačítka WPS


- ① Na obrazovce vyberte možnost [Připojit pomocí WPS].
- ② Stiskněte tlačítko WPS na routeru.

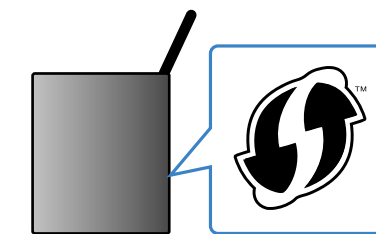

Ne nebo nevím

### Ruční výběr SSID


- ① Na obrazovce vyberte SSID svého routeru. SSID je identifikační název vašeho bezdrátového routeru. SSID a heslo (bezpečnostní klíč) naleznete na štítku upevněném na routeru. Více podrobností naleznete v návodu k použití routeru.

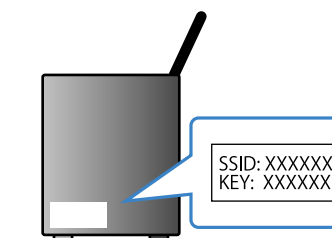

- ② Zadejte heslo pro router.

## Připojení k internetu pomocí kabelu LAN (síťového)

- 1 Připojte kabel LAN k portu LAN v zadní části televizoru.

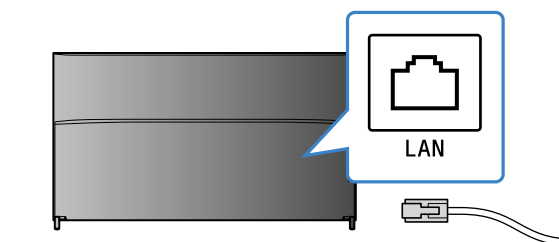

Televizor se zhruba za 30 sekund automaticky připojí k internetu.

### Pokud se televizor nepřipojí k internetu automaticky

Televizor se nemusí připojit k internetu automaticky v závislosti na nastaveních vašeho routeru. Ve spodní části nabídky Home vyberte možnost [Nastavení sítě] a nastavte síť ručně.

## 2 Přihlášení k účtu Google™ pomocí televizoru


Tento krok přeskočte, pokud jste se během počátečního nastavení televizoru již přihlásili ke svému účtu Google.

Účet Google vám poskytne přístup k různým službám Google. Pokud jste již účet Google vytvořili pomocí počítače nebo chytrého telefonu, můžete se přihlásit pomocí tohoto účtu.

### Vytvoření účtu Google

Účet Google není možné vytvořit pomocí televizoru. Vytvořte ho pomocí počítače nebo chytrého telefonu.

- 1 Pomocí počítače nebo chytrého telefonu navštivte tyto internetové stránky:  
<http://accounts.google.com/signup>

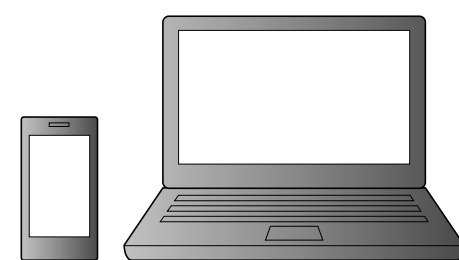


- 2 Vytvořte účet Google podle pokynů na obrazovce.

#### Účet Google můžete také vytvořit během počátečního nastavení televizoru.


- 1 Během počátečního nastavení televizoru připojte televizor k internetu.
- 2 Na obrazovce [Přihlásit se na Google] počátečního nastavení televizoru vyberte možnost [Použijte telefon nebo notebook].
- 3 Pomocí počítače nebo chytrého telefonu navštivte internetové stránky níže a vytvořte si účet Google podle pokynů na obrazovce.  
[g.co/AndroidTV](http://g.co/AndroidTV)

## Přihlášení k účtu Google pomocí televizoru


- 1 Vyberte možnost [Google Play Store] v poloze [Aplikace] nabídky Home.

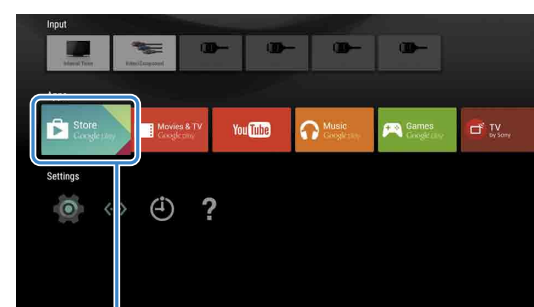

- 2 Jakmile se objeví obrazovka pro přihlášení, přihlaste se pomocí pokynů na obrazovce.

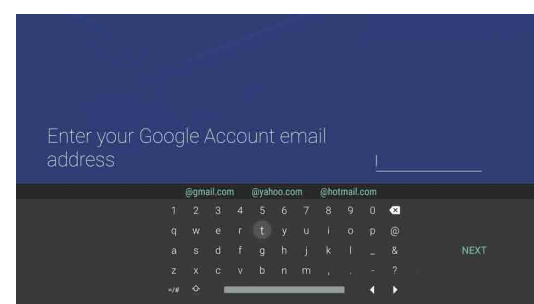

Po přihlášení a stisknutí tlačítka HOME na dálkovém ovládacím zařízení se v nabídce Home zobrazí doporučení pro vás.

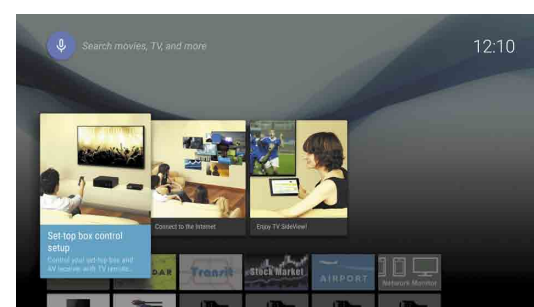

Obrazovka pro přihlášení k účtu Google se také objeví, když se připojíte k internetu během počátečního nastavení nebo při spuštění některých aplikací.

#### Odhlášení


Vyberte možnost [Osobní] v položce [Nastavení] nabídky Home, potom z televizoru vymažte svůj účet.

## 3 Stahování aplikací a her z obchodu Google Play™

Z obchodu Google Play store si můžete do televizoru stahovat aplikace a hry podobně, jako si je stahujete do chytrých telefonů a tabletů.

Můžete stahovat pouze takové aplikace a hry, které jsou kompatibilní s televizory. Tyto aplikace se mohou lišit od aplikací a her pro chytré telefony/tablety.

- 1 Vyberte možnost [Google Play Store] v poloze [Aplikace] nabídky Home.

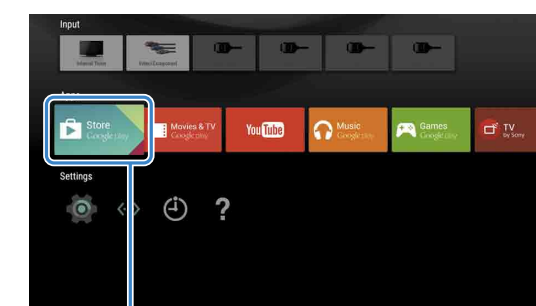

- 2 Vyberte aplikaci nebo hru, kterou chcete stáhnout, potom aplikaci nainstalujte. Bude zahájeno stahování aplikace.

Po stažení bude aplikace automaticky nainstalována. Její ikona se objeví v nabídce Home, pomocí které ji budete moci spustit.

#### Placené aplikace

V obchodu Google Play store jsou k dispozici bezplatné i placené aplikace. Abyste si mohli zakoupit placenou aplikaci, budete potřebovat kód předplacené dárkové karty Google Play nebo informace o kreditní kartě. Dárkovou kartu Google Play můžete zakoupit od různých prodejců.

#### Vymazání aplikace

- 1 Vyberte [Google Play Store] v položce [Aplikace] nabídky Home.
- 2 Vyberte aplikaci, kterou chcete smazat, potom aplikaci odinstalujte.

## 4 Používání internetové služby Sony

Připojením k internetu a přihlášením k internetové službě Sony můžete používat různé služby, jako je služba online videa a služba online hudby.

Abyste mohli tyto služby využívat, musíte mít účet SEN.

Zahájení dostupnosti těchto služeb je plánováno na jaro 2015 a proběhne prostřednictvím aktualizace softwaru.


### Vytvoření účtu SEN

Účet SEN není možné vytvořit pomocí televizoru. K vytvoření účtu použijte počítač nebo chytrý telefon.

- 1 Pomocí počítače nebo chytrého telefonu navštivte tyto internetové stránky:  
<https://account.sonyentertainmentnetwork.com>
- 2 Vytvořte účet SEN podle pokynů na obrazovce.

### Přihlášení k televizoru pomocí účtu SEN

- 1 V nabídce Home vyberte ikonu internetové služby Sony.
- 2 Jakmile se objeví obrazovka pro přihlášení, přihlaste se pomocí pokynů na obrazovce.

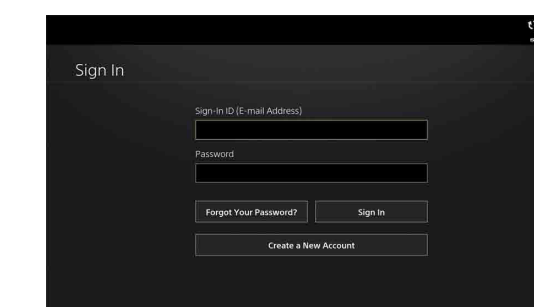

Obrazovka pro přihlášení k účtu SEN se také objeví, když se připojíte k internetu během počátečního nastavení. Z této stránky se můžete také přihlásit.

- Google, Google Play, Android TV a další značky jsou ochranné známky společnosti Google Inc.
- Některé funkce nebo služby nemusí být k dispozici v závislosti na oblasti/zemi.
- Informace uvedené v tomto průvodci se mohou změnit bez upozornění.
- Identifikační značka Wi-Fi Protected Setup je certifikační značka společnosti Wi-Fi Alliance.