

Android TV™ Vodič za nastavitve

Ko televizor povežete z internetom, lahko nato prenašate aplikacije in igre ter uživate v spletnih video storitvah, kot je to mogoče na pametnih telefonih in tabličnih računalnikih. V tem vodiču so razložene potrebne nastavitve televizorja in uporaba teh funkcij.

Če želite samo gledati običajni televizijski program, si vam tega vodiča ni treba ogledati.



(Vse zaslonske slike in ilustracije so vzete iz angleške različice.)

(Ta vodič hranite skupaj z navodili za uporabo za prihodnjo rabo.)

Prenos aplikacij in iger

1. Povezovanje televizorja z internetom..... 2
2. Prijava v Google™ Račun na televizorju 5
3. Prenos aplikacij in iger iz trgovine Google Play™ Store..... 7

Uporaba storitve Sony Internet

4. Uporaba storitve Sony Internet..... 8


1 Povezovanje televizorja z internetom

Televizor morate najprej povezati z internetom prek brezžične (Wi-Fi) ali ožičene povezave. Za to potrebujete internetno povezavo: za podrobnosti se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev. Če je televizor že povezan z internetom, ta korak preskočite.

Če želite preveriti stanje internetne povezave in omrežne nastavitve, kot je naslov MAC, na dnu menija Domov izberite [Pomoč], nato izberite [Ogled stanja omrežja].


Brezžična povezava z internetom (prek povezave Wi-Fi)

- 1 Na daljinskem upravljalniku pritisnete gumb HOME, da prikažete meni Domov.

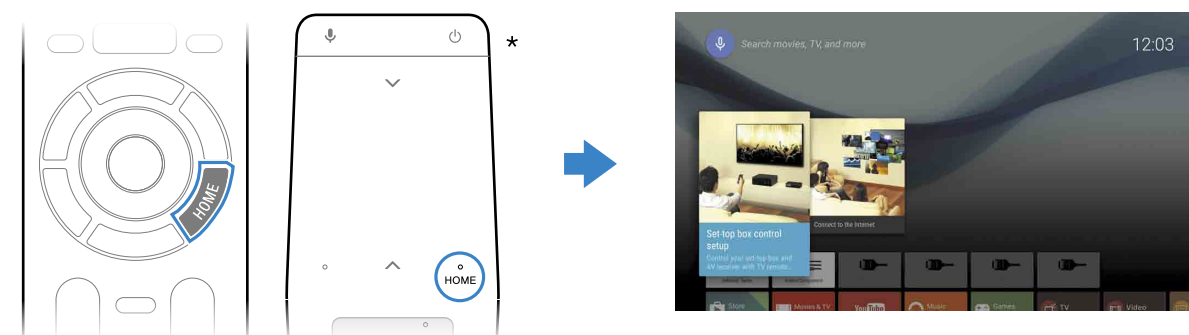

* Daljinski upravljalnik s sledilno ploščico je priložen samo določenim modelom.

- 2 V meniju Domov na dnu zaslona izberite [Omrežne nastavitve] – [Wi-Fi].

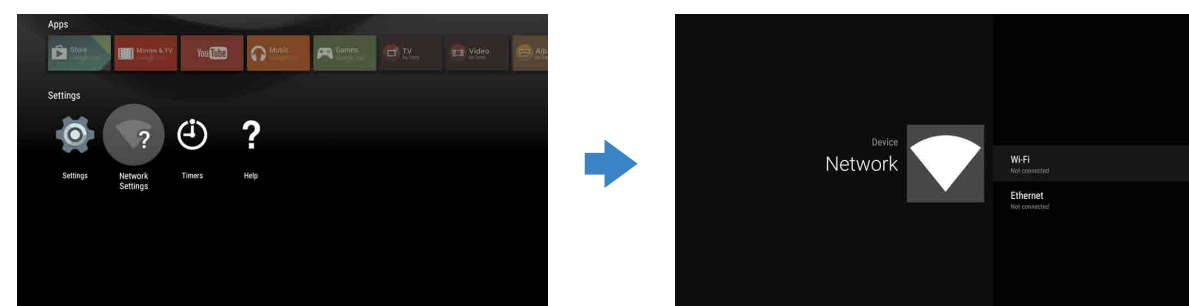


- 3 Izberite ustrezn postopek za namestitev vašega brezžičnega usmerjevalnika:

Ali vaš brezžični usmerjevalnik podpira tehnologijo WPS (Wi-Fi Protected Setup)?

Da

Vzpostavitev povezave z gumbom WPS


- 1 Na zaslону izberite [Povezovanje prek WPS-ja].
- 2 Na usmerjevalniku pritisnete gumb WPS.

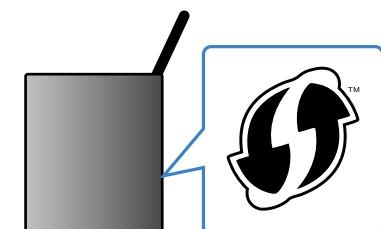

Ne oz. ne vem zagotovo

Ročna izbira omrežja prek imena SSID


- 1 Na zaslону izberite ime SSID vašega usmerjevalnika. SSID je identifikacijsko ime vašega brezžičnega usmerjevalnika. SSID in geslo (varnostni ključ) sta morda navedena na nalepki na usmerjevalniku. Za več podrobnosti glejte navodila za uporabo usmerjevalnika.

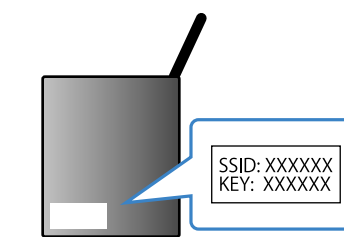

- 2 Vnesite geslo za usmerjevalnik.

Povezava z internetom prek omrežnega kabla

- 1 Omrežni kabel povežite z omrežnimi vrati na hrbtni strani televizorja.

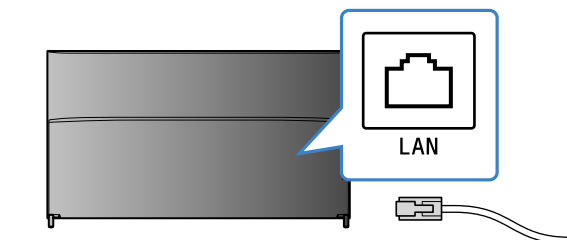

Televizor se bo samodejno povezal z internetom v približno 30 sekundah.

Če televizor internetne povezave ne vzpostavi samodejno
Televizor se morda ne bo samodejno povezal z internetom, kar je lahko odvisno od nastavitve vašega usmerjevalnika. Na dnu menija Domov izberite [Omrežne nastavitve] in ročno prilagodite nastavitve omrežja.

2 Prijava v Google™ Račun na televizorju


Ta korak preskočite, če ste se v svoj Google Račun prijavi že med začetnimi nastavitvami televizorja.

Z Google Računom pridobite dostop do različnih Googlovih storitev. Če ste Google Račun že ustvarili na računalniku ali pametnem telefonu, se lahko prijavite s tem računom.

Izdelava Google Računa

Google Računa ni mogoče ustvariti prek televizorja. Uporabite računalnik ali pametni telefon.

- 1 Z računalnikom ali pametnim telefonom obiščite naslednje spletno mesto:
<http://accounts.google.com/signup>

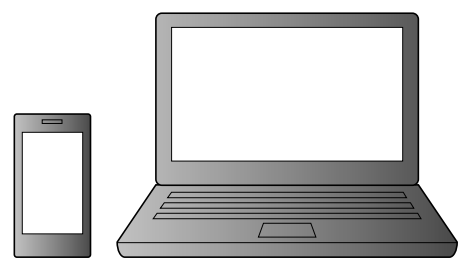


- 2 Sledite navodilom na zaslonu in ustvarite Google Račun.

Google Račun lahko ustvarite tudi med začetnimi nastavitvami televizorja.


- 1 Med začetnimi nastavitvami televizor povežite z internetom.
- 2 V začetnih nastavitvah na zaslonu [Prijavite se v Google] izberite [Uporabite telefon ali prenosni računalnik].
- 3 Spodnje spletno mesto obiščite z uporabo računalnika ali pametnega telefona in sledite navodilom na zaslonu za izdelavo Google Računa.
g.co/AndroidTV

Prijava v Google Račun na televizorju

- 1 V meniju Domov za možnost [Aplikacije] izberite [Google Play Store].

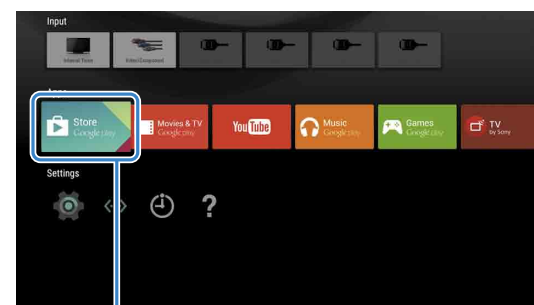

- 2 Na prijavnem zaslonu sledite navodilom in dokončajte prijavo.

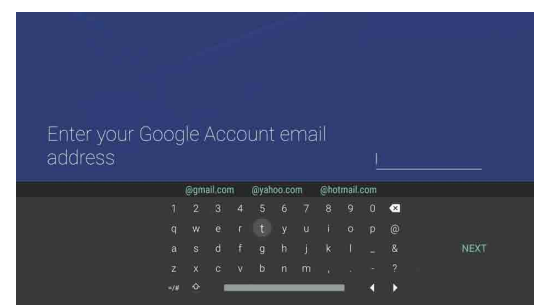

Po uspešni prijavi na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb HOME, tako se v meniju Domov prikažejo priporočene vsebine.



Prijavni zaslon za Google Račun se prikaže tudi pri vzpostavljanju internetne povezave med začetnimi nastavitvami ali pri zagonu določenih aplikacij.


Odjava
V meniju Domov za možnost [Nastavitve] izberite [Osebnost], nato svoj račun izbrisate iz televizorja.

3 Prenos aplikacij in iger iz trgovine Google Play™ Store

Iz trgovine Google Play store lahko v televizor prenesete aplikacije in igre na enak način kot to lahko storite na pametnih telefonih in tabličnih računalnikih.

Prenesete ter namestite lahko samo aplikacije in igre, ki so združljive s televizorji. Pri tem se lahko razlikujejo od različnih aplikacij za pametne telefone/tablične računalnike.

- 1 V meniju Domov za možnost [Aplikacije] izberite [Google Play Store].

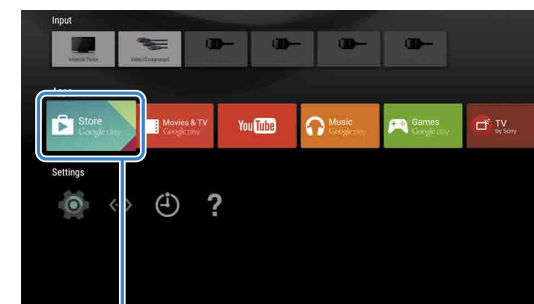

- 2 Izberite aplikacijo ali igro, ki jo želite prenesti. Nato jo namestite. Prenos aplikacije se prične.

Po končanem prenosu se aplikacija samodejno namesti. Njena ikona bo prikazana v meniju Domov, kjer jo lahko zaženete.

Plačljive aplikacije
V trgovini Google Play store so na voljo brezplačne in plačljive aplikacije. Za nakup plačljive aplikacije potrebujete kodo darilne kartice Google Play ali podatke o kreditni kartici. Darilne kartice Google Play so na voljo na različnih prodajnih mestih.

Odstranjevanje aplikacije
1 V meniju Domov za možnost [Aplikacije] izberite [Google Play Store].
2 Izberite aplikacijo, ki jo želite izbrisati. Nato jo odstranite.

4 Uporaba storitve Sony Internet

S povezavo z internetom in prijavo v storitev Sony Internet lahko uporabljate različne storitve, kot sta spletna video storitev in spletna glasbena storitev.

Za uporabo teh storitev morate imeti račun SEN.

Začetek ponudbe teh storitev je načrtovan za pomlad 2015 v obliki posodobitve programske opreme.

Izdelava računa SEN


Računa SEN ni mogoče ustvariti prek televizorja. Uporabite računalnik ali pametni telefon, da ustvarite svoj račun.

- 1 Z računalnikom ali pametnim telefonom obiščite naslednje spletno mesto:
<https://account.sonyentertainmentnetwork.com>

- 2 Sledite navodilom na zaslonu in ustvarite račun SEN.

Prijava v televizor z računom SEN

- 1 V meniju Domov izberite ikono storitve Sony Internet.
- 2 Na prijavnem zaslonu sledite navodilom in dokončajte prijavo.

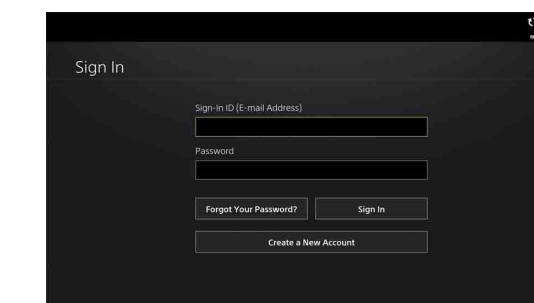

Prijavni zaslon za račun SEN se prikaže tudi pri vzpostavljanju internetne povezave med začetnimi nastavitvami. Tako se lahko prijavite že tam.

• Google, Google Play, Android TV in druge znamke so blagovne znamke podjetja Google Inc.
• Nekaterne funkcije ali storitve morda ne bodo na voljo, glede na vašo regijo/državo.
• Informacije v tem vodiču se lahko spremenijo brez obvestila.
• Identifikacijska oznaka Wi-Fi Protected Setup je certifikacijska oznaka združenja Wi-Fi Alliance.