


SHAKE-X70D er modellen som er brukt i illustrasjonene.

© 2017 Sony Corporation
Trykt i Malaysia

Koble systemet til TV-en


Se video

Velg én av koblingene nedenfor (A eller B). Hvis du ha flere instruksjoner, kan du se Koble til TV-en i bruksanvisningen som følger med.

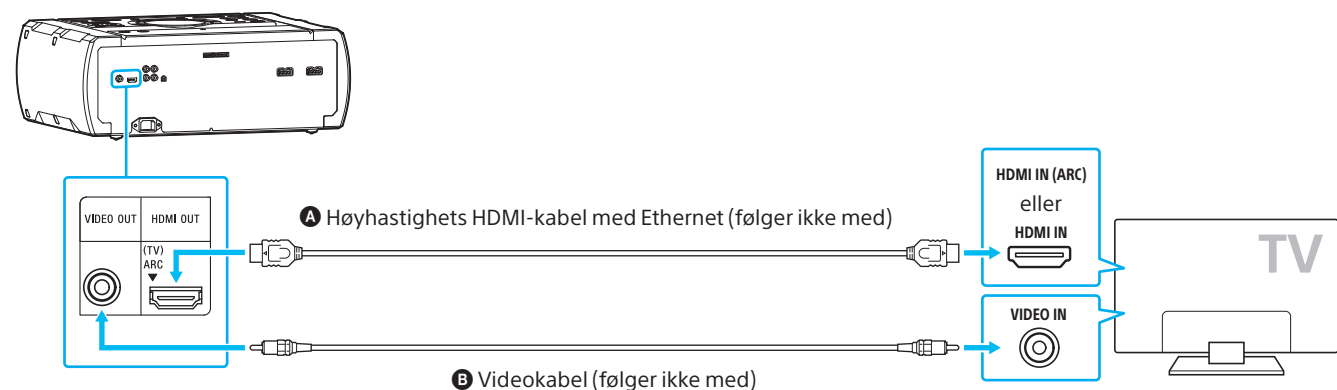


Lytte til TV-lyd via systemet


Velg én av koblingene nedenfor (A eller B). Hvis du ha flere instruksjoner, kan du se Koble til TV-en i bruksanvisningen som følger med.

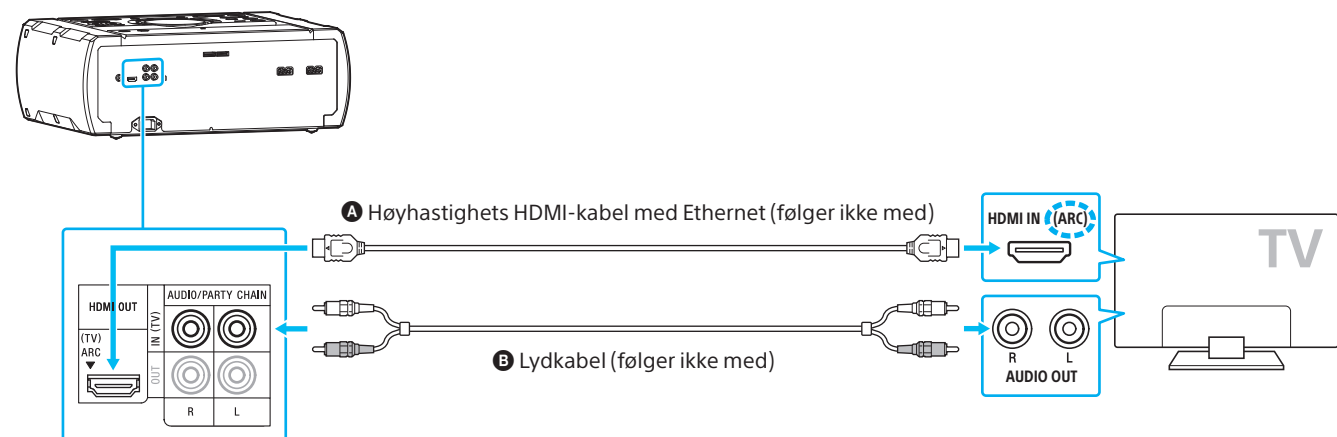

Se bruksanvisningen som følger med, for informasjon om plate-/USB-avspilling og andre funksjoner.

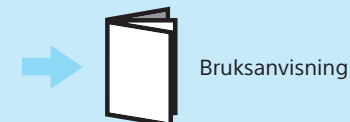

Lytte til musikk fra en BLUETOOTH-enhet (paring og tilkobling)

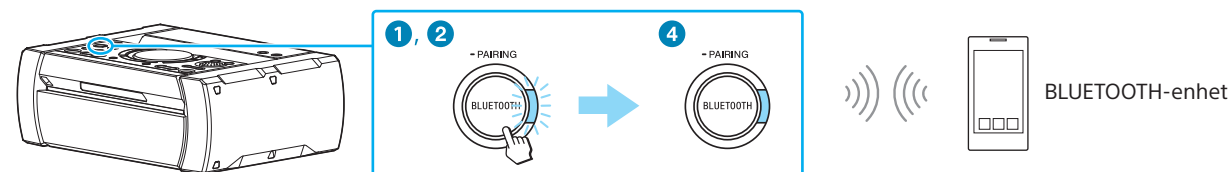

Plasser BLUETOOTH-enheten innen én meter fra enheten.

- Trykk på BLUETOOTH på enheten. Når det ikke finnes noen paringsinformasjon, går systemet automatisk i paringsmodus og BLUETOOTH-indikatoren blinker raskt. Gå til trinn 3.
- Hold nede **- PAIRING** på enheten i mer enn to sekunder. BLUETOOTH-indikatoren blinker raskt.
- Slå på BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten, og velg systemets navn (for eksempel SHAKE-X70D).
- Når BLUETOOTH-tilkoblingen er opprettet, lyser BLUETOOTH-indikatoren.
- Start avspillingen på BLUETOOTH-enheten.
- Juster volumet.

Se den medfølgende bruksanvisningen for nærmere informasjon om NFC-funksjonen og andre BLUETOOTH-innstillinger.

Om musikklytting på en datamaskin

- Kontroller at datamaskinen har BLUETOOTH-funksjonen og aktiver denne på den. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese bruksanvisningen for PC-en.
- Sett høyttalerinnstillingen på datamaskinen i på-modus. Hvis dempemodusen er på, kan ikke systemet generere lyd.

—Dempemodus (av)



—På-modus



Hvis det fremdeles ikke kommer noen lyd fra systemet, kan du klikke på volumikonet og justere volumet.