


Modellen SHAKE-X70D används i bilderna.

© 2017 Sony Corporation  
Tryckt i Malaysia

## Anslut systemet till tv:n


### Titta på video

Välj en av anslutningarna nedan (A eller B). Mer information finns i "Ansluta till tv:n" i den medföljande bruksanvisningen.

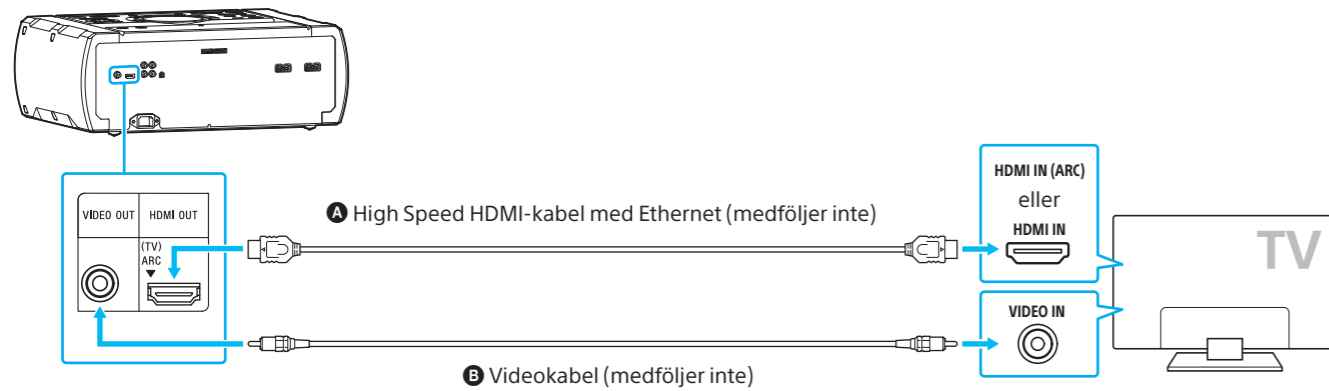

### Spela upp tv-ljud via anläggningen


Välj en av anslutningarna nedan (A eller B). Mer information finns i "Ansluta till tv:n" i den medföljande bruksanvisningen.

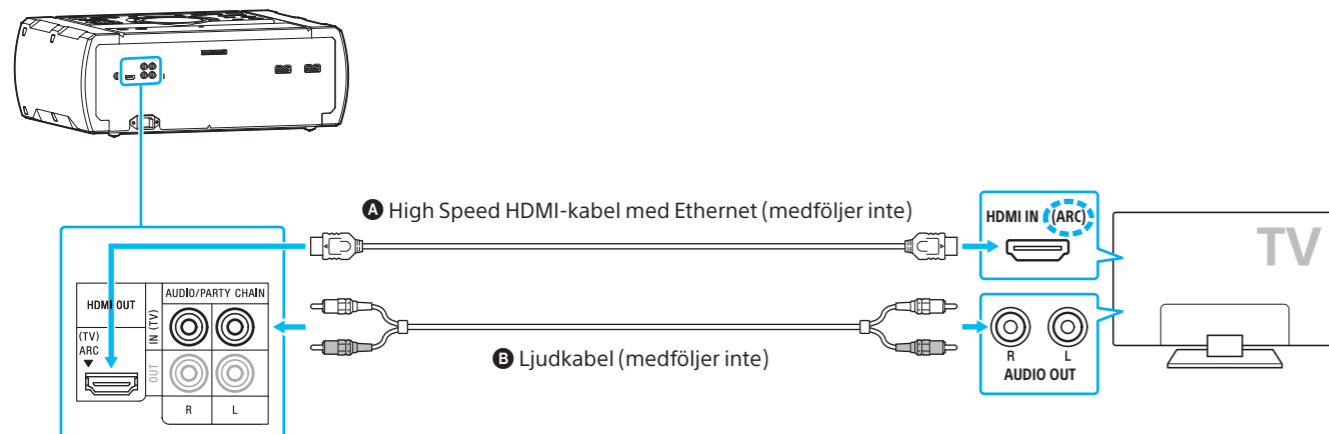

Information om nätverksanslutning, skiv-/USB-uppspelning och övriga funktioner finns i den medföljande bruksanvisningen.



## Lyssna på musik från en BLUETOOTH -enhet (parkoppla och ansluta)

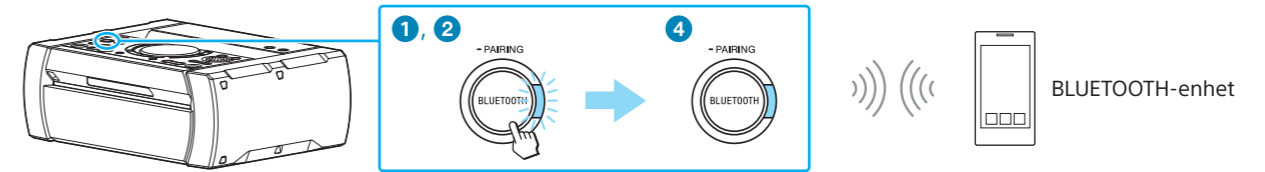

Se till att BLUETOOTH-enheten placeras inom en meter från enheten.

- 1 Tryck på BLUETOOTH på enheten.  
När det inte finns någon parkopplingsinformation sätts anläggningen automatiskt i parkopplingsläge och BLUETOOTH-indikatorn blinkar snabbt. Fortsätt till steg 3.
- 2 Håll ned **PAIRING** på enheten i mer än två sekunder. BLUETOOTH-indikatorn blinkar snabbt.
- 3 Aktivera BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten och välj anläggningens namn (till exempel SHAKE-X70D).
- 4 BLUETOOTH-indikatorn tänds när BLUETOOTH-anslutningen är upprättad.
- 5 Starta uppspelning på BLUETOOTH-enheten.
- 6 Ställ in volymen.

Information om NFC-funktionen och andra BLUETOOTH-inställningar finns i den medföljande bruksanvisningen.

### Lyssna på musik från en dator

- Kontrollera att datorn har BLUETOOTH-funktion och aktivera BLUETOOTH-funktionen på datorn. Mer information finns i bruksanvisningen till datorn.
- Ställ in datorns högtalarinställning till läget On (på). Om Mute (ljud av) är inställt kommer inget ljud att höras från anläggningen.



—On (på)



Om det fortfarande inte hörs något ljud från anläggningen klickar du på volymikonen och justerar volymen.