




Reproduktorová lišta
Průvodce spuštěním

HT-MT300/MT301


Součásti dodávky

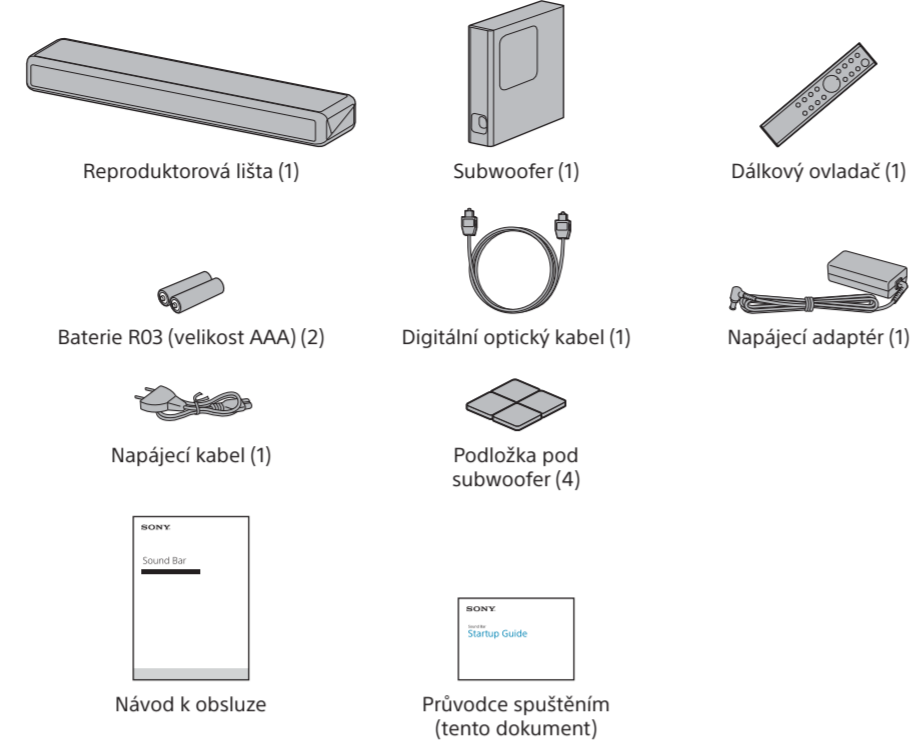


Nastavení dálkového ovladače

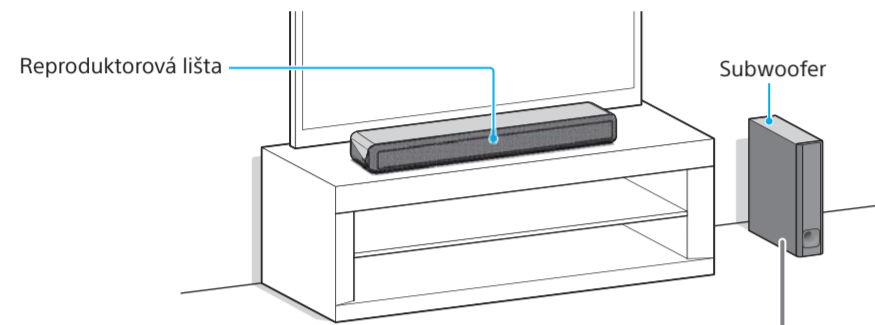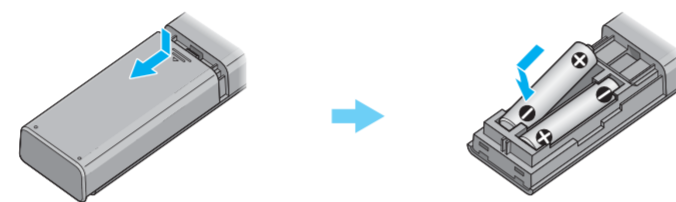

Při instalaci subwooferu v horizontální poloze použijte podložky (součást dodávky).

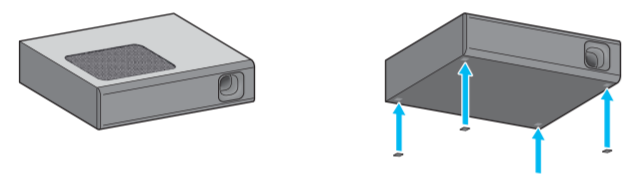

2 Zapnutí systému

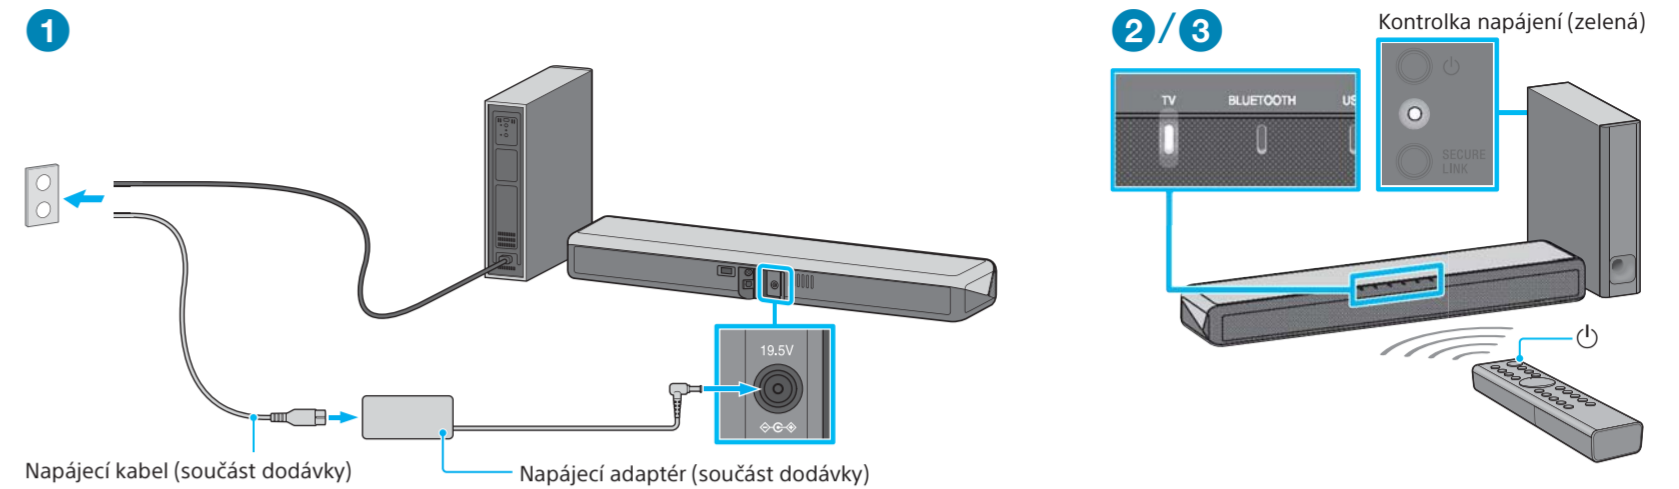


- Propojte napájecí adaptér a napájecí kabel a poté připojte napájecí adaptér k reproduktorové liště. Zapojte napájecí kabely reproduktorové lišty a subwooferu do zásuvky elektrické sítě.
- Stiskněte tlačítko (napájení) na dálkovém ovladači systému. Rozsvítí se kontrolka vstupu.
- Ověřte, jestli kontrolka napájení na subwooferu svítí zeleně. Pokud ne, postupujte podle pokynů v části „Subwoofer“ kapitoly „Řešení problémů“ v návodu k obsluze (samostatný dokument).

Poznámka

- Nepokládejte na systém ani do jeho blízkosti magnetické karty.
- Nepokládejte do blízkosti systému kovové předměty jiné než televizor. Mohlo by dojít ke zhoršení stability bezdrátových funkcí.

Instalace subwooferu pod pohovku

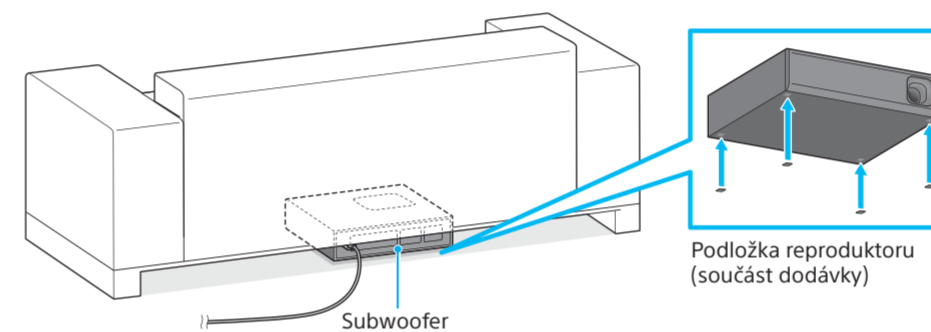


- Nasadte podložky na subwoofer a poté umístěte subwoofer pod pohovku, reproduktorem směřujícím nahoru.
- Podržte tlačítko VOICE na dálkovém ovladači systému 5 sekund ve stisknuté poloze. Kontrolky USB a ANALOG dvakrát bliknou a poté je aktivován režim Pohovka. Kvalita zvuku se změní tak, aby vyhovovala umístění subwooferu pod pohovku.


1 Připojení k televizoru

Je váš televizor vybaven digitální optickou zdířkou?

ANO

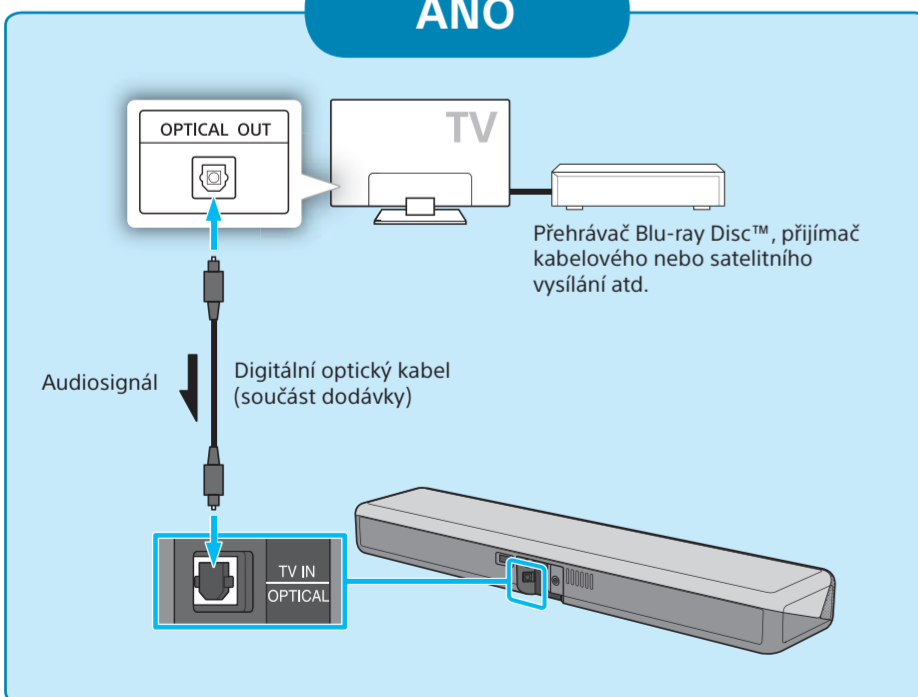


NE

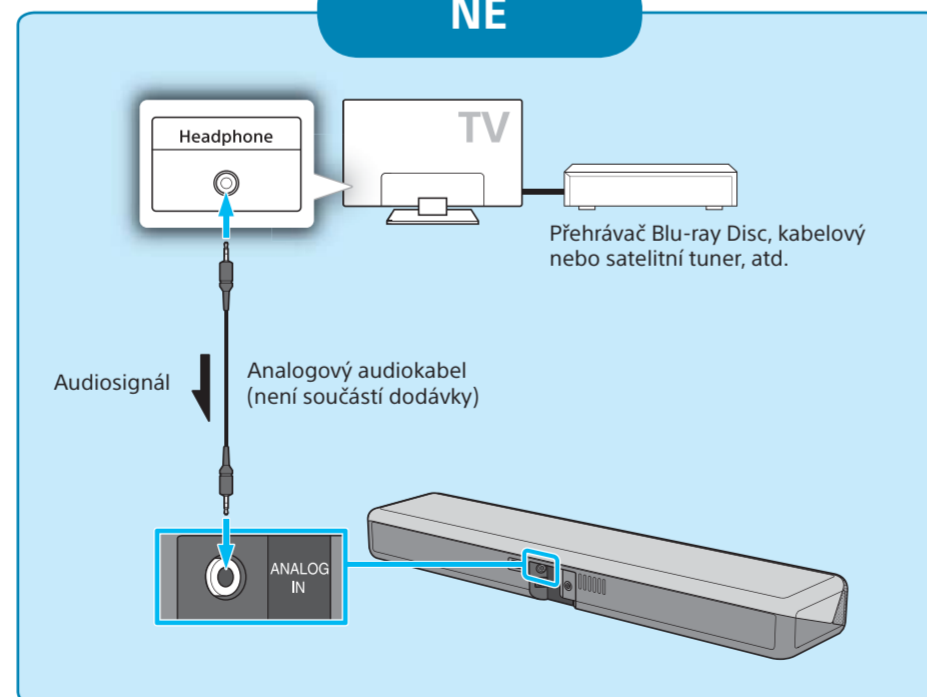

Poznámka

- Pokud zdířka pro sluchátka na televizoru slouží také jako zdířka výstupu audio, zkontrolujte nastavení výstupu audio televizoru. Další informace naleznete v návodu k obsluze televizoru.
- Zkontrolujte, zda jsou kabely pevně zasunuty.

3 Poslech zvuku

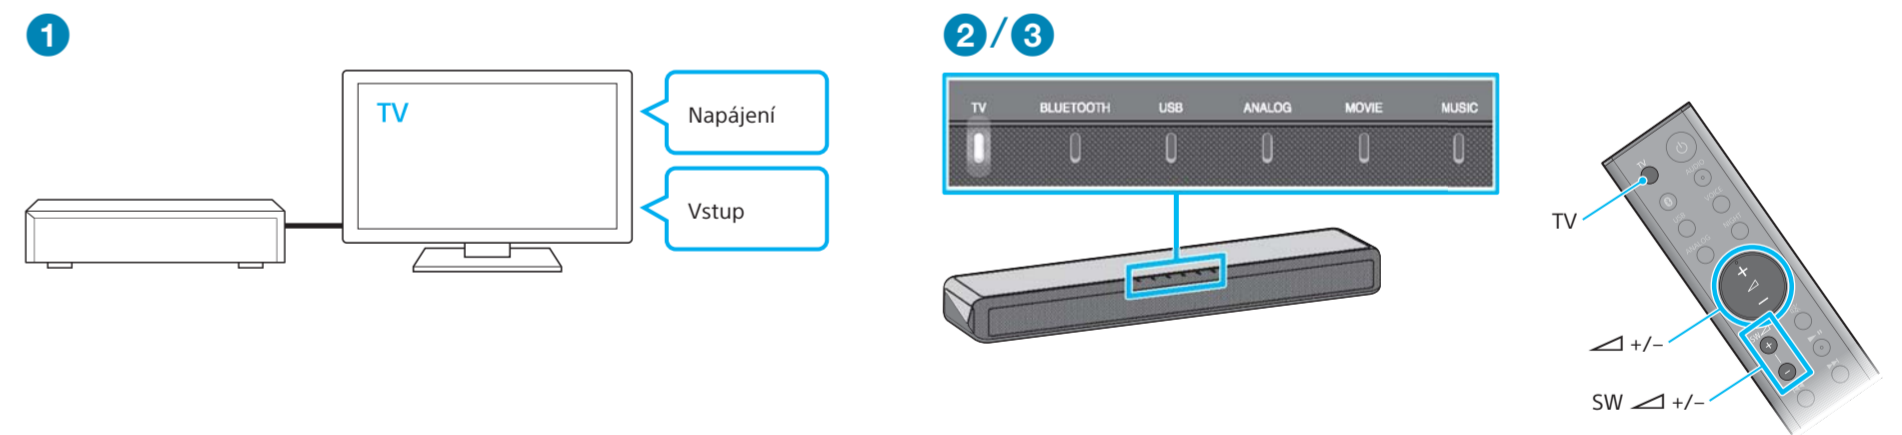

- Zapněte televizor a potom vyberte požadovaný program nebo vstup pomocí dálkového ovladače televizoru.
- Stisknutím tlačítka TV na dálkovém ovladači systému zapnete kontrolku TV. Pokud jste připojili televizor v kroku 1 k zdířce ANALOG, stiskněte na dálkovém ovladači systému tlačítko ANALOG.
- Upravte hlasitost. Hlasitost změníte pomocí tlačítek +/- na dálkovém ovladači systému. Hlasitost subwooferu změníte pomocí tlačítek SW +/- na dálkovém ovladači systému.

Nastavení je dokončeno.
Bavte se!

Podrobnosti o dalších funkcích a řešení problémů viz dodávaný návod k obsluze.

