



Panelový reproduktor
Príručka pri spustení


HT-MT300/MT301

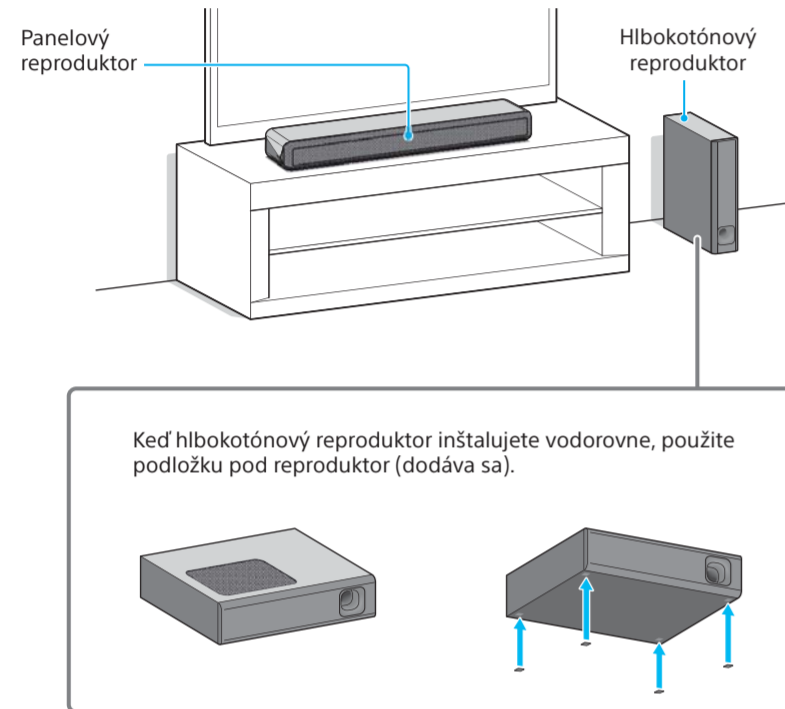


Obsah balenia

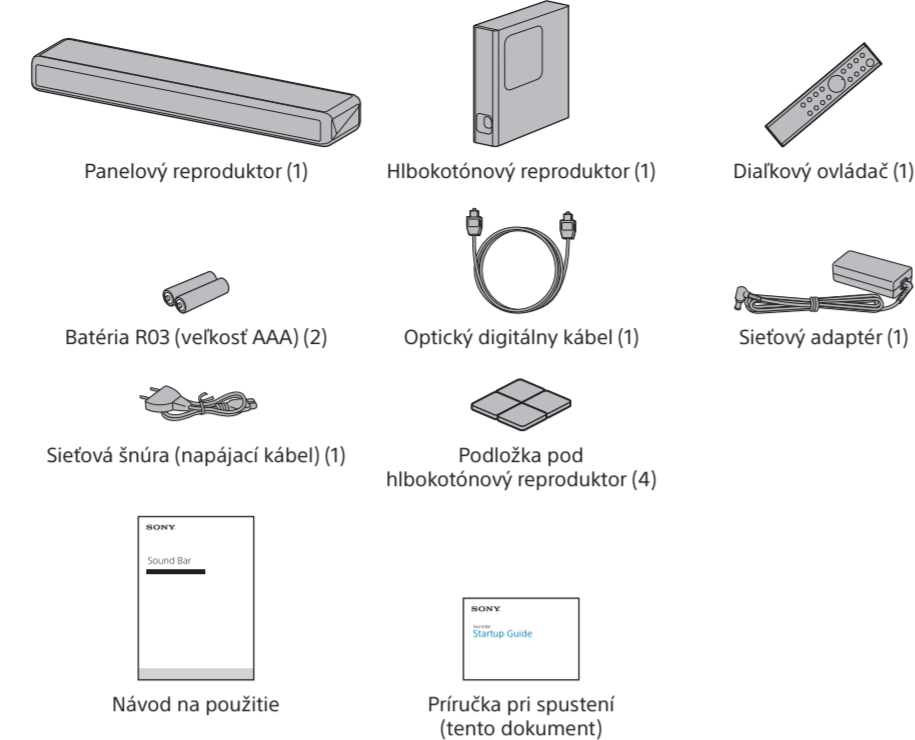

Príprava diaľkového ovládača

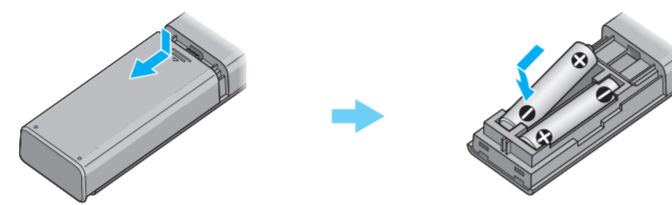


1 Pripojenie k televízoru

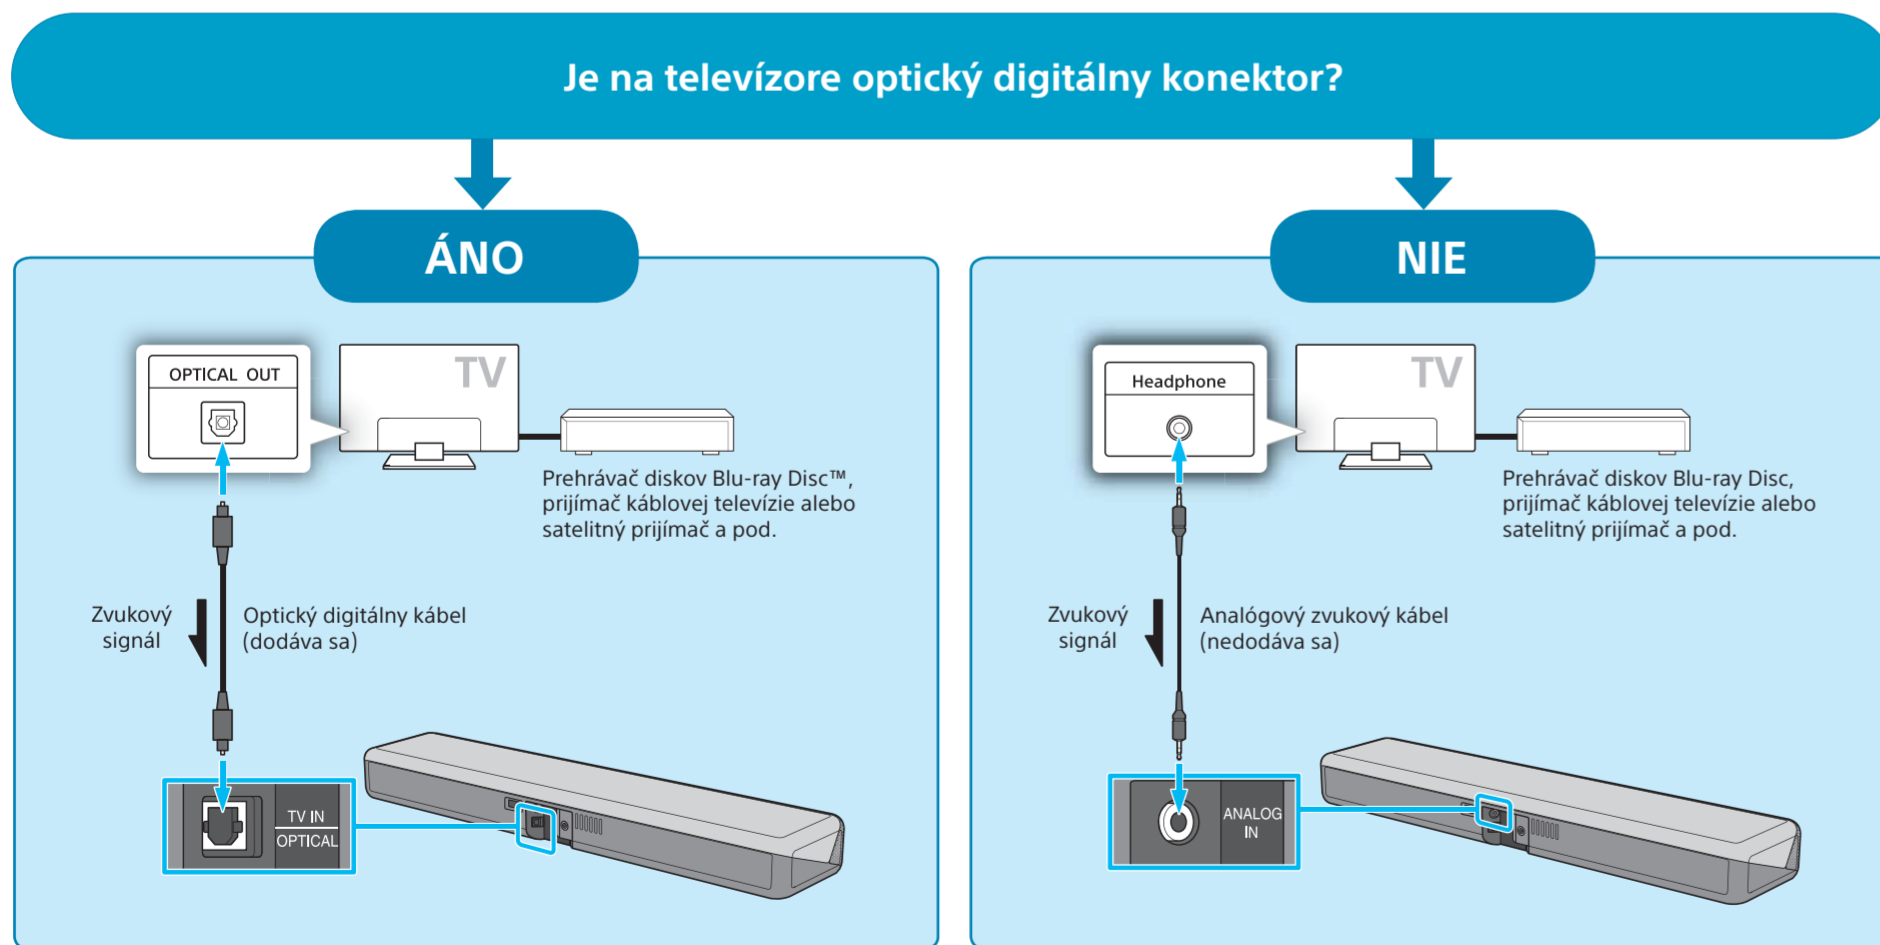

Poznámka

- Ak konektor pre slúchadlá na televízore slúži aj ako konektor zvukového výstupu, skontrolujte nastavenia zvukového výstupu na televízore. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie televízora.
- Skontrolujte, či sú káble pevne zasunuté.

2 Zapnutie systému

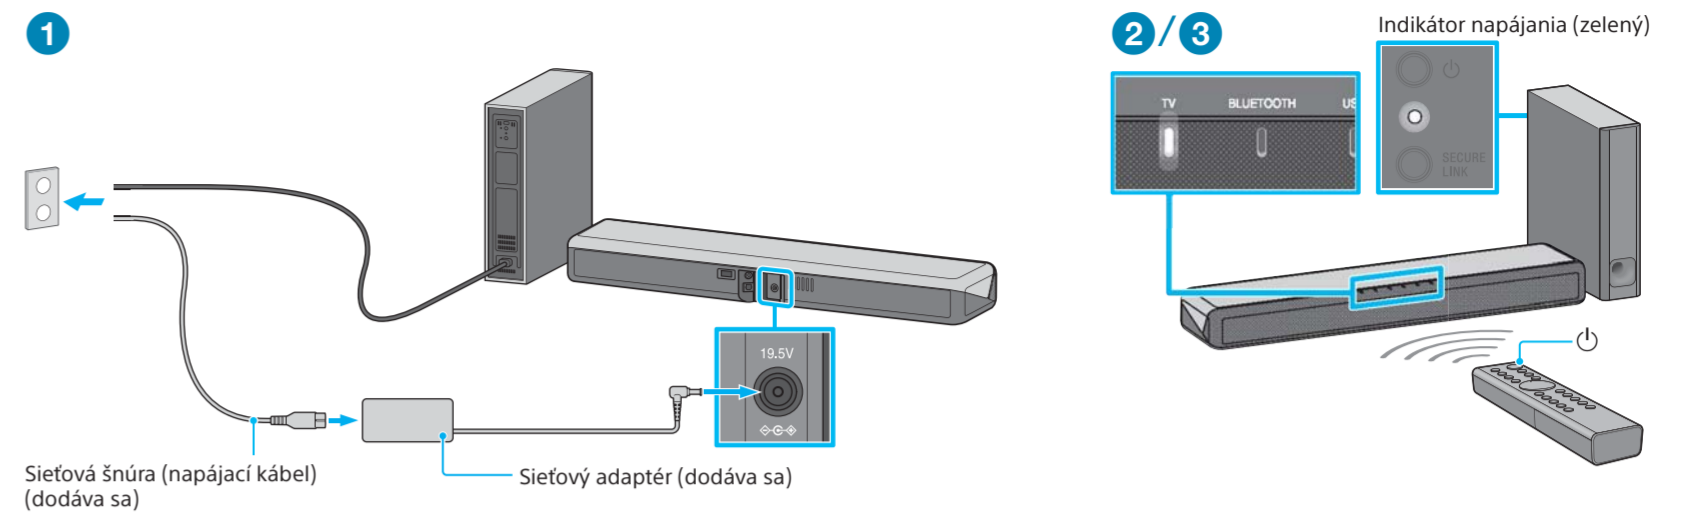


- 1 Spojte sieťový adaptér a sieťovú šnúru (napájací kábel) a potom sieťový adaptér pripojte k panelovému reproduktoru a hlbokotónového reproduktora zapojte do sieťových zásuviek (elektrickej siete).
- 2 Stlačte tlačidlo (napájanie) na diaľkovom ovládači systému. Rozsvieti sa indikátor vstupu.
- 3 Overte, či indikátor napájania hlbokotónového reproduktora svieti na zeleno. Ak sa indikátor nerozsvieti, v návode na použitie (samostatný dokument) si pozrite časť „Hlbokotónový reproduktor“ v kapitole Riešenie problémov.


Poznámka

- Na systém ani blízko neho neumiestňujte magnetické karty.
- Okolo systému neumiestňujte iné kovové predmety než televízor. Môže to znížiť stabilitu bezdrôtových funkcií.

Inštalácia hlbokotónového reproduktora pod pohovku

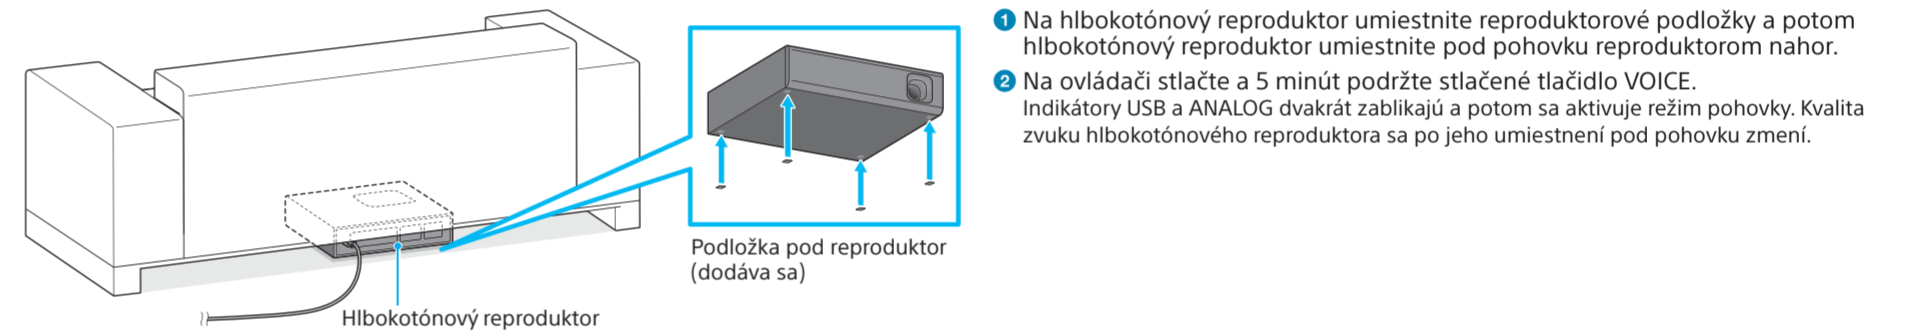

3 Počúvanie zvuku

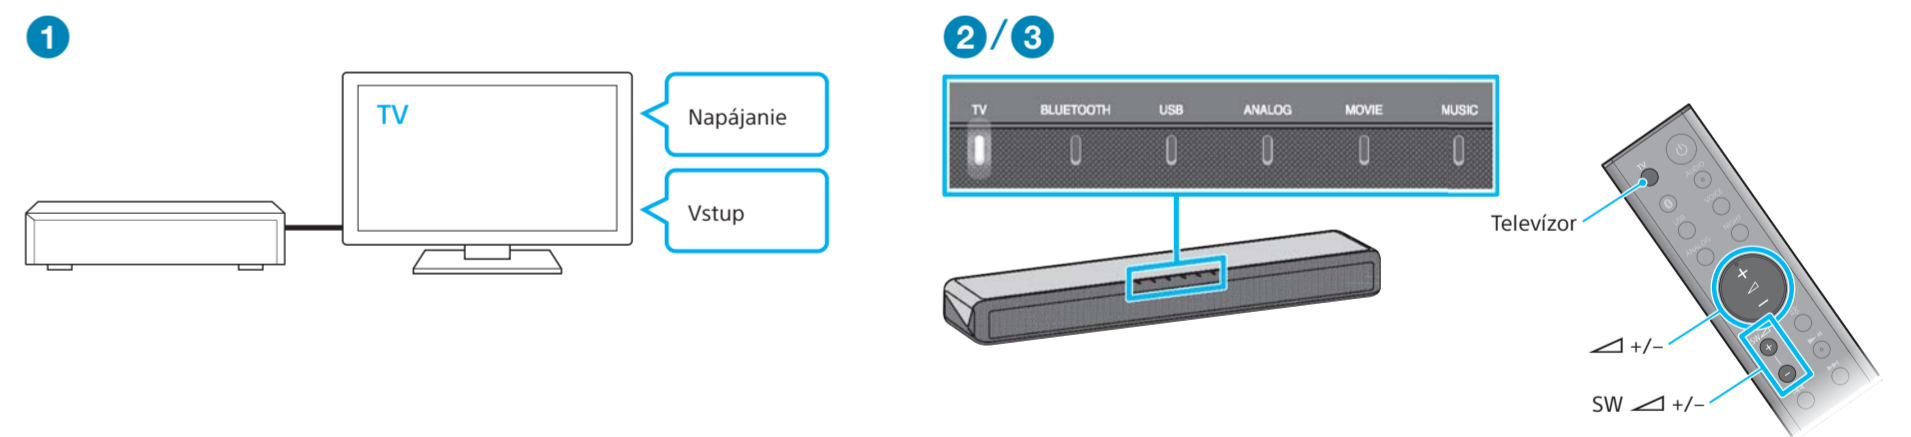

- 1 Zapnite televízor, vyberte požadovaný program alebo ho zadajte pomocou diaľkového ovládača televízora.
- 2 Na diaľkovom ovládači systému stlačte tlačidlo TV, aby sa zapol indikátor televízora. Ak ste televízor v kroku 1 zapojili do konektora ANALOG, na diaľkovom ovládači systému stlačte tlačidlo ANALOG.
- 3 Nastavte hlasitosť. Hlasitosť nastavte stláčaním tlačidiel na diaľkovom ovládači systému. Hlasitosť hlbokotónového reproduktora nastavte stláčaním tlačidla na diaľkovom ovládači systému.

Systém je nastavený.
Prájemný zážitok.

Podrobné informácie o ďalších funkciách a riešení problémov nájdete v dodanom návode na použitie.

