



Para obter os seguintes procedimentos, consulte as Instruções de Funcionamento (documento separado).

- Montar o Sound Bar numa parede
- Ligar o televisor Sony sem fios com a função BLUETOOTH


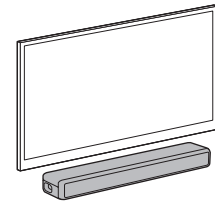


* 4 7 2 7 4 1 5 2 1 * (1) 4-727-415-21(1)

Conteúdo da embalagem

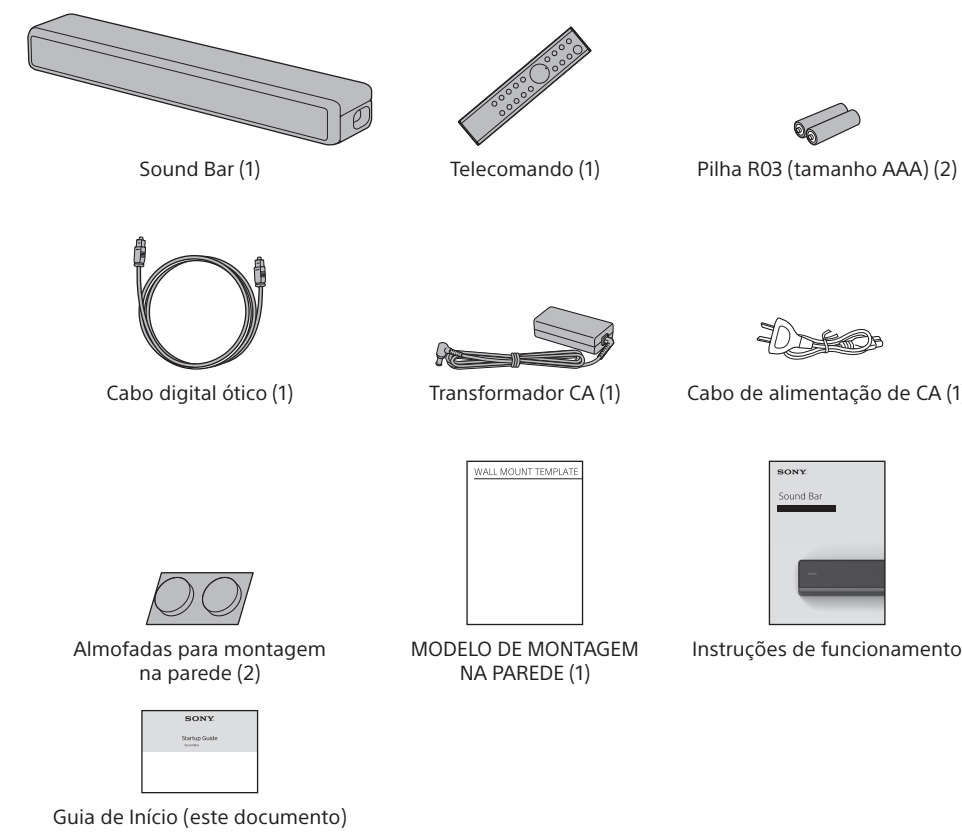


1 Ligar a um televisor

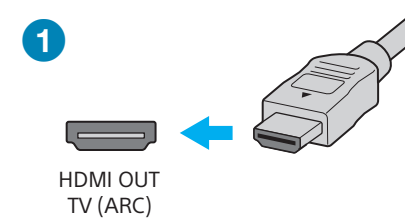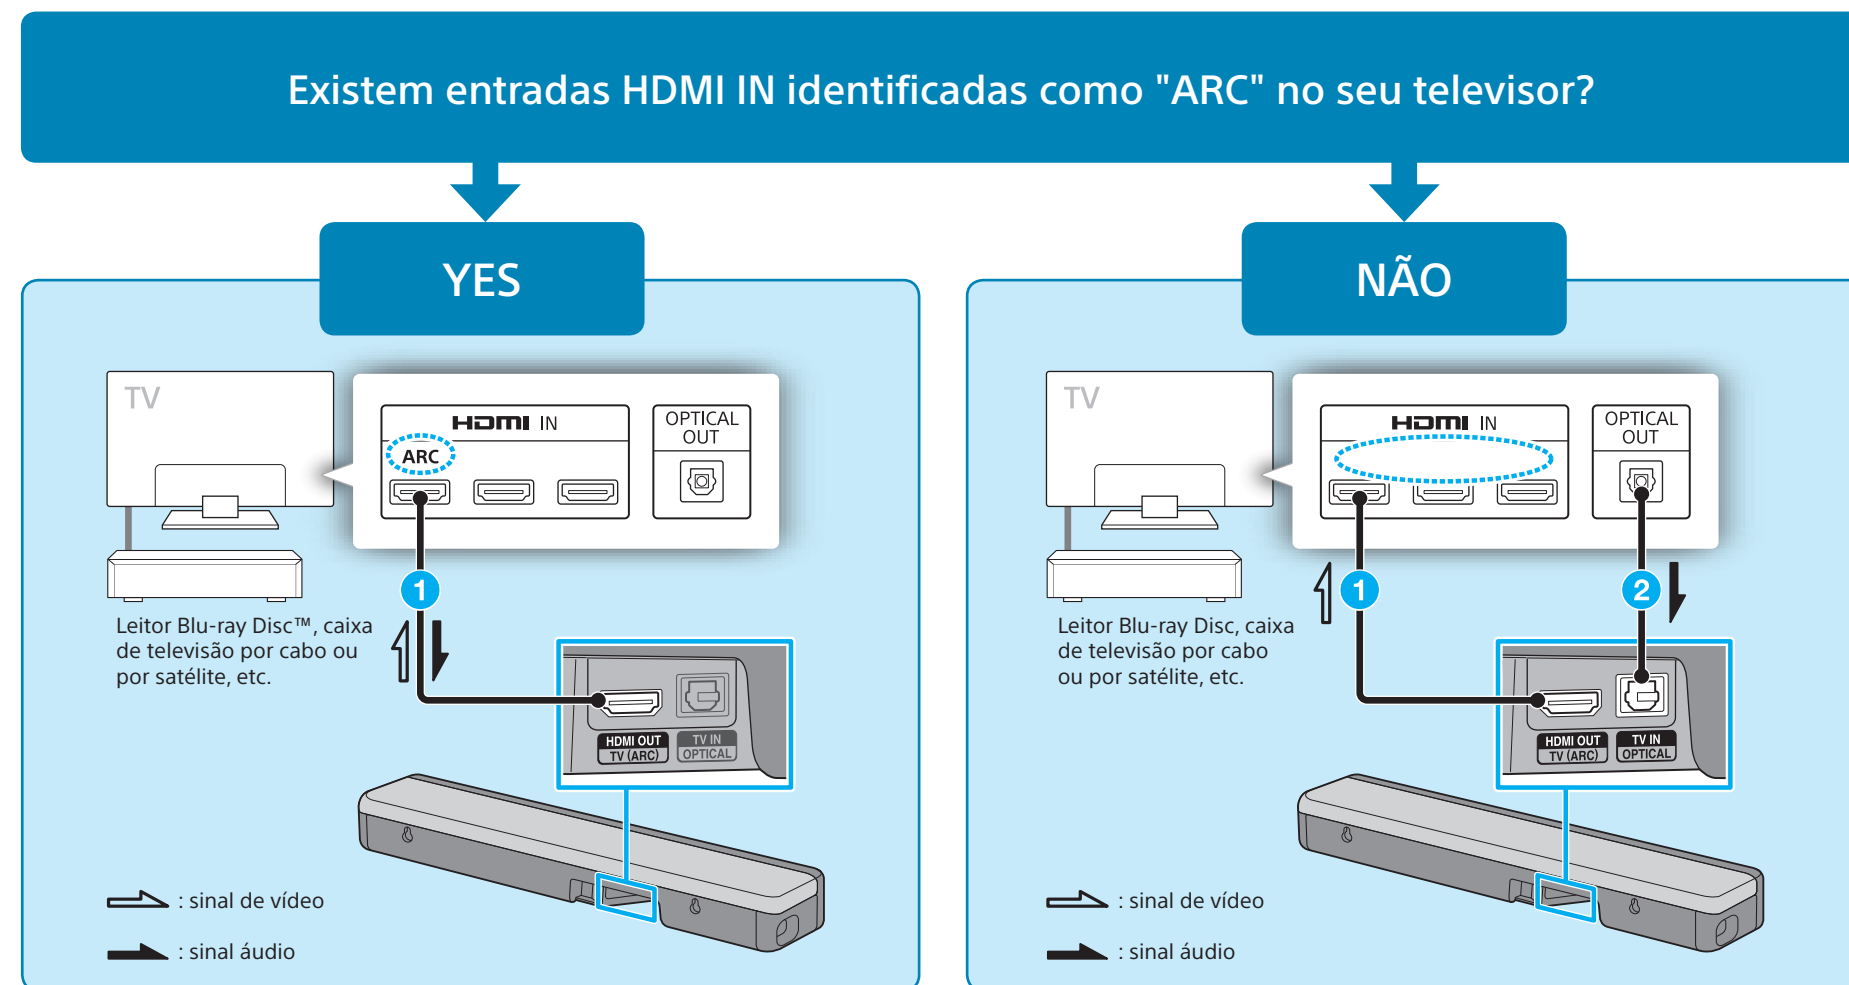

Utilize um cabo HDMI (não fornecido) para ligar uma tomada HDMI IN no televisor e a tomada HDMI OUT (TV [ARC]) no Sound Bar. É recomendado um cabo HDMI de alta velocidade com Ethernet para utilização com o cabo HDMI.

Nota

- Certifique-se de que o cabo está corretamente introduzido.
- Se o televisor não possuir uma entrada HDMI IN identificada como "ARC", é necessário ligar o televisor e o Sound Bar através do cabo digital ótico (fornecido) conforme as instruções no passo 2. Não haverá saída de som do televisor se o televisor e o Sound Bar estiverem ligados apenas através do cabo HDMI.

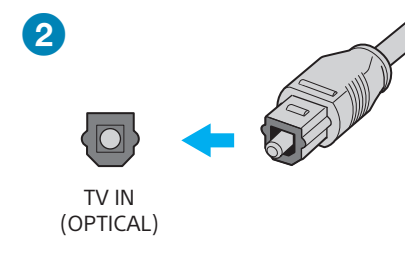


Quando não existe entrada HDMI IN identificada como "ARC" no televisor, utilize o cabo digital ótico (fornecido) para ligar uma tomada de saída ótica no televisor e a entrada TV IN (OPTICAL) no Sound Bar.


Nota

- Verifique a forma dos conectores do cabo digital ótico e as entradas no televisor e Sound Bar. Insira os conectores nas entradas nas direções corretas. Se forçar a inserção dos conectores nas direções erradas, pode danificar os conectores e as entradas.


2 Configurar o telecomando

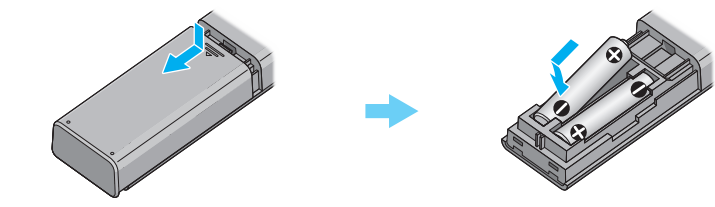

3 Ligar a TV

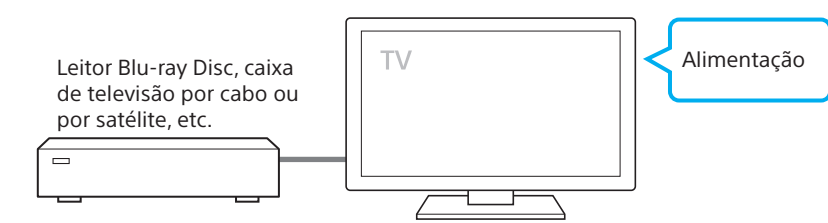

4 Ligar o Sound Bar

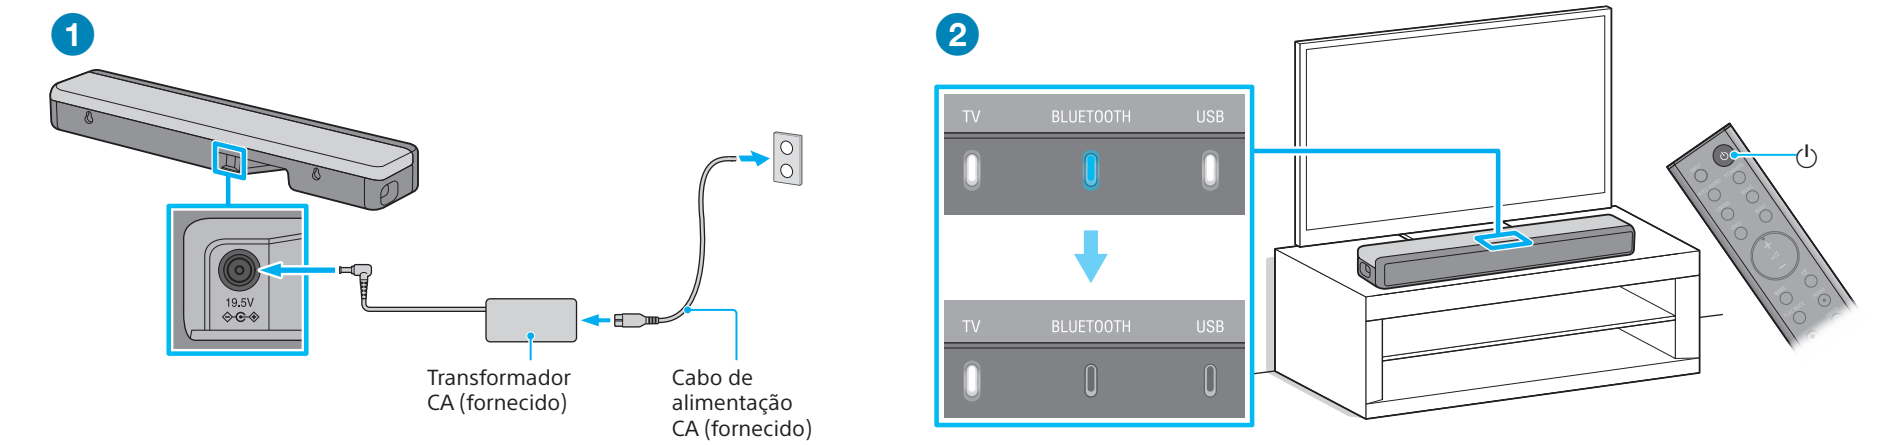


- 1 Ligue o transformador CA e o cabo de alimentação CA (alimentação elétrica) e, em seguida, ligue a ficha do transformador CA ao Sound Bar até ouvir um clique. Ligue o cabo de alimentação CA (alimentação elétrica) à tomada CA (corrente elétrica).
- 2 Prima (alimentação) no telecomando do Sound Bar. Após os indicadores TV, BLUETOOTH e USB se acenderem, sequencialmente durante alguns segundos, apenas o indicador de televisor se acende.

Nota

- Não coloque cartões magnéticos no Sound Bar ou perto do Sound Bar.

5 Ouvir som

1/2

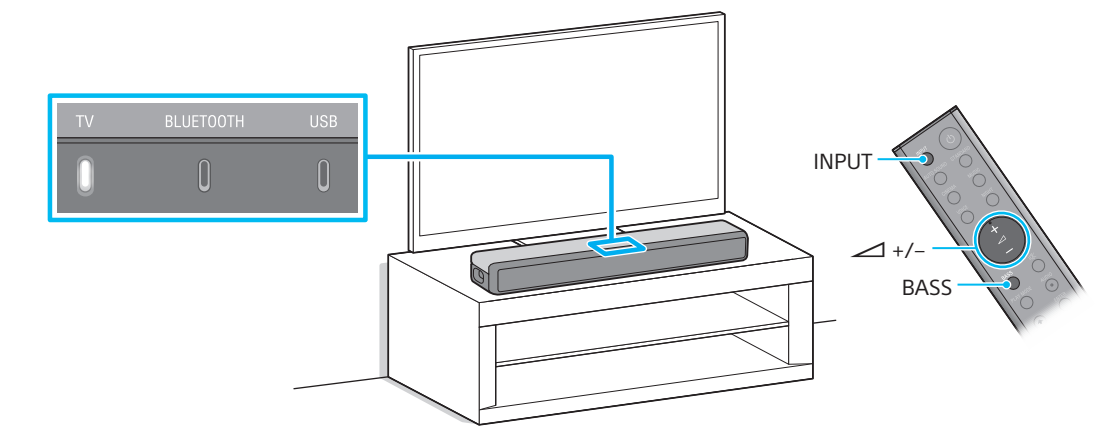

- 1 Certifique-se de que o indicador de televisor no Sound Bar se acende. Quando o indicador de televisor no Sound Bar não se acende, prima INPUT no telecomando do Sound Bar para selecionar a entrada TV.
- 2 Ajuste o volume premindo +/- no telecomando do Sound Bar. Ajuste o nível de graves premindo BASS no telecomando do Sound Bar.

Nota

- Dependendo da ordem em que liga o televisor e o Sound Bar, o Sound Bar pode entrar em modo sem som. Se isto acontecer, ligue primeiro o televisor e depois o Sound Bar.