


# Üzembe helyezési útmutató


Rúdhangsugárzó: HT-SF200/SF201

A következő módszereket lásd a Kezelési útmutatóban (különálló dokumentum).



- A rúdhangsugárzó elhelyezése falon
- Sony tv-készülék csatlakoztatása a BLUETOOTH-funkcióval, vezeték nélkül

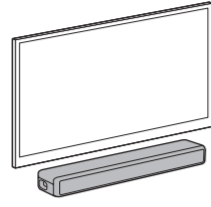

## A doboz tartalma

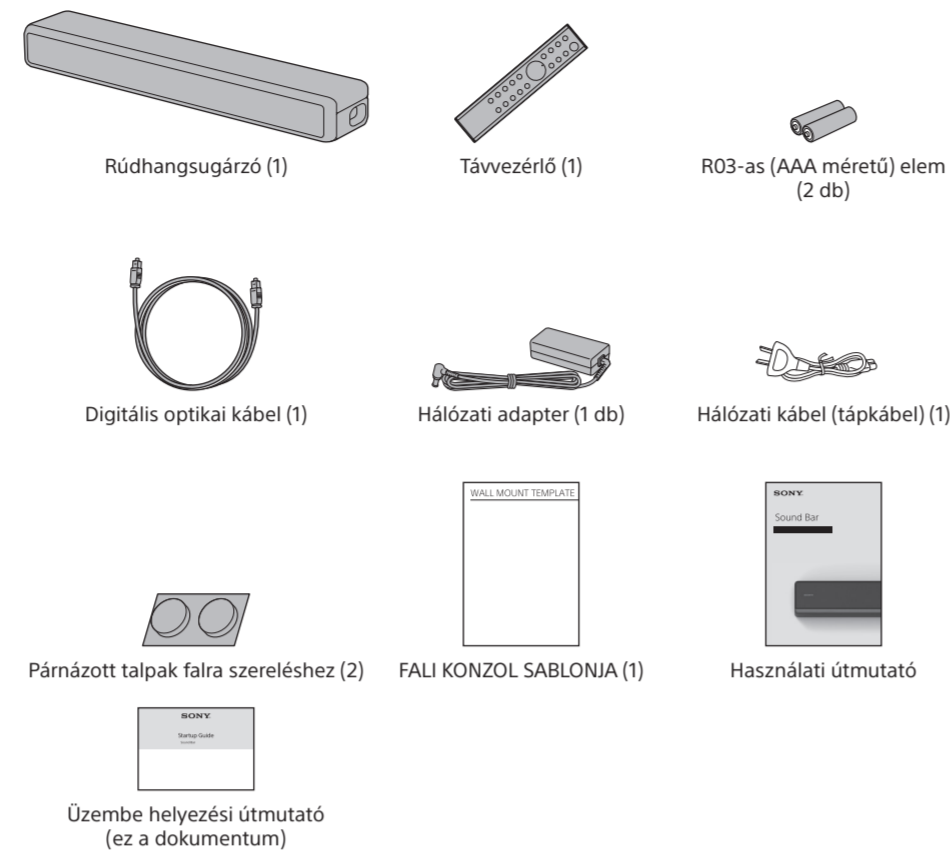


## 1 Tv-készülék csatlakoztatása

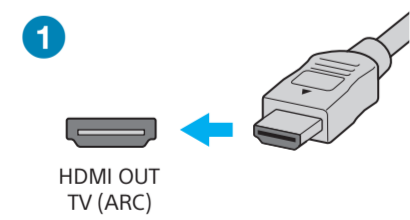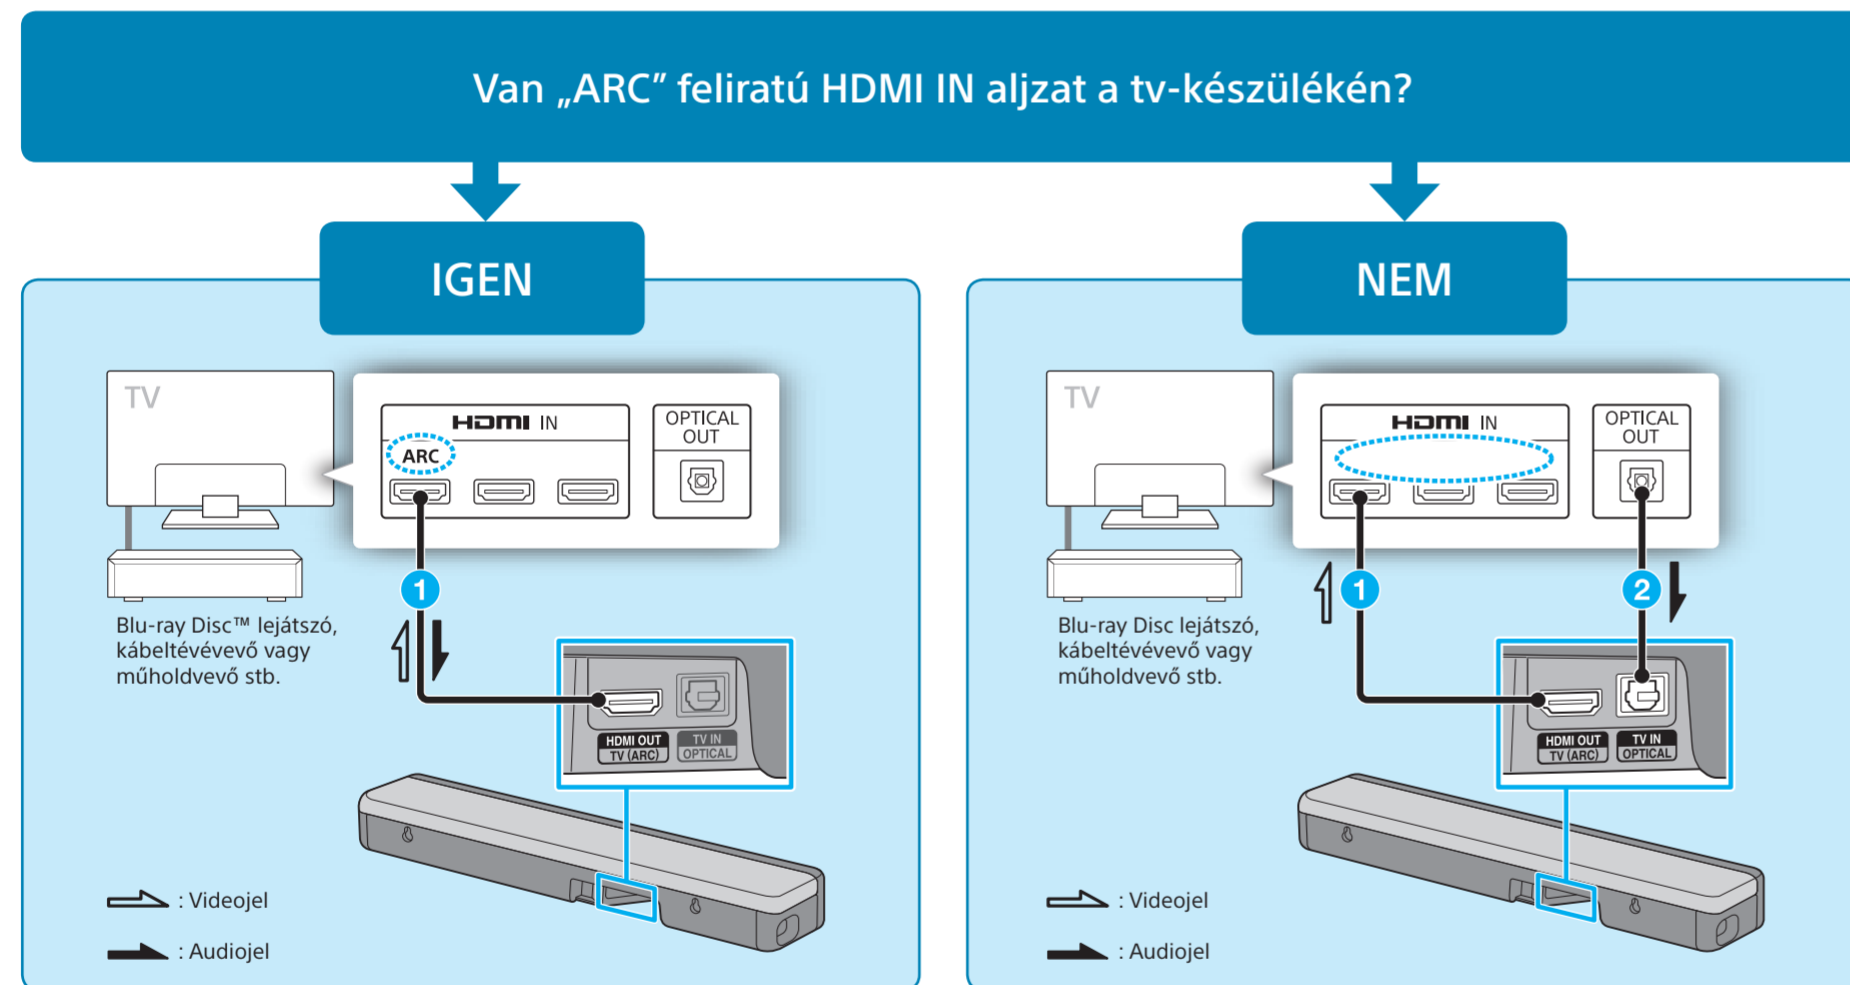

Egy HDMI-kábel (nem tartozék) segítségével csatlakoztassa egymáshoz a tv-készülék egyik HDMI IN aljzatát és a rúdhangsugárzón lévő HDMI OUT (TV (ARC)) aljzatot. Nagysebességű, Ethernet-kompatibilis HDMI-kábel használata ajánlott HDMI-kábelként.


- Megjegyzés**
- Ügyeljen rá, hogy a kábel jól be legyen dugva.
  - Amennyiben a tv-készülékén nincs „ARC” feliratú HDMI IN aljzat, a tv-készüléket és a rúdhangsugárzót digitális optikai kábellel (tartozék) is össze kell kapcsolni a 2. lépésben ismertetett utasítások szerint. Nem hallható hang a tv-készülékből, ha a televíziót és a rúdhangsugárzót csak a HDMI-kábellel köti össze.

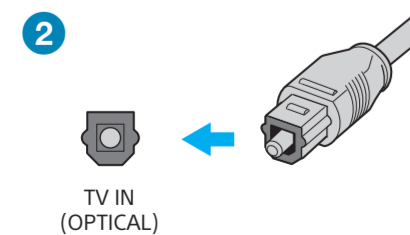


Amennyiben a tv-készülékén nincs „ARC” feliratú HDMI IN aljzat, használja a digitális optikai kábelt (tartozék) a tv-készülék egyik optikai kimenet aljzatának és a rúdhangsugárzó TV IN (OPTICAL) aljzatának összekapcsolásához.

- Megjegyzés**
- Ellenőrizze a digitális optikai kábel csatlakozóinak, illetve a televízió és a rúdhangsugárzó aljzatainak alakját. Megfelelő irányban illessze a csatlakozókat az aljzatokba. Ha erőltetve próbálja meg behelyezni a rossz irányban tartott csatlakozókat, azaz kárt tehet a csatlakozókban és az aljzatokban.


## 2 A távezérlő előkészítése

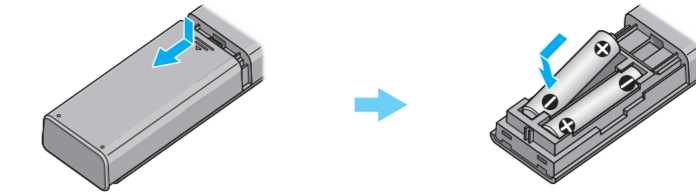

## 3 A TV bekapcsolása

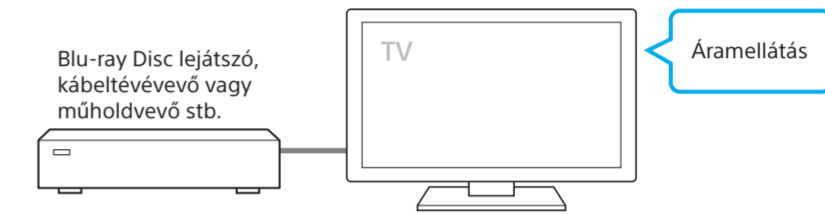

## 4 A rúdhangsugárzó bekapcsolása

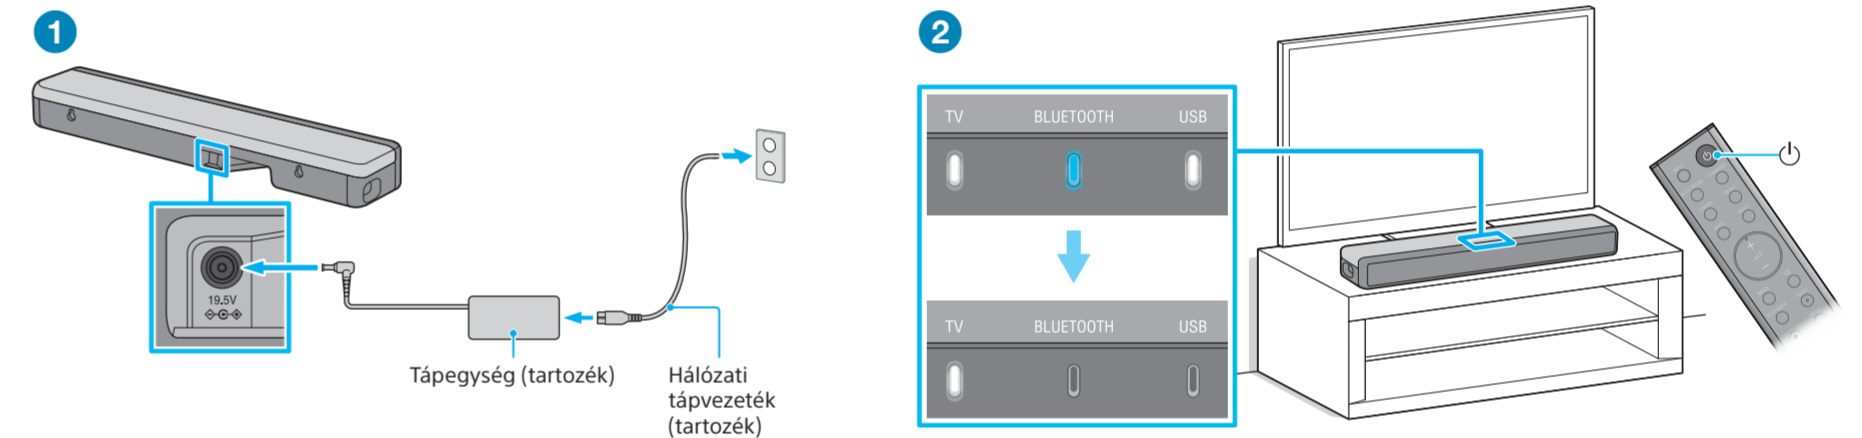


- 1 Csatlakoztassa a hálózati adaptert és a hálózati kábelt (tápkábel), majd csatlakoztassa a hálózati adapter csatlakozódugóját a rúdhangsugárzóhoz úgy, hogy az a helyére kattanjon. Csatlakoztassa a hálózati kábelt (tápkábel) a hálózati kimenethez (konnektor).
- 2 Nyomja meg a (be-/kikapcsolás) gombot a rúdhangsugárzó távezérlőjén. Miután a TV, BLUETOOTH és USB jelzőfények egymás után felvillannak néhány másodpercre, csak a TV jelzőfény világít.

- Megjegyzés**
- Ne helyezzen a rúdhangsugárzóra vagy annak közelébe mágnescsíkot tartalmazó kártyát.

## 5 Hanglejátszás

1/2

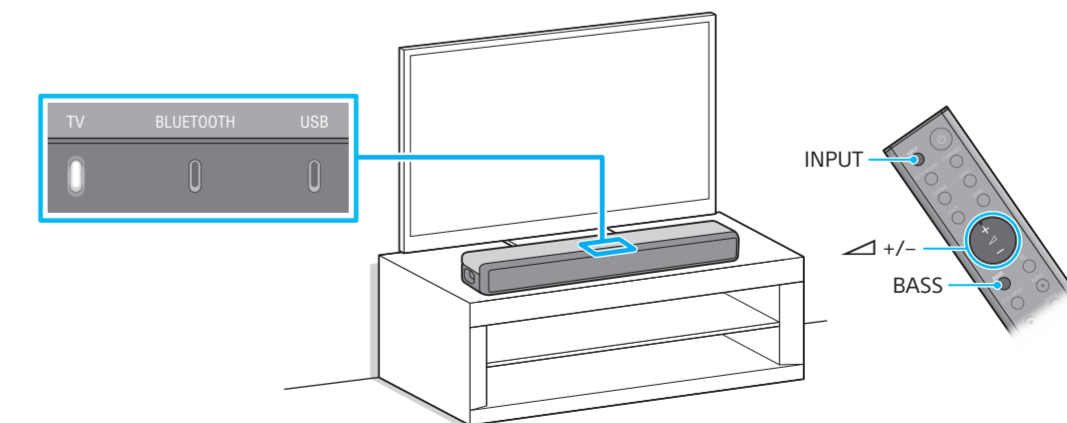

- 1 Győződjön meg arról, hogy a rúdhangsugárzón lévő TV jelzőfény világít. Ha a rúdhangsugárzón lévő TV jelzőfény nem világít, nyomja meg a rúdhangsugárzó távezérlőjének INPUT gombját a TV-bemenet kiválasztásához.
- 2 A hangerő beállításához nyomja le a gombokat a rúdhangsugárzó távezérlőjén. A mélyhangok szintjének beállításához nyomja meg a BASS gombot a rúdhangsugárzó távezérlőjén.

- Megjegyzés**
- A tv-készülék és a rúdhangsugárzó bekapcsolási sorrendjétől függően előfordulhat, hogy a rúdhangsugárzó némított módba lép. Ebben az esetben kapcsolja be először a tv-t, majd a rúdhangsugárzót.