



SONY


SA-Z9R

Rear Speaker

Betjeningsvejledning	DA
Käyttöohje	FI
Bruksanvisning	NO
Bruksanvisning	SV

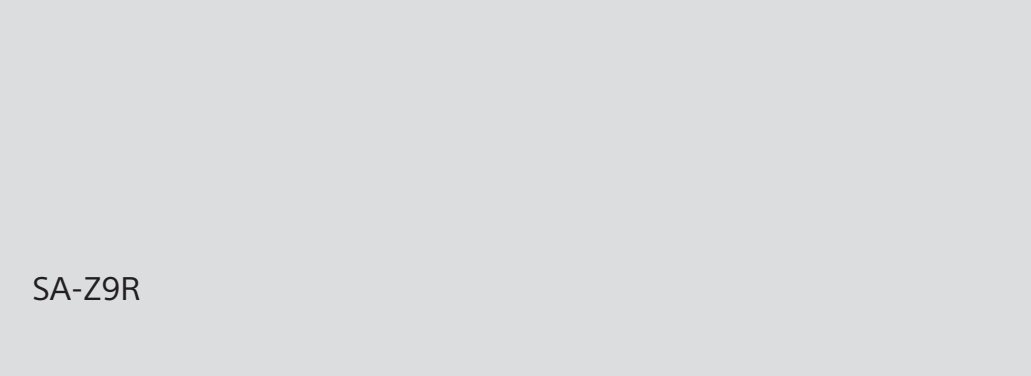

Dette kan du gøre med baghøjttalere

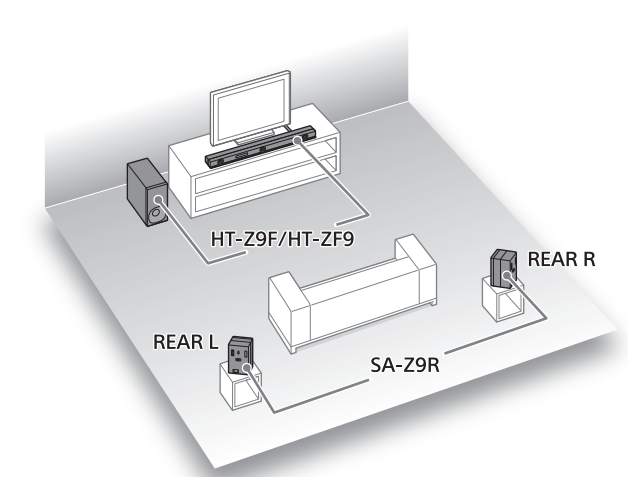


Følgende er tilgængeligt, når baghøjttalerne bruges sammen med soundbaren (HT-Z9F/HT-ZF9) (medfølger ikke).

- Du kan opleve surroundlyd, der giver dig fornemmelsen af, at du lytter til en live-optreden.
- Du kan opdatere baghøjttalernes software. Der findes yderligere oplysninger i den brugervejledning, der følger med soundbaren (HT-Z9F/HT-ZF9).

Bemærk

- Baghøjttalerne er designet udelukkende til brug sammen med soundbaren (HT-Z9F/HT-ZF9), og den kan ikke bruges sammen med andre enheder.
- Installer baghøjttalerne lodret.

Dele og knapper

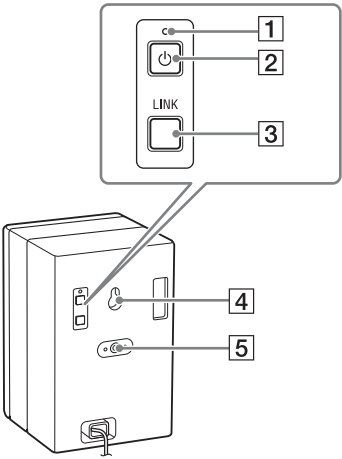

- Strømindikator
- ⏻-knap (tænd/sluk)
- LINK-knap
- Hul til vægmontering
- Monteringshul til højttalerstativet


Strømindikator

Indikatorstatus (farve)	Status for baghøjttaler
Blinker langsomt (grønt)	Baghøjttaleren er ikke forbundet til soundbaren (HT-Z9F/HT-ZF9).
Lyser (grønt)	Baghøjttaleren er forbundet til soundbaren (HT-Z9F/HT-ZF9).
Blinker to gange gentagne gange (grøn)	Baghøjttaleren forsøger at oprette forbindelse til soundbaren (HT-Z9F/HT-ZF9).
Blinker/lyser (orange)	Softwaren opdateres.
Lyser (rødt)	Baghøjttaleren er i standbytilstand.
Slukker	Baghøjttaleren er slukket.

Tilslutning


1 Tilslut vekselstrømsledningen.

Baghøjttaleren er tændt og forbundet trådløst til soundbaren (HT-Z9F/HT-ZF9).

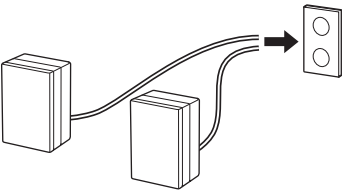

2 Kontroller, at tænd/sluk-indikatoren på baghøjttaleren lyser grønt.

Når strømindikatoren lyser grønt, er der oprettet forbindelse mellem baghøjttaleren og soundbaren (HT-Z9F/HT-ZF9). Hvis der ikke oprettes forbindelse, skal du tilslutte baghøjttalerne manuelt til soundbaren (HT-Z9F/HT-ZF9). Der findes yderligere oplysninger i den brugervejledning, der følger med soundbaren (HT-Z9F/HT-ZF9).

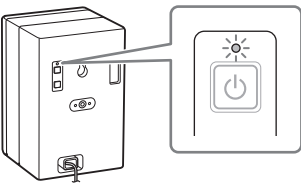


3 Installer baghøjttaleren ved at tage højde for højre/venstre side af baghøjttaleren.

Se mærkatet på bagsiden af hver højttaler. "REAR R" er højre, "REAR L" er venstre.

Montering af baghøjttaleren på en væg



Du kan montere baghøjttalerne på en væg.

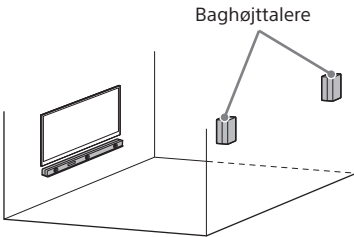

Bemærk


- Find de skruer frem (medfølger ikke), der passer til væggens materiale og styrke. Da vægge af gipsplader er yderst skrøbelige, skal du skrue skrueerne fast i vægskinnen. Monter højttalerne vandret hængende på beslagene på et fladt stykke af væggen.
- Få installationen udført af en Sony-forhandler eller en licenseret underleverandør, og vær især opmærksom på sikkerheden under installationen.
- Sony kan ikke på nogen måde gøres ansvarlig uheld eller skader, der skyldes ukorrekt montering, utilstrækkelig vægbæreevne eller ukorrekt iskruning af skruer, naturkatastrofer osv.

1 Find en skrue (medfølger ikke), der passer til hullet til vægmontering på bagsiden af baghøjttaleren.

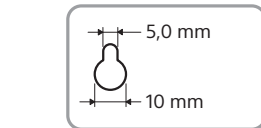


Hul på bagsiden af baghøjttaleren

2 Skru skruen i væggen.

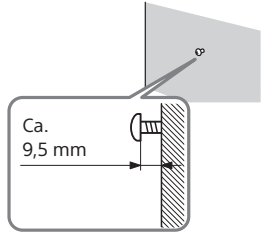

3 Hæng baghøjttaleren op med reference til højre/venstre side af baghøjttaleren.

Se mærkatet på bagsiden af hver højttaler. "REAR R" er højre, "REAR L" er venstre.

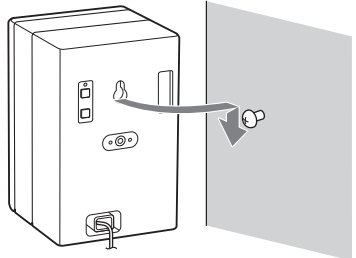

Fejlfinding

Hvis du oplever nogle af følgende problemer under afspilningen, når du bruger baghøjttaleren, kan du bruge denne fejlfindingsvejledning til selv at forsøge at løse problemet, før du anmoder om reparation. Hvis problemet ikke løses, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.

Husk at medbringe alle dine baghøjttalere og soundbaren (HT-Z9F/HT-ZF9) (hovedenhed og subwoofer) (medfølger ikke), også selvom det kun er én, der har et problem, når du anmoder om en reparation.

Der udsendes ingen lyd fra baghøjttalerne.

- ➔ Sørg for, at vekselstrømsledningen til baghøjttaleren er tilsluttet korrekt.
- ➔ Hvis tænd-/sluk-indikatoren på baghøjttaleren ikke lyser, kan du prøve følgende:
 - Sørg for, at vekselstrømsledningen til baghøjttaleren er tilsluttet korrekt.
 - Tryk på ⏻ (tænd/sluk) på baghøjttaleren for at tænde for strømmen.
- ➔ Hvis tænd-/sluk-indikatoren på baghøjttaleren blinker langsomt grønt eller lyser rødt, kan du prøve følgende.
 - Flyt baghøjttaleren til et sted i nærheden af soundbarens hovedenhed (HT-Z9F/HT-ZF9), så strømindikatoren på baghøjttaleren lyser grønt.
 - Tilslut baghøjttaleren manuelt til soundbaren (HT-Z9F/HT-ZF9). Der findes yderligere oplysninger i den brugervejledning, der følger med soundbaren (HT-Z9F/HT-ZF9).
 - Kontroller status for den trådløse forbindelse. Der findes yderligere oplysninger i den brugervejledning, der følger med soundbaren (HT-Z9F/HT-ZF9).
- ➔ Tryk på REAR ⏪ + på fjernbetjeningen til soundbaren (HT-Z9F/HT-ZF9) for at øge lydstyrken på baghøjttalerne.
- ➔ Hvis du ændrer indstillingen [RF Channel] for soundbaren (HT-Z9F/HT-ZF9) fra [Off] til [On], kan det tage 1 minut, før der kommer lyd. Der findes yderligere oplysninger i den brugervejledning, der følger med soundbaren (HT-Z9F/HT-ZF9).

Lyden springer eller udsender støj.

- ➔ Hvis der er en enhed i nærheden, der skaber elektromagnetiske bølger, f.eks. et trådløst lokalnetværk eller en mikrobølgeovn, der er i brug, skal du flytte baghøjttalerne og soundbaren (HT-Z9F/HT-ZF9) væk fra denne enhed.
- ➔ Hvis der er en forhindring mellem soundbarens (HT-Z9F/HT-ZF9) hovedenhed og baghøjttalerne, skal du flytte eller fjerne forhindringen.
- ➔ Placer soundbarens (HT-Z9F/HT-ZF9) hovedenhed og baghøjttalerne så tæt på hinanden som muligt.
- ➔ Skift netværkstilslutningen for TV'et eller Blu-ray Disc-afspilleren fra trådløst til kabelforbundet.

Specifikationer

Forstærkerafsnit

UDGANGSEFFEKT (nominel)
30 W + 30 W (ved 4 ohm, 1 kHz, 1 % THD)
POWER OUTPUT (reference)
50 W (pr. kanal ved 4 ohm, 1 kHz)

Højttalersystem

Full range-højttalersystem, akustisk afbrydelse

Højttaler

46 mm keglemembran, full range-højttaler

Strømkrav

220-240 V vekselstrøm, 50/60 Hz

Strømforbrug

On: 11 W
Standbytilstand: 0,5 watt eller mindre

Mål (b/h/d) (ca.)

100 mm × 100 mm × 155 mm (ekskl. fremspringende dele)

Vægt (ca.)

1,0 kg

Trådløs transmitter/receiver-afsnit

Kommunikationssystem

Trådløs lyd - specifikationsversion 4.0

Frekvensbånd

5 GHz

Moduleringsmetode

OFDM

Radiofrekvensbånd og maksimal udgangseffekt

Frekvensbånd	Maksimal udgangseffekt
5150 - 5250 MHz	< 18 dBm
5250 - 5350 MHz	< 18 dBm
5470 - 5600 MHz	< 18 dBm
5650 - 5725 MHz	< 18 dBm
5725 - 5850 MHz	< 13,98 dBm

Medfølgende dele

- Baghøjttaler R (1), Baghøjttaler L (1)
- Betjeningsvejledninger (1)

Om copyright

Dette produkt indeholder software, der er underlagt GNU General Public License ("GPL") eller GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Disse slår fast, at kunderne har ret til at hente, redigere og gendistribuere kildekoden af pågældende software i henhold til betingelserne i GPL eller LGPL.

Hvis du ønsker oplysninger om GPL, LGPL og andre softwarelicenser, henvises du til [Software License Information] under [Setup] - [Advanced Settings] - [System Settings] på produktet.

Kildekoden til den software, der bruges i dette produkt, er underlagt GPL og LGPL og er tilgængelig på internettet. Hvis du vil downloade dem, kan du gå til følgende:

URL:

http://oss.sony.net/Products/Linux

Bemærk, at SONY kan ikke besvare forespørgsler vedrørende indholdet i denne kildekode.

Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

ADVARSEL

Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. i en bogreol eller i et indbygget skab.

Mindsk risikoen for brand ved at undlade at dække apparatets ventilationsåbninger til med aviser, duge, gardiner osv. Udsæt ikke apparatet for åben ild (f.eks. tændte stearinlys).

Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved at undlade at udsætte dette apparat for dryp eller sprøjt, og lad være med at anbringe genstande, der indeholder væsker, f.eks. vaser, på apparatet.

Enheden er stadig tilsluttet strømkilden, så længe den er tilsluttet stikkontakten i væggen, selvom selve enheden er slukket.

Da strømforsyningsstikket bruges til at koble enheden fra elnettet, skal enheden kobles til en stikkontakt, som det er nemt at få adgang til. Hvis du bemærker noget unormalt ved enheden, skal du straks trække netledningen ud af stikkontakten.

Kun til brug indendørs.

Kunder i Europa


Meddelelse til kunderne: Følgende oplysninger gælder kun for udstyr, som er solgt i lande, der er underlagt EU-direktiver. Dette produkt er produceret af eller på vegne af Sony Corporation. EU-importør: Sony Europe Limited. Forespørgsler til EU-importøren eller relateret til produktets overensstemmelse med europæiske regler og standarder skal sendes til producentens autoriserede repræsentant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien.



Sony Corporation erklærer hermed, at dette udstyr er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU. Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse: <http://www.compliance.sony.de/>

For dette radioudstyr gælder følgende begrænsninger for ibrugtagning eller krav til godkendelse af brug i BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, VED, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, LI, NO, CH, AL, BA, MK, MD, RS, ME, XK, TR: 5150 - 5350 MHz-båndet er udelukkende beregnet til indendørs brug.

Dette radioudstyr er beregnet til brug sammen med de(n) godkendte softwareversion(er), der er angivet i EU-overensstemmelseserklæringen. Den software, der ligger på dette radioudstyr, er verificeret til at overholde de nødvendige krav i direktivet 2014/53 /EU. Softwareversionen kan findes via: Se [System Information] under [Setup] - [Advanced Settings] - [System Settings].

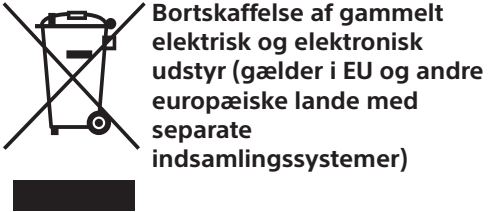

Dette symbol på produktet eller pakken med produktet angiver, at produktet ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til opsamling af elektrisk og elektronisk udstyr, der skal genindvindes. Ved at sikre, at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genbrug af materialer medvirker til at bevare naturens ressourcer. Yderligere oplysninger om genbrug af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationselskab eller butikken, hvor produktet blev købt.

Til kunder i Australien eller New Zealand

Udstyret skal installeres og betjenes med en mindste afstand på 20 cm mellem strålekilden og personens krop (gælder ikke ekstremiteter: hænder, håndled, fødder og ankler).

Til kunder i Australien

