

Οδηγός εκκίνησης


Μπάρα ηχείων: HT-S100F/SF150

Για να στερεώσετε την μπάρα ηχείων σε τοίχο Ανατρέξτε στην ενότητα «Τοποθέτηση της Μπάρας ηχείων σε τοίχο» στις Οδηγίες χρήσης (ξεχωριστό έγγραφο).



* 4 7 2 7 4 1 2 2 1 * (1) 4-727-412-21(1)


Περιεχόμενα συσκευασίας

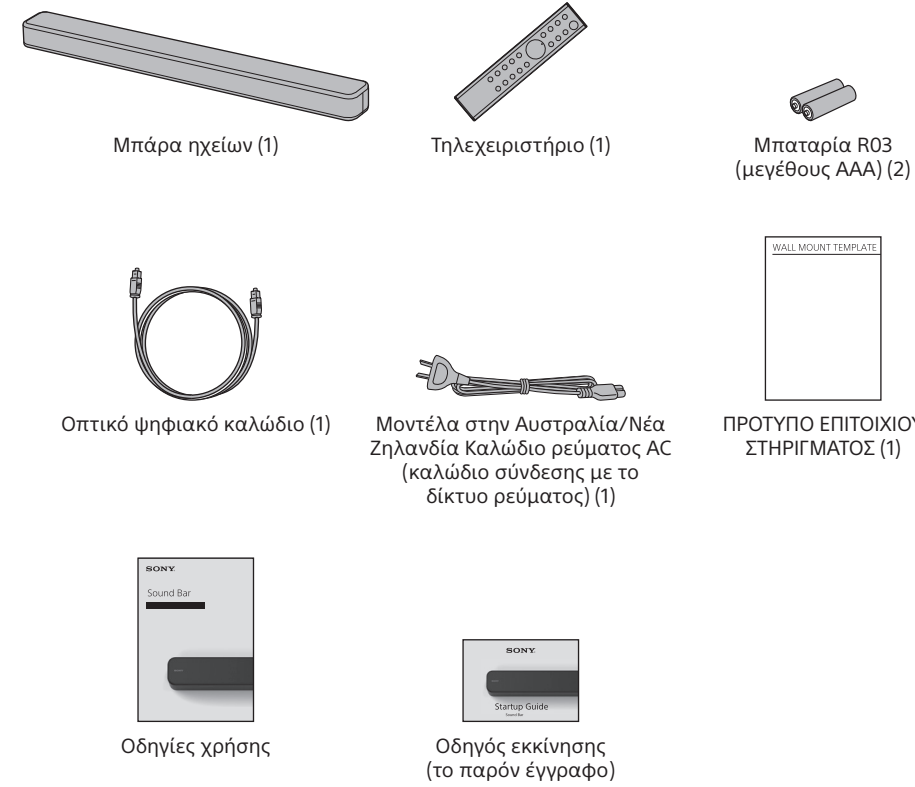




1 Σύνδεση με τηλεόραση

Υπάρχουν υποδοχές HDMI IN με τη σήμανση "ARC" στην τηλεόρασή σας;

ΝΑΙ

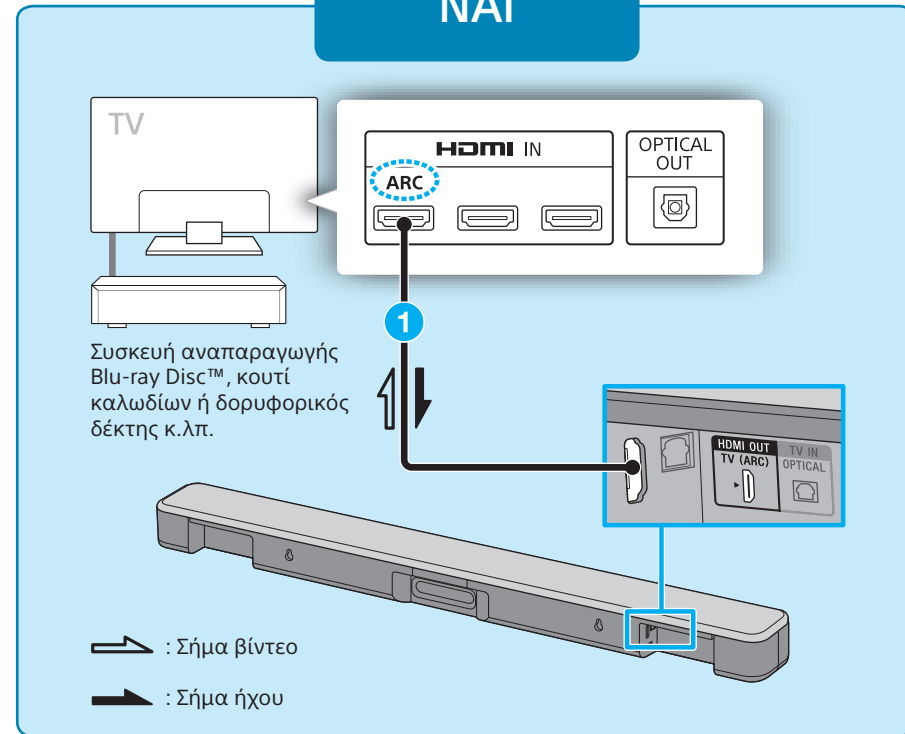

ΟΧΙ

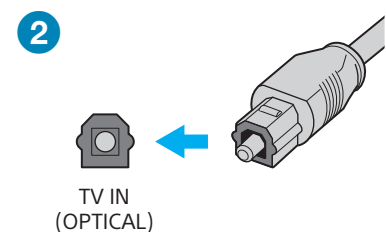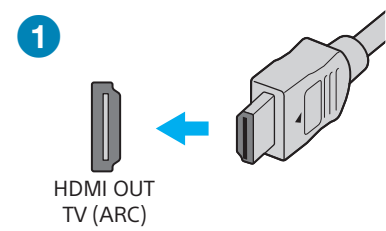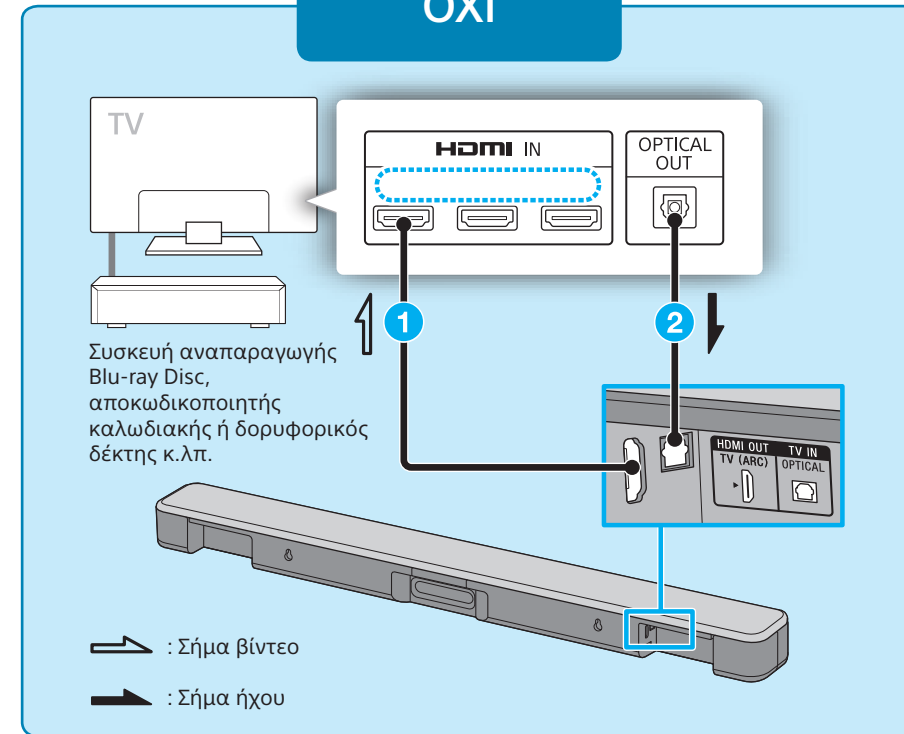


Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται) για να συνδέσετε μια υποδοχή HDMI IN στην τηλεόρασή σας και την υποδοχή HDMI OUT (TV (ARC)) στην μπάρα ηχείων.

Σημείωση
 • Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο έχει τοποθετηθεί καλά.
 • Όταν η τηλεόρασή σας δεν διαθέτει υποδοχή HDMI IN με τη σήμανση "ARC", θα πρέπει επίσης να συνδέσετε την τηλεόραση και την μπάρα ηχείων μέσω του οπτικού ψηφιακού καλωδίου (παρέχεται) σύμφωνα με το βήμα 2. Δεν θα υπάρχει έξοδος ήχου από την τηλεόραση, εάν η τηλεόραση και η μπάρα ηχείων έχουν συνδεθεί μόνο μέσω του καλωδίου HDMI.


Όταν δεν υπάρχει υποδοχή HDMI IN με τη σήμανση "ARC" στην τηλεόρασή σας, χρησιμοποιήστε το οπτικό ψηφιακό καλώδιο (παρέχεται) για να συνδέσετε μια προαιρετική υποδοχή εξόδου στην τηλεόραση και την υποδοχή TV IN (OPTICAL) στην μπάρα ηχείων.

Σημείωση
 • Ελέγξτε το σχήμα των βυσμάτων του οπτικού ψηφιακού καλωδίου και των υποδοχών στην τηλεόραση και την μπάρα ηχείων. Τοποθετήστε τα βύσματα στις υποδοχές προς τη σωστή κατεύθυνση. Εάν τοποθετήσετε με δύναμη τα βύσματα προς τη λάθος κατεύθυνση, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στα βύσματα και στις υποδοχές.


2 Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου

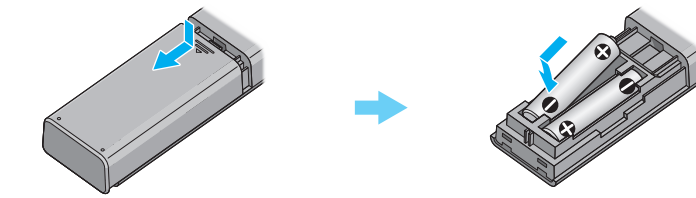

3 Ενεργοποίηση της τηλεόρασης

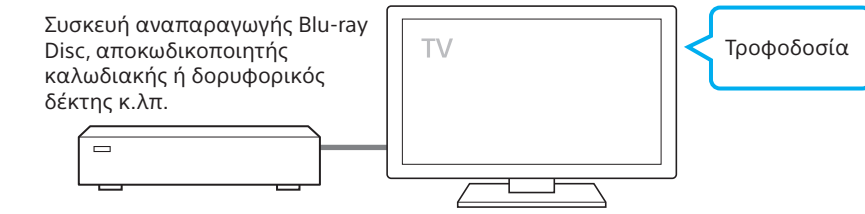

4 Ενεργοποίηση της μπάρας ηχείων

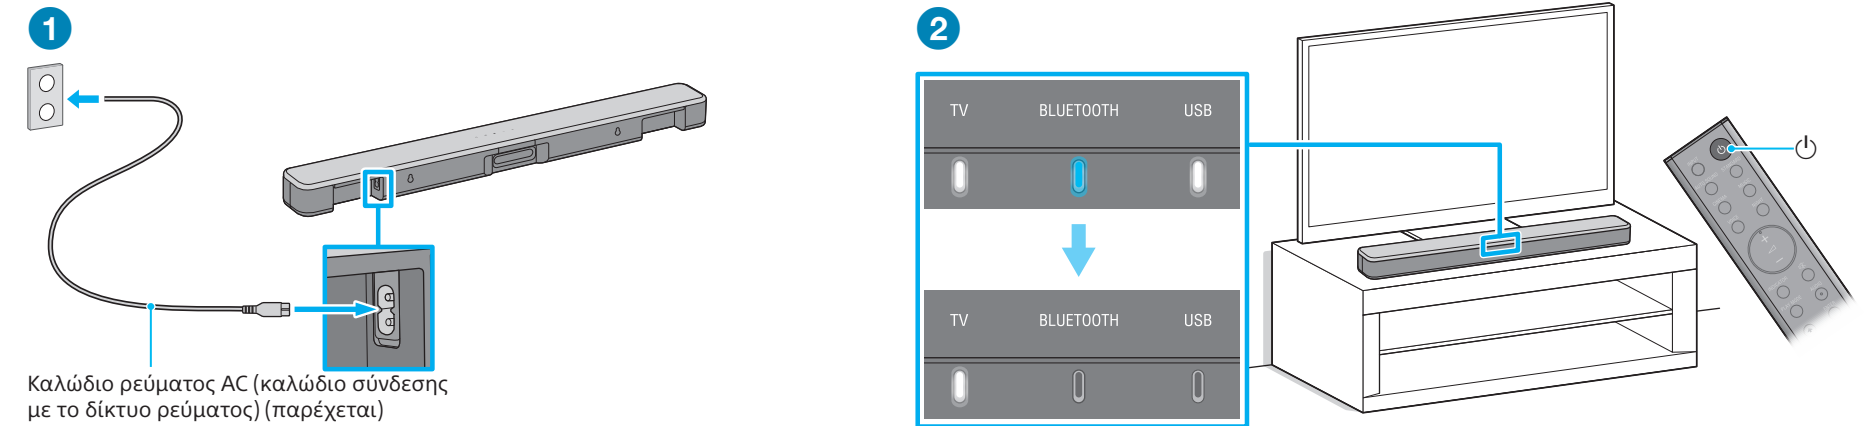


- 1 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC (καλώδιο τροφοδοσίας) στην Μπάρα ηχείων και, έπειτα συνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC (καλώδιο τροφοδοσίας) στην έξοδο AC (δίκτυο τροφοδοσίας).
- 2 Πατήστε \odot (λειτουργία) στο τηλεχειριστήριο της μπάρας ηχείων. Αφού ανήσουν διαδοχικά οι ενδεικτικές λυχνίες τηλεόρασης, BLUETOOTH και USB για μερικά δευτερόλεπτα, ανάβει μόνο η ενδεικτική λυχνία τηλεόρασης.

Σημείωση
 • Μην τοποθετείτε μαγνητικές κάρτες στην μπάρα ηχείων ή κοντά σε αυτήν.

5 Ακρόαση του ήχου

1/2

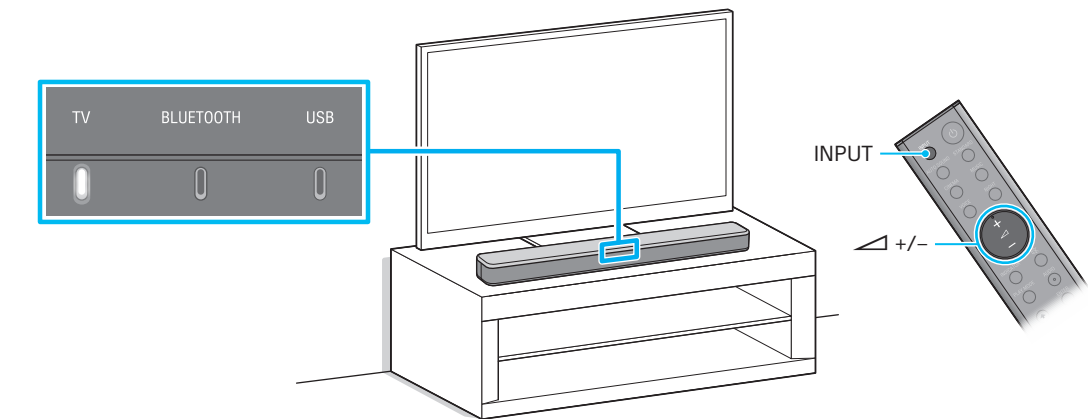

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία τηλεόρασης στην μπάρα ηχείων ανάβει. Όταν η ενδεικτική λυχνία τηλεόρασης στην μπάρα ηχείων δεν ανάβει, πατήστε INPUT στο τηλεχειριστήριο της μπάρας ηχείων για να επιλέξετε την είσοδο τηλεόρασης.
- 2 Ρυθμίστε την ένταση ήχου πατώντας \triangleleft +/- στο τηλεχειριστήριο της μπάρας ηχείων.

Σημείωση
 • Ανάλογα με τη σειρά με την οποία ενεργοποιείτε την τηλεόραση και την μπάρα ηχείων, η μπάρα ηχείων μπορεί να μεταβεί στη λειτουργία σίγασης. Σε αυτήν την περίπτωση, ενεργοποιήστε πρώτα την τηλεόραση και κατόπιν την μπάρα ηχείων.