




Üzembe helyezési útmutató

Rúdhangsugárzó: HT-S100F/SF150

A rúdhangsugárzó falra szerelése
Olvassa el a Használati útmutató (külön dokumentum) „A rúdhangsugárzó falra szerelése” című fejezetét.






A doboz tartalma

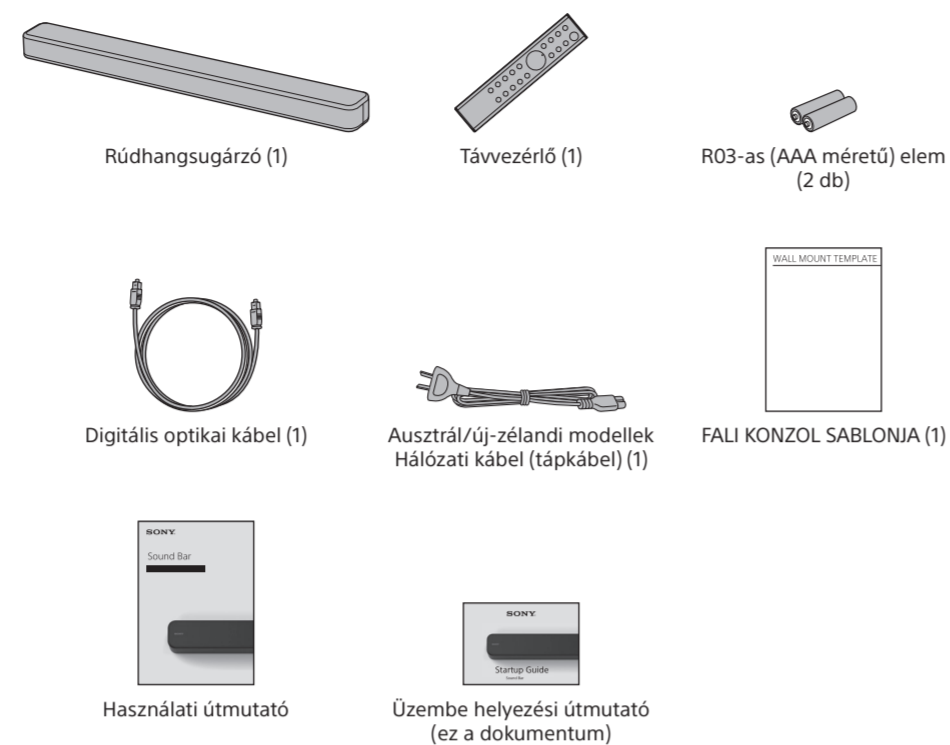


1 Tv-készülék csatlakoztatása

Van „ARC” feliratú HDMI IN aljzat a tv-készülékén?

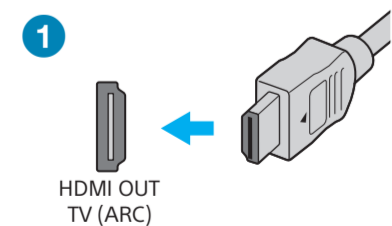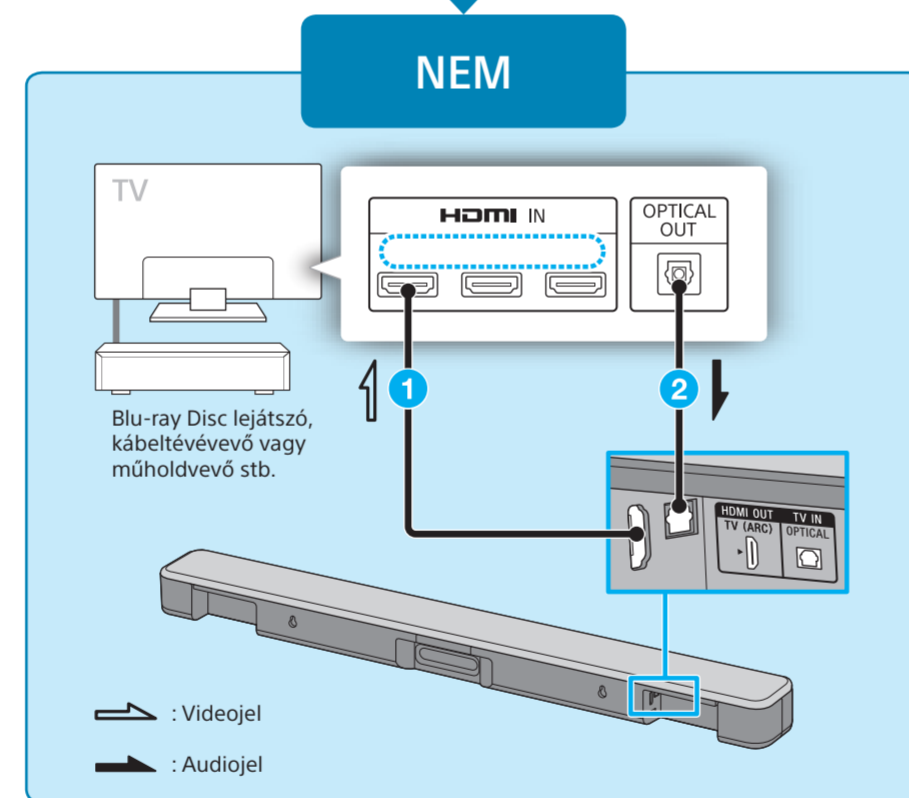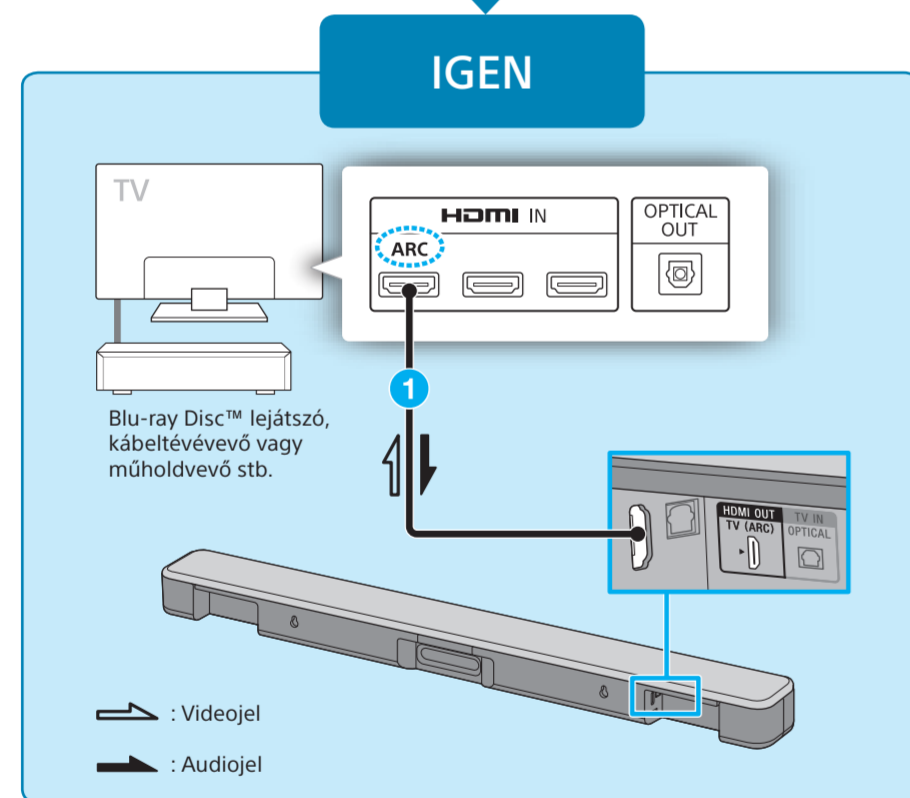

Egy HDMI-kábel (nem tartozék) segítségével csatlakoztassa egymáshoz a tv-készülék egyik HDMI IN aljzatát és a rúdhangsugárzón lévő HDMI OUT (TV (ARC)) aljzatot.


- Megjegyzés**
- Ügyeljen rá, hogy a kábel jól be legyen dugva.
 - Amennyiben a tv-készülékén nincs „ARC” feliratú HDMI IN aljzat, a tv-készüléket és a rúdhangsugárzót digitális optikai kábellel (tartozék) is össze kell kapcsolni a 2 lépésben ismertetett utasítások szerint. Nem hallható hang a tv-készületekből, ha a televíziót és a rúdhangsugárzót csak a HDMI-kábellel köti össze.

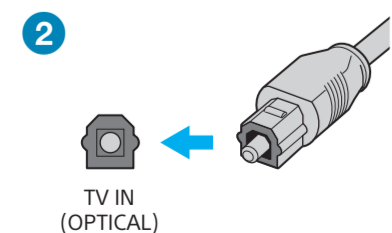

Amennyiben a tv-készülékén nincs „ARC” feliratú HDMI IN aljzat, használja a digitális optikai kábelt (tartozék) a tv-készülék egyik optikai kimenet aljzatának és a rúdhangsugárzó TV IN (OPTICAL) aljzatának összekapcsolásához.

- Megjegyzés**
- Ellenőrizze a digitális optikai kábel csatlakozóinak, illetve a televízió és a rúdhangsugárzó aljzatainak alakját. Megfelelő irányban illessze a csatlakozókat az aljzatokba. Ha erőltetve próbálja meg behelyezni a rossz irányban tartott csatlakozókat, azzal kárt tehet a csatlakozókban és az aljzatokban.


2 A távvezérlő előkészítése

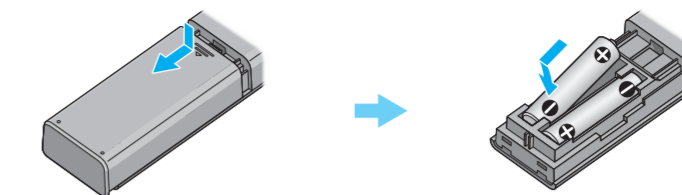

3 A TV bekapcsolása



4 A rúdhangsugárzó bekapcsolása

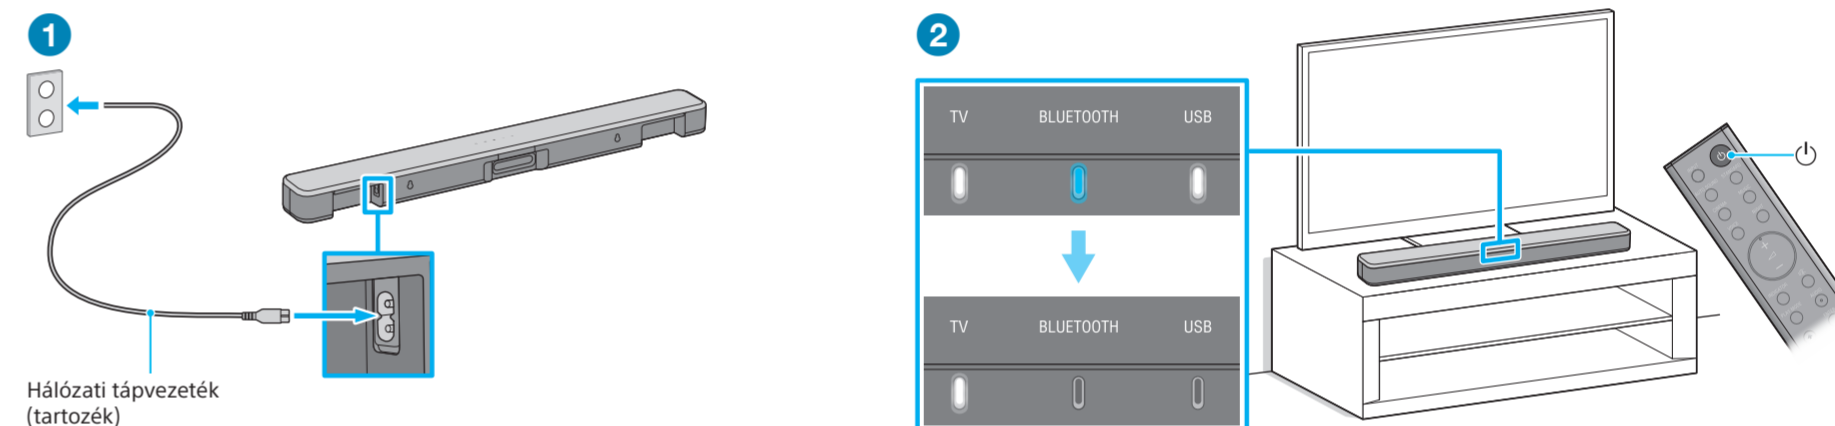


- 1 Először csatlakoztassa a hálózati kábelt (tápkábel) a rúdhangsugárzóhoz, majd a hálózati kimenethez (táp).
- 2 Nyomja meg a (be-/kikapcsolás) gombot a rúdhangsugárzó távvezérlőjén. Miután a TV, BLUETOOTH és USB jelzőfények egymás után felvillannak néhány másodpercre, csak a TV jelzőfény világít.

- Megjegyzés**
- Ne helyezzen a rúdhangsugárzóra vagy annak közelébe mágnesszikot tartalmazó kártyát.

5 Hanglejátszás

1/2

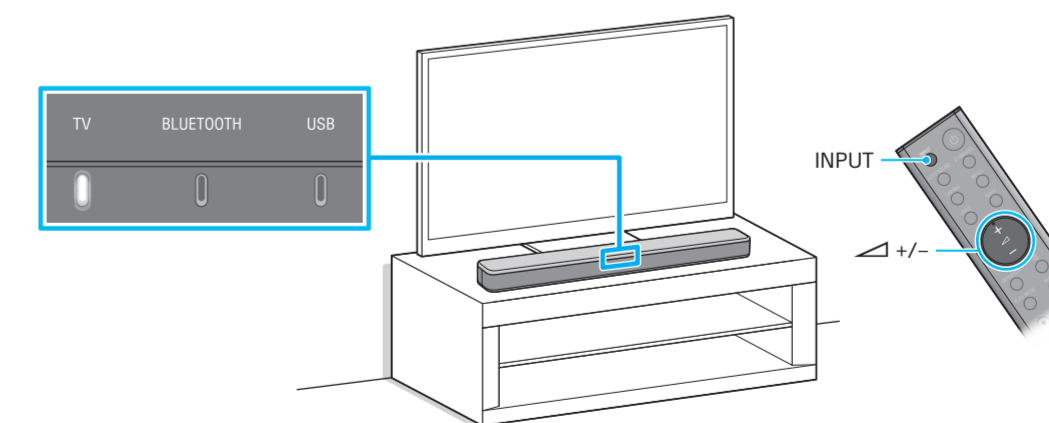

- 1 Győződjön meg arról, hogy a rúdhangsugárzón lévő TV jelzőfény világít. Ha a rúdhangsugárzón lévő TV jelzőfény nem világít, nyomja meg a rúdhangsugárzó távvezérlőjének INPUT gombját a TV-bemenet kiválasztásához.
- 2 A hangerő beállításához nyomja le a gombokat a rúdhangsugárzó távvezérlőjén.

- Megjegyzés**
- A tv-készülék és a rúdhangsugárzó bekapcsolási sorrendjétől függően előfordulhat, hogy a rúdhangsugárzó némított módba lép. Ebben az esetben kapcsolja be először a tv-t, majd a rúdhangsugárzót.