

Εναλλάξιμος φακός

Οδηγίες λειτουργίας

E 18-135mm
F3.5-5.6 OSS

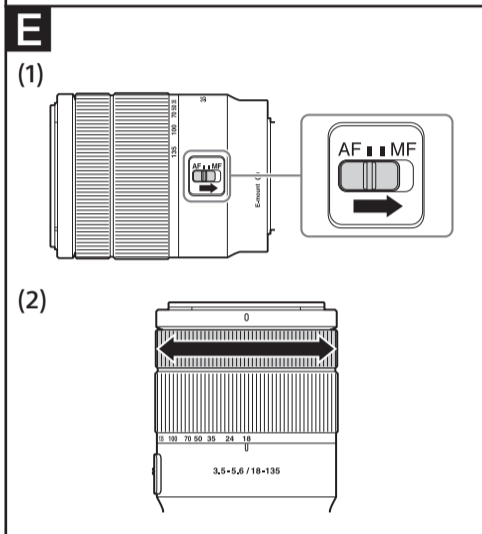
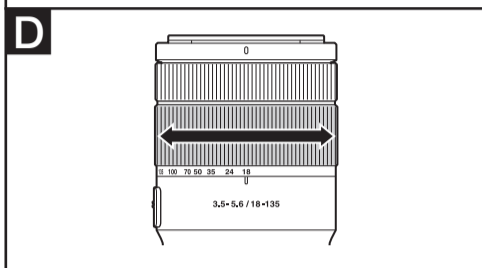
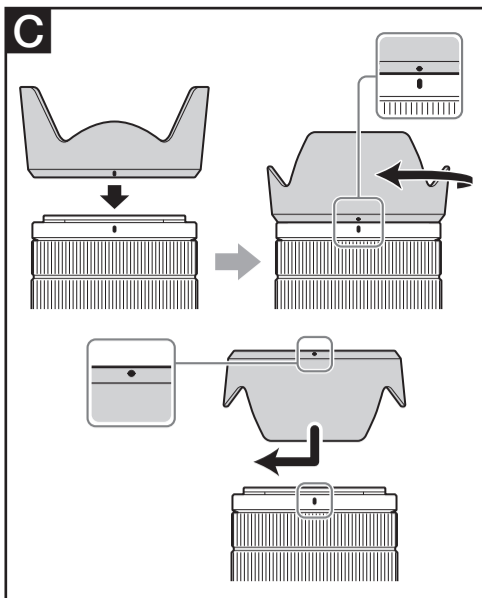
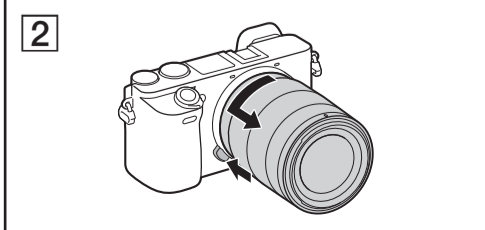
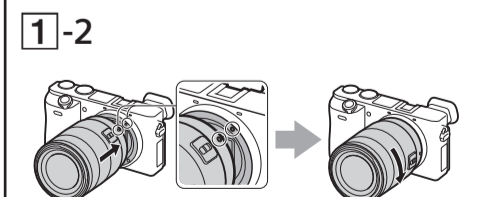
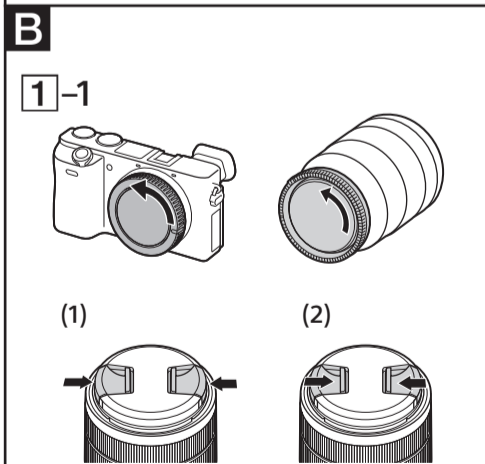
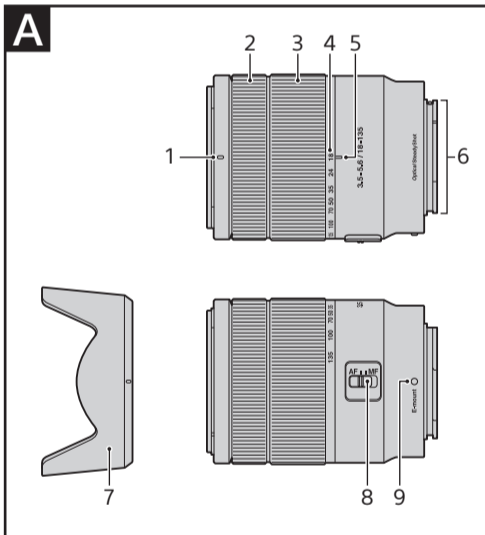
E-mount

α

SEL18135



4698437010

<http://www.sony.net/>©2018 Sony Corporation
Printed in Greece

Ελληνικά

Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης περιγράφει τον τρόπο χρήσης των φακών. Μπορείτε να βρείτε προφυλάξεις που είναι κοινές σε όλους τους φακούς, όπως σημειώσεις για τη χρήση, στο ξεχωριστό έγγραφο «Προφυλάξεις πριν από τη χρήση». Φροντίστε να διαβάσετε και τα δύο έγγραφα πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το φακό σας.

Αυτός ο φακός έχει σχεδιαστεί για φωτογραφικές μηχανές E-mount. Δεν μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε σε φωτογραφικές μηχανές A-mount.

Για περαιτέρω πληροφορίες για τη συμβατότητα, επισκεφτείτε τον διαδικτυακό τόπο της Sony στην περιοχή σας ή συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Sony ή την τοπική εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία σέρβις της Sony.

Σημειώσεις για τη χρήση

- Μην αφήνετε το φακό εκτεθειμένο στον ήλιο ή σε κάποια πηγή έντονου φωτός. Μπορεί να προκληθεί εσωτερική δυσλειτουργία του σώματος της φωτογραφικής μηχανής και του φακού, καπνός ή πυρκαγιά, λόγω του φαινομένου της εστίασης του φωτός. Εάν οι περιστάσεις απαιτούν να αφήσετε το φακό στο φως του ήλιου, φροντίστε να τοποθετήσετε τα καλύμματα φακού.
- Κατά τη λήψη κόντρα στον ήλιο, διατηρήστε τον ήλιο πλήρως εκτός της γωνίας προβολής. Διαφορετικά, οι ακτίνες του ήλιου μπορεί να έχουν ρυθμιστεί στο AF, προκαλώντας καπνό ή πυρκαγιά. Η διατήρηση του ήλιου ελαφρά εκτός της γωνίας προβολής μπορεί επίσης να προκαλέσει καπνό ή πυρκαγιά.
- Όταν μεταφέρετε μια φωτογραφική μηχανή με τοποθετημένο το φακό, πάντα να κρατάτε σταθερά και τη μηχανή και το φακό.
- Όταν κάνετε ζουμ, μην κρατάτε τη μηχανή από το τμήμα του φακού που προεξέχει.

Προφυλάξεις σχετικά με τη χρήση φλας

- Κατά τη χρήση φλας, πάντα να αφαιρείτε το σκίαστρο του φακού και να φροντίζετε η λήψη να πραγματοποιείται σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου (3,3 ποδιών) μακριά από το θέμα σας.
- Με ορισμένους συνδυασμούς φακών και φλας, ο φακός ενδέχεται να εμποδίζει μερικώς το φως από το φλας, με αποτέλεσμα το σχηματισμό σκιάς στο κάτω μέρος της εικόνας. Σε αυτήν την περίπτωση, προσαρμόστε την εστιακή απόσταση ή την απόσταση λήψης πριν από τη λήψη.

Βινιετάρισμα

- Κατά τη χρήση του φακού, μειώνεται η φωτεινότητα στην περιφέρεια της οθόνης σε σύγκριση με το κέντρο. Για τη μείωση αυτού του φαινομένου (που ονομάζεται βινιετάρισμα), κλείστε το διάφραγμα κατά 1 με 2 stops.

Α Παρουσίαση των εξαρτημάτων

- Δείκτης σκίαστρου φακού
- Δακτύλιος εστίασης
- Δακτύλιος ζουμ
- Κλίμακα εστιακής απόστασης
- Δείκτης εστιακής απόστασης
- Επαφές φακού*
- Σκίαστρο φακού
- Διακόπτης λειτουργίας εστίασης
- Δείκτης κουμπώματος

* Μην αγγίζετε τις επαφές του φακού.

B Τοποθέτηση και αφαίρεση του φακού

Για την τοποθέτηση του φακού (βλ. την εικόνα B-1.)

- Αφαιρέστε το πίσω και το μπροστινό κάλυμμα του φακού και το κάλυμμα σώματος της φωτογραφικής μηχανής.
 - Μπορείτε να τοποθετήσετε/αφαιρέσετε το μπροστινό κάλυμμα του φακού με δύο τρόπους, (1) και (2). Κατά την τοποθέτηση/αφαίρεση του καλύμματος του φακού με τοποθετημένο το σκίαστρο φακού, χρησιμοποιήστε τη μέθοδο (2).
- Ευθυγραμμίστε τον λευκό δείκτη στο σώμα του φακού με τον λευκό δείκτη στη φωτογραφική μηχανή (δείκτης κουμπώματος) και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το φακό στο στήριγμα της μηχανής και περιστρέψτε τον δεξιότροφα μέχρι να ασφαλίσει.
 - Μην πατήσετε το κουμπί απελευθέρωσης του φακού στη φωτογραφική μηχανή κατά την τοποθέτηση του φακού.
 - Μην τοποθετείτε το φακό υπό γωνία.

Για την αφαίρεση του φακού (βλ. την εικόνα B-2.)

Ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί απελευθέρωσης του φακού στη φωτογραφική μηχανή, περιστρέψτε το φακό αριστερότροφα μέχρι να σταματήσει και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το φακό.

C Τοποθέτηση του σκίαστρου φακού

Συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα σκίαστρο φακού για να μειώσετε την αναλαμπή και να διασφαλίσετε τη μέγιστη δυνατή ποιότητα εικόνας.

Ευθυγραμμίστε την κόκκινη γραμμή στο σκίαστρο φακού με την κόκκινη γραμμή στο φακό (δείκτης σκίαστρου φακού) και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το σκίαστρο φακού στο στήριγμα του φακού και περιστρέψτε το δεξιότροφα μέχρι να κουμπώσει στη θέση του και το κόκκινο σημάδι στο σκίαστρο φακού να ευθυγραμμιστεί με την κόκκινη γραμμή στο φακό.

- Εάν δεν περιστρέψετε το σκίαστρο του φακού έως ότου κλειδώσει στη θέση του, η σκιά του μπορεί να εμφανίζεται σε εγγεγραμμένες εικόνες.
- Κατά τη χρήση ενσωματωμένου φλας φωτογραφικής μηχανής ή εξωτερικού φλας που είναι τοποθετημένο στη μηχανή, αφαιρέστε το σκίαστρο φακού για να μην εμποδίζεται το φως από το φλας.
- Κατά την αποθήκευση, τοποθετήστε το σκίαστρο φακού ανάποδα επάνω στο φακό.

D Ζουμ

Περιστρέψτε το δακτύλιο ζουμ στην επιθυμητή εστιακή απόσταση.

E Εστίαση

- Ο διακόπτης λειτουργίας εστίασης του φακού δεν λειτουργεί με ορισμένα μοντέλα φωτογραφικών μηχανών. Για περαιτέρω πληροφορίες για τη συμβατότητα, επισκεφτείτε τον διαδικτυακό τόπο της Sony στην περιοχή σας ή συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Sony ή την τοπική εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία σέρβις της Sony.

Για εναλλαγή μεταξύ AF (αυτόματη εστίαση)/MF (χειροκίνητη εστίαση)

Η εναλλαγή λειτουργίας εστίασης μεταξύ AF και MF είναι δυνατή από το φακό.

Για φωτογραφίες AF, και η φωτογραφική μηχανή και ο φακός πρέπει να έχουν ρυθμιστεί στο AF. Για φωτογραφίες MF, και η φωτογραφική μηχανή και ο φακός, ή ένα από τα δύο, πρέπει να έχουν ρυθμιστεί στο MF.

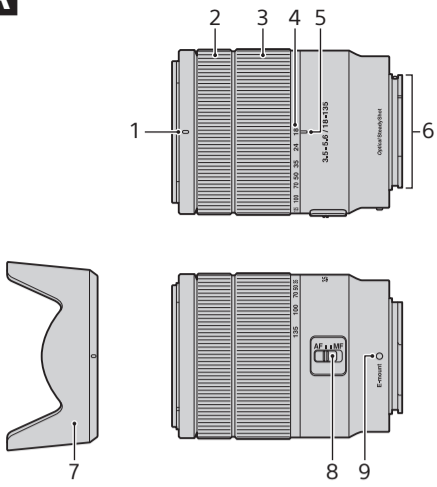
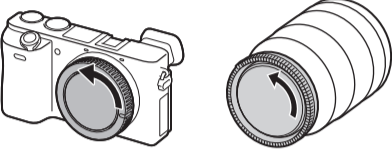
Για να ορίσετε τη λειτουργία εστίασης στο φακό

Σύρετε το διακόπτη λειτουργίας εστίασης στην κατάλληλη θέση, AF ή MF (1).

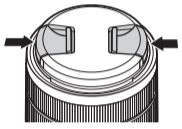
- Ανατρέξτε στα εγχειρίδια χρήσης της φωτογραφικής μηχανής για να ορίσετε τη λειτουργία εστίασης της φωτογραφικής μηχανής.
- Στο MF, στρέψτε το δακτύλιο εστίασης για να ρυθμίσετε την εστίαση (2) ενώ βλέπετε μέσω του εικονοσκοπίου κ.λπ.

Για χρήση φωτογραφικής μηχανής με κουμπί ελέγχου AF/MF

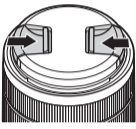
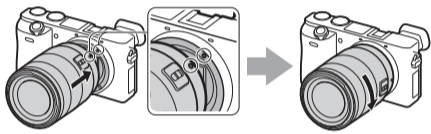
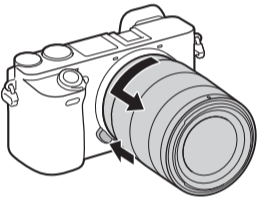
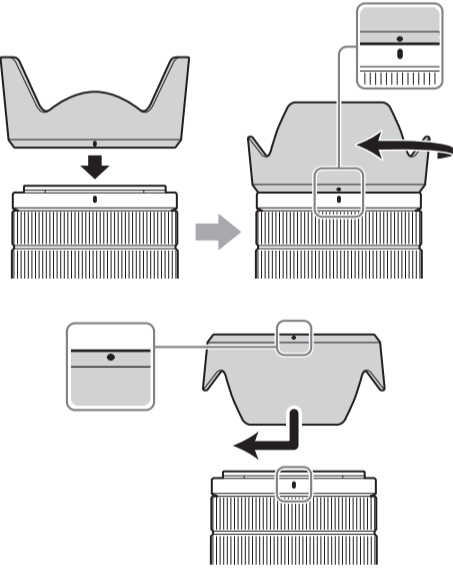
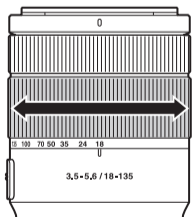
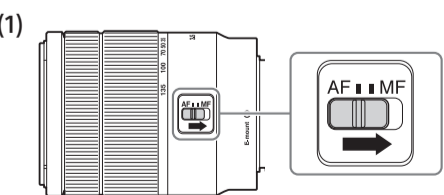
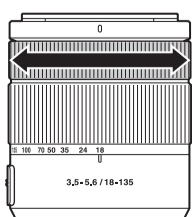
- Κατώντας το κουμπί ελέγχου AF/MF κατά τη λειτουργία AF, μπορείτε να αλλάξετε προσωρινά στο MF.
- Πατώντας το κουμπί ελέγχου AF/MF κατά τη λειτουργία MF σας επιτρέπει να αλλάξετε προσωρινά στο AF, εάν ο φακός έχει τεθεί στο AF και η φωτογραφική μηχανή στο MF.

A**B****1-1**

(1)



(2)

**1-2****2****C****D****E****(2)****Προδιαγραφές**

Όνομα προϊόντος (Όνομα μοντέλου)	E 18-135mm F3.5-5.6 OSS (SEL18135)
Εστιακή απόσταση (mm)	18 - 135
Εστιακή απόσταση ισοδύναμη με φορμά 35mm*1 (mm)	27 - 202,5
Ομάδες-στοιχεία φακού	12-16
Γωνία προβολής*2	76°-12°
Ελάχιστη εστίαση*3 (m (πόδια))	0,45 (1,48)
Μέγιστη μεγέθυνση (X)	0,29
Ελάχιστο διάφραγμα	f/22-f/36
Διάμετρος φίλτρου (mm)	55
Διαστάσεις (μέγιστη διάμετρος x ύψος) (περίπου, mm (in.))	67,2 x 88 (2 3/4 x 3 1/2)
Βάρος (περίπου, g (oz))	325 (11,5)
Λειτουργία αντιστάθμισης κραδασμών	Ναι

*1 Αυτή είναι η ισοδύναμη εστιακή απόσταση με φορμά 35mm κατά την τοποθέτηση σε ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό που είναι εξοπλισμένη με αισθητήρα εικόνας μεγέθους APS-C.

*2 Γωνία προβολής είναι η τιμή για ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές με εναλλάξιμο φακό εξοπλισμένες με αισθητήρα εικόνας μεγέθους APS-C.

*3 Ελάχιστη εστίαση είναι η απόσταση από τον αισθητήρα εικόνας έως το θέμα.

- Ανάλογα με τον μηχανισμό του φακού, η εστιακή απόσταση μπορεί να αλλάξει με τυχόν αλλαγή στην απόσταση λήψης. Στην εστιακή απόσταση που αναφέρεται παραπάνω θεωρείται ότι ο φακός είναι εστιασμένος στο άπειρο.

Στοιχεία που περιλαμβάνονται (Ο αριθμός εντός παρενθέσεων υποδεικνύει τον αριθμό των τεμαχίων.)

Φακός (1), Μπροστινό κάλυμμα φακού (1), Πίσω κάλυμμα φακού (1), Θήκη φακού (1), Σετ έντυπης τεκμηρίωσης

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Το **α** είναι εμπορικό σήμα της Sony Corporation.