



MHC-V81D/MHC-V71D

MHC-V81D er den model, der er brugt i illustrationerne. Kuvissa on käytetty mallia MHC-V81D.

DA
FI


Læs denne vejledning, inden du bruger produktet. Tutustu tähän oppaaseen, ennen kuin käytät tuotetta.

© 2018 Sony Corporation
Printed in Denmark

Sådan tilsluttes systemet til dit TV
Järjestelmän yhdistäminen television


Visning af video
Videon katsominen

Vælg en af tilslutningerne nedenfor (A eller B). For andre betjeningsmuligheder, se "Tilslutning af TV'et" i den medfølgende betjeningsvejledning.
Valitse liitäntä alta (A tai B). Lisätietoja on käyttöohjeiden kohdassa "Television liittäminen".

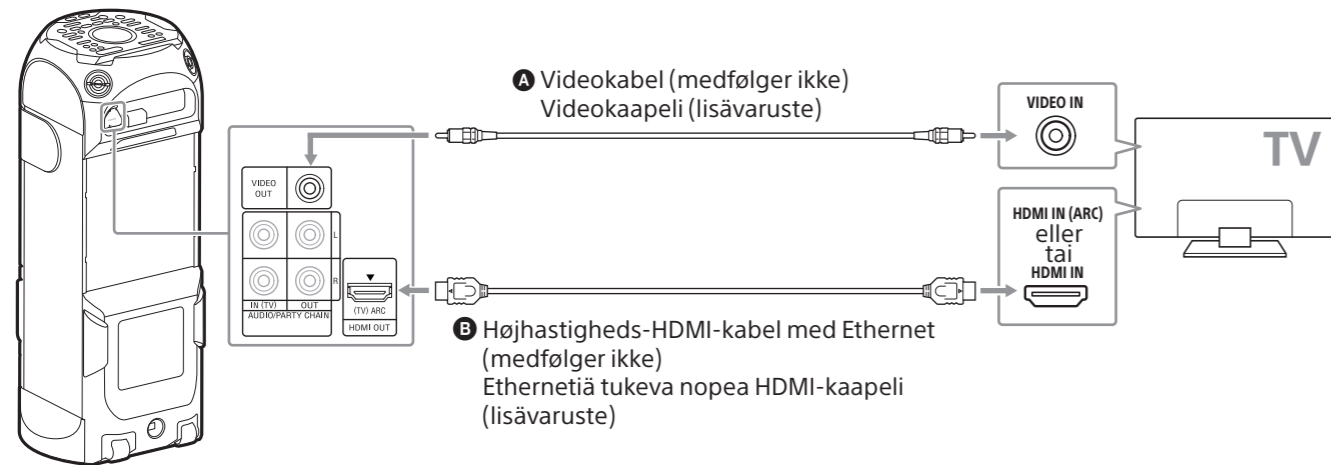

Sådan hører du TV-lyden via systemet
Television äänen kuunteleminen järjestelmän kautta

Vælg en af tilslutningerne nedenfor (A eller B). For andre betjeningsmuligheder, se "Tilslutning af TV'et" i den medfølgende betjeningsvejledning.
Valitse liitäntä alta (A tai B). Lisätietoja on käyttöohjeiden kohdassa "Television liittäminen".

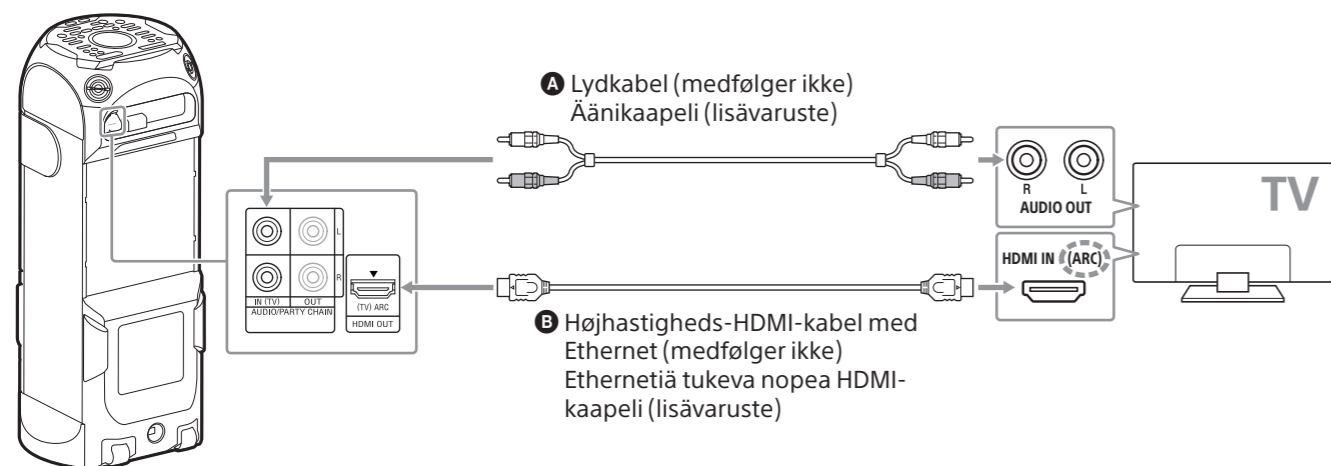

Se i den medfølgende betjeningsvejledning for at få oplysninger om disk-/USB-afspilning og andre funktioner.

Lisätietoja levyn/USB-sisällön toistamisesta ja muista toiminnoista on laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.




Bemærk

Festlys tændes, når du tænder for systemet. Se ikke direkte på de lysudsendende dele. Hvis du vil slukke for Festlys, skal du trykke på PARTY LIGHT flere gange for at vælge "LED OFF".

Huomautus

Party Light -toiminto käynnistyy, kun järjestelmä käynnistetään. Älä katso suoraan valoa säteileviin osiin. Voit poistaa Party Light -toiminnon käytöstä valitsemalla "LED OFF" painamalla toistuvasti PARTY LIGHT -painiketta.

Lytte til musik fra en BLUETOOTH-enhed (tilknytning og oprettelse af forbindelse)
Musiikin kuunteleminen BLUETOOTH-laitteesta (pariliitoksen ja yhteyden muodostaminen)

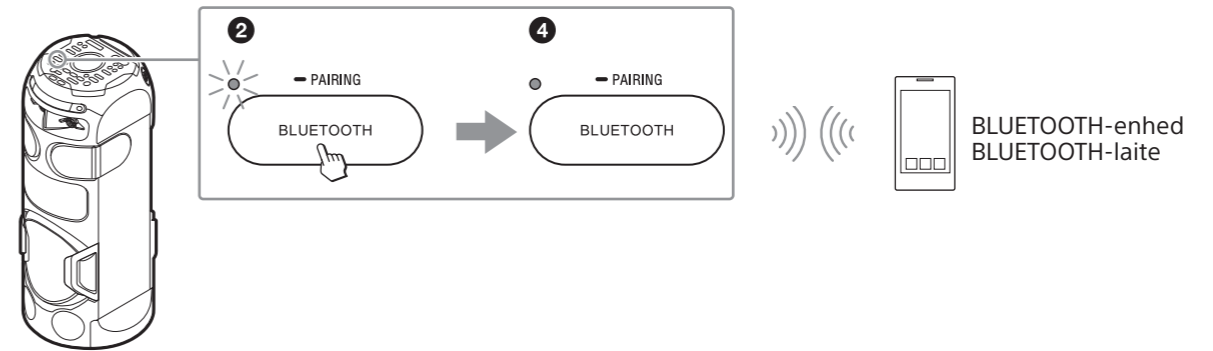

Sørg for at placere BLUETOOTH-enheden inden for 1 meter fra enheden.

- Tænd systemet, og tryk på FUNCTION på enheden gentagne gange for at vælge "BLUETOOTH". Hvis der ikke er nogen tilknytningsoplysninger, skifter systemet automatisk til tilknytningstilstand, og BLUETOOTH-indikatoren blinker hurtigt. Fortsæt til trin 3.
- Tryk på og hold PAIRING nede på enheden i mindst 2 sekunder. BLUETOOTH-indikatoren blinker hurtigt.
- Tænd BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheden, og vælg systemets navn (f.eks. "MHC-V81D").
- Når BLUETOOTH-tilslutningen er oprettet, lyser BLUETOOTH-indikatoren.
- Start afspilning på BLUETOOTH-enheden.
- Reguler lydstyrken.

Se de medfølgende betjeningsvejledninger for oplysninger om NFC-funktion og andre BLUETOOTH-indstillinger.

Om at lytte til musik på en PC

- Sørg for, at din PC har BLUETOOTH-funktionen, og aktiver BLUETOOTH-funktionen på din PC. Se betjeningsvejledningen til PC'en, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
- Slå højttaleren på PC'en til. Hvis lydløs (off) er valgt, udsender systemet ikke lyd.



Hvis der stadig ikke kommer lyd ud af systemet, skal du klikke på ikonet lydstyrke og justere lydstyrken.

Aseta BLUETOOTH-laite enintään 1 metrin päähän yksiköstä.

- Käynnistä järjestelmä ja valitse "BLUETOOTH" koskettamalla laitteen FUNCTION-painiketta toistuvasti. Kun järjestelmässä ei ole pariliitostietoja, järjestelmä siirtyy automaattisesti pariliitostilaan, ja BLUETOOTH-ilmais in vilkkuu nopeasti. Jatka vaiheeseen 3.
- Kosketa laitteen PAIRING -painiketta yli 2 sekuntia. BLUETOOTH-ilmais in vilkkuu nopeasti.
- Ota BLUETOOTH-laitteen BLUETOOTH-toiminto käyttöön ja valitse järjestelmän nimi (kuten "MHC-V81D").
- Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, BLUETOOTH-ilmais in syytty.
- Aloita toisto BLUETOOTH-laitteessa.
- Säädä äänenvoimakkuutta.

Lisätietoja NFC-toiminnosta ja muista BLUETOOTH-asetuksista on laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Tietokoneessa olevan musiikin kuunteleminen

- Varmista, että tietokoneessa on BLUETOOTH-toiminto ja ota BLUETOOTH-toiminto käyttöön tietokoneessa. Lisätietoja on tietokoneen käyttöohjeissa.
- Määritä tietokoneen kaiutinasetus On-tilaan. Jos mykistys on määritetty (Off), järjestelmästä ei kuulu ääntä.



Jos järjestelmästä ei vielä kuulu ääntä, napsauta äänenvoimakkuuskuvaketta ja säädä äänenvoimakkuutta.

MHC-V81D/MHC-V71D


MHC-V81D er modellen som er brukt i illustrasjonene. Modellen MHC-V81D anvendes i bilderna.

Les denne veiledningen før du bruker produktet. Läs den här handboken innan du använder produkten.

NO
SV

Se bruksanvisningen som følger med, for informasjon om plate-/USB-avspilling og andre funksjoner.


Information om nätverksanslutning, skiv-/USB-uppspelning och övriga funktioner finns i den medföljande bruksanvisningen.

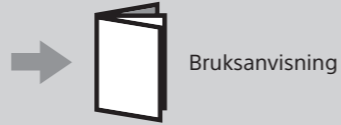

Koble systemet til TV-en Anslut systemet till din tv


Se video
Titta på video

Velg én av koblingene nedenfor (A eller B). Hvis du ha flere instruksjoner, kan du se Koble til TV-en i bruksanvisningen som følger med.
Välj en av anslutningarna nedan (A eller B). Mer informasjon finns i "Ansluta till tv:n" i den medföljande bruksanvisningen.

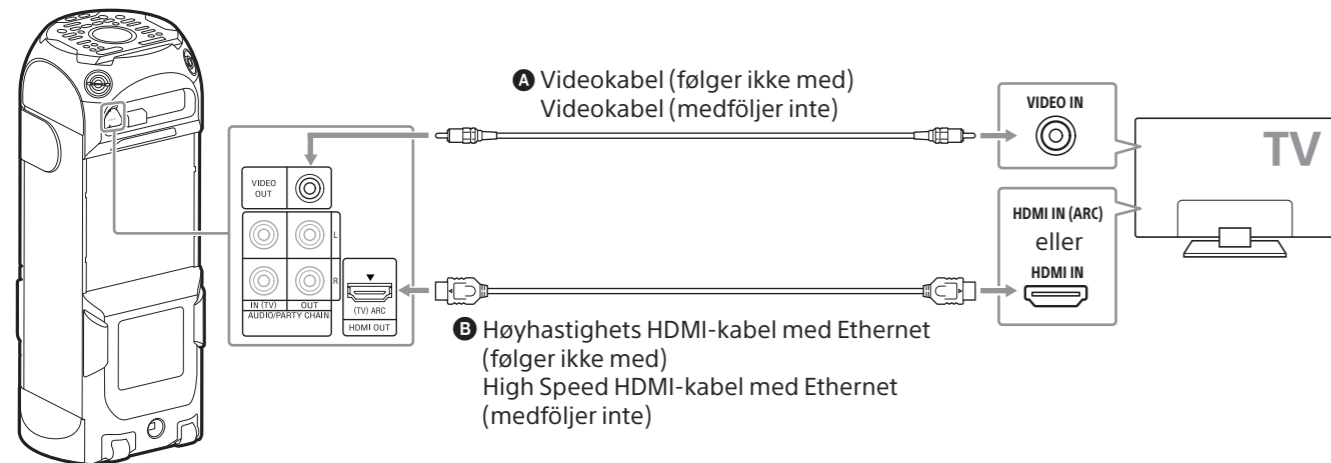

Lytte til TV-lyd via systemet Spela upp tv-ljud via anläggningen

Velg én av koblingene nedenfor (A eller B). Hvis du ha flere instruksjoner, kan du se Koble til TV-en i bruksanvisningen som følger med.
Välj en av anslutningarna nedan (A eller B). Mer informasjon finns i "Ansluta till tv:n" i den medföljande bruksanvisningen.

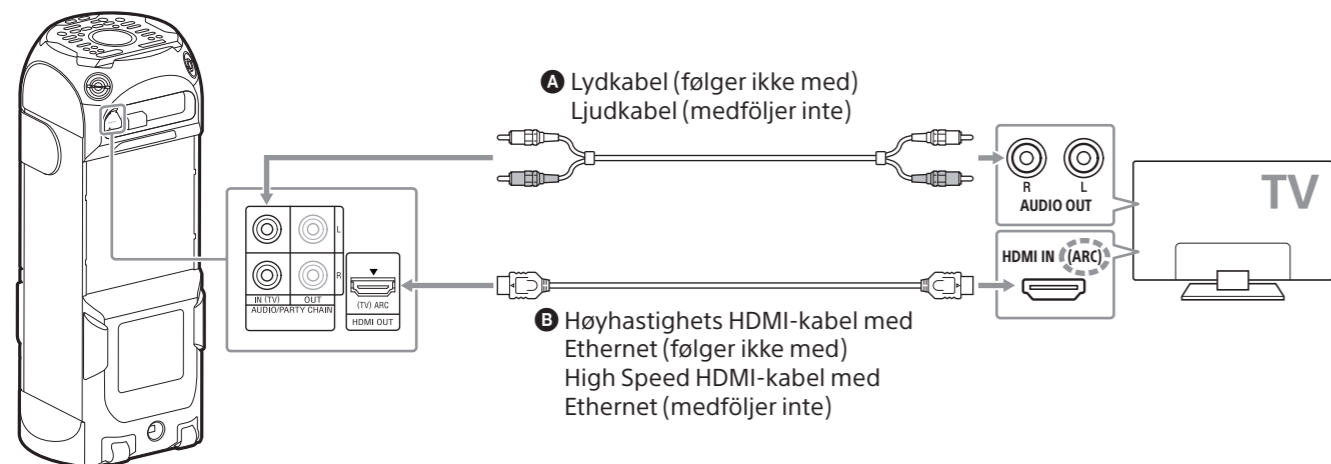


Merknad

Festlyset slår seg på når du slår på systemet. Ikke se rett på lyskildene. Hvis du vil slå av festlyset, trykker du på PARTY LIGHT gjentatte ganger for å velge LED OFF.

Obs!

Party Light tänds när du aktiverar systemet. Titta inte direkt på ljuskällan. Stäng av Party Light genom att trycka på PARTY LIGHT upprepade gånger för att välja LED OFF.

Lytte til musikk fra en BLUETOOTH-enhet (paring og tilkobling) Lyssna på musik från en BLUETOOTH -enhet (parkoppla och ansluta)

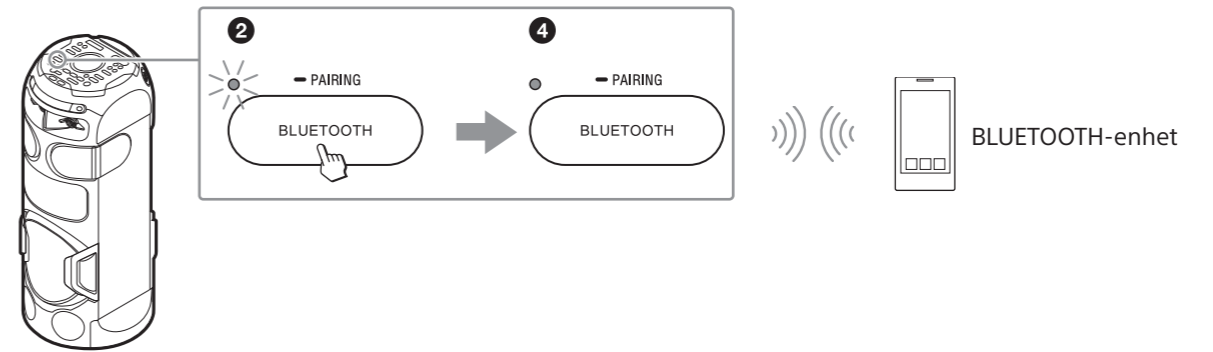

Plasser BLUETOOTH-enheten innen én meter fra enheten.

- Slå på systemet og trykk på FUNCTION på enheten gjentatte ganger for å velge BLUETOOTH. Når det ikke finnes noen paringsinformasjon, går systemet automatisk i paringsmodus og BLUETOOTH-indikatoren blinker raskt. Gå til trinn 3.
- Trykk på og hold inne - PAIRING på enheten i mer enn to sekunder. BLUETOOTH-indikatoren blinker raskt.
- Slå på BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten, og velg systemets navn (for eksempel MHC-V81D).
- Når BLUETOOTH-tilkoblingen har blitt opprettet, lyser BLUETOOTH-indikatoren.
- Start avspillingen på BLUETOOTH-enheten.
- Juster volumet.

Se den medfølgende bruksanvisningen for nærmere informasjon om NFC-funksjonen og andre BLUETOOTH-innstillinger.

Om musikklytting på en datamaskin

- Kontroller at datamaskinen har BLUETOOTH-funksjonen og aktiver denne på den. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese bruksanvisningen for PC-en.
- Sett høyttalerinnstillingen på datamaskinen i på-modus. Hvis dempmodus er på, kan ikke systemet generere lyd.

— Dempmodus (av)



— På-modus



Hvis det fremdeles ikke kommer noen lyd fra systemet, kan du klikke på volumikonet og justere volumet.

Se till att BLUETOOTH-enheten placeras inom en meter från enheten.

- Aktivera systemet och tryck på FUNCTION på enheten upprepade gånger för att välja Bluetooth. När det inte finns någon parkopplingsinformation sätts anläggningen automatiskt i parkopplingsläge och BLUETOOTH-indikatorn blinkar snabbt. Gå vidare till steg 3.
- Håll - PAIRING på enheten intryckt i mer än två sekunder. BLUETOOTH-indikatorn blinkar snabbt.
- Aktivera BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten och välj systemets namn (till exempel MHC-V81D).
- BLUETOOTH-indikatorn tänds när BLUETOOTH-anslutningen är upprättad.
- Starta uppspelning på BLUETOOTH-enheten.
- Ändra volymen.

Information om NFC-funktionen och andra BLUETOOTH-inställningar finns i den medföljande bruksanvisningen.

Lyssna på musik från en dator

- Kontrollera att datorn har BLUETOOTH-funktion och aktivera BLUETOOTH-funktionen på datorn. Mer information finns i bruksanvisningen till datorn.
- Ställ in datorns högtalarinställning till läget On (på). Om Mute (ljud av) är inställt kommer inget ljud att höras från anläggningen.

— Mute (ljud av)



— On (på)



Om det fortfarande inte hörs något ljud från anläggningen klickar du på volymikonen och ändrar volymen.