

SONY

4-733-482-11(1)

Consultați instrucțiunile de utilizare furnizate, pentru detalii privind redarea de pe disc/USB și alte funcții.



Instrucțiuni de utilizare

MHC-V81D/MHC-V71DModelul utilizat în scop ilustrativ este modelul MHC-V81D. **RO**


Citiți acest ghid înainte de a utiliza produsul.

© 2018 Sony Corporation
Printed in Czech Republic

Conectarea sistemului la televizorul dvs.


Pentru vizionarea clipurilor video

Alegeți una din conexiunile de mai jos (A sau B). Pentru mai multe operațiuni, consultați „Conectarea televizorului” din instrucțiunile de utilizare furnizate.

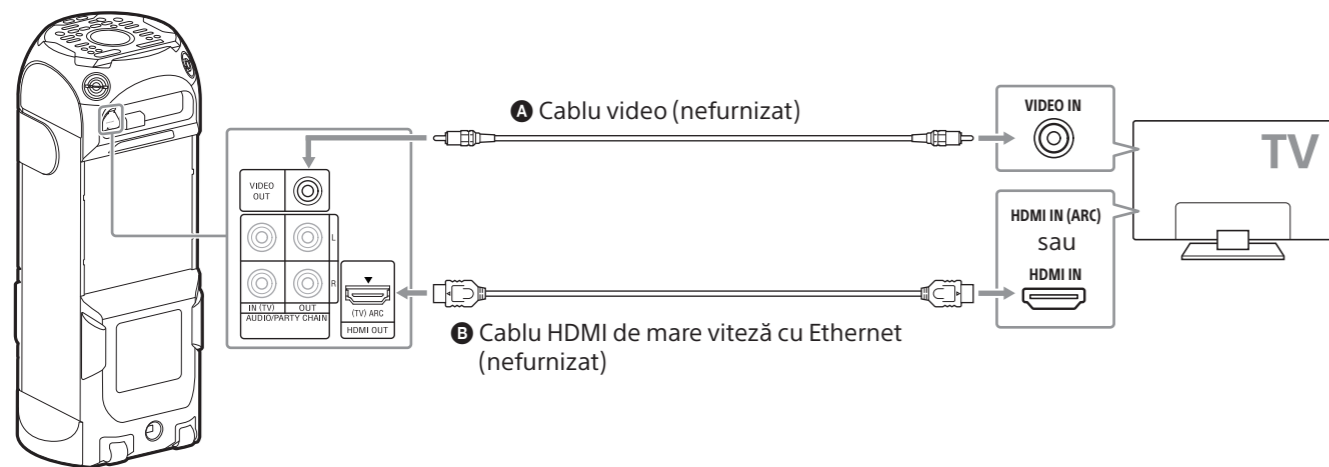


Pentru a asculta sunetul de la televizor prin intermediul sistemului

Alegeți una din conexiunile de mai jos (A sau B). Pentru mai multe operațiuni, consultați „Conectarea televizorului” din instrucțiunile de utilizare furnizate.

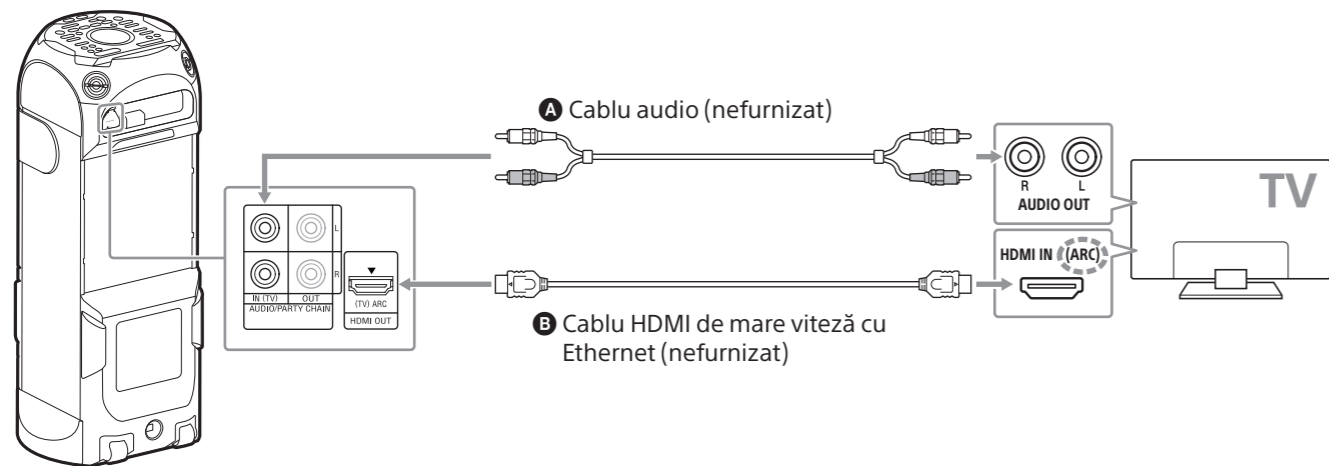**Notă**

Când porniți sistemul, se aprinde lumina Party Light. Nu priviți direct în componentele care emit lumină. Pentru a stinge lumina Party Light, apăsați în mod repetat pe PARTY LIGHT pentru a selecta „LED OFF”.

Ascultarea de muzică de pe un dispozitiv BLUETOOTH (Împerechere și conectare)

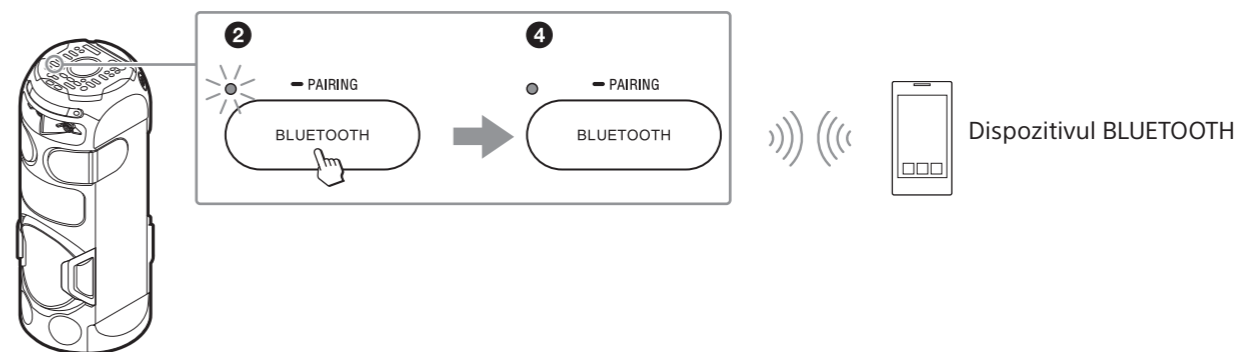

Asigurați-vă că ați plasat dispozitivul BLUETOOTH la distanță de maxim 1 metru de unitate.

- 1 Porniți sistemul și atingeți în mod repetat FUNCTION pe unitate pentru a selecta „BLUETOOTH”. Dacă nu există informații de împerechere, sistemul intră automat în modul împerechere și indicatorul BLUETOOTH luminează intermitent des. Treceți la pasul 3.
- 2 Apăsați și țineți apăsat butonul **PAIRING** de pe unitate cel puțin 2 secunde. Indicatorul BLUETOOTH luminează intermitent des.
- 3 Porniți funcția BLUETOOTH pe dispozitivul BLUETOOTH și selectați numele sistemului (de exemplu, „MHC-V81D”).
- 4 După stabilirea conexiunii BLUETOOTH, se aprinde indicatorul BLUETOOTH.
- 5 Porniți redarea pe dispozitivul BLUETOOTH.
- 6 Reglați volumul.

Consultați instrucțiunile de utilizare furnizate pentru detalii cu privire la funcția NFC și alte setări BLUETOOTH.

Cu privire la ascultarea muzicii de pe un PC

- Asigurați-vă că PC-ul dvs. prezintă funcția BLUETOOTH și activați funcția BLUETOOTH pe PC-ul dvs.. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare a PC-ului.
- Stabiliți setarea boxelor pe PC în modul pornit. Dacă s-a setat modul dezactivare sunet (oprit), sistemul nu va scoate sunetul.

— Mod dezactivare sunet (oprit)



— Mod pornit



Dacă sunetul tot nu este scos din sistem, faceți clic pe pictograma volum și reglați volumul.