

SONY

4-733-482-11(1)

MHC-V81D/MHC-V71D

Illusztráció céljára az MHC-V81D modellt használjuk.

HU

A lemezről/USB-eszköztől történő lejátszással és az egyéb funkciókkal kapcsolatos részletekért tekintse meg a mellékelt Használati útmutatót.




A termék használata előtt olvassa el ezt az útmutatót.

© 2018 Sony Corporation
Printed in Czech Republic

A rendszer csatlakoztatása a tv-készülékhez


Videó megtekintése

Válassza az alábbi csatlakozások egyikét (A vagy B). A további műveletekért tekintse meg a mellékelt Használati útmutató „A tv-készülék csatlakoztatása” című részét.

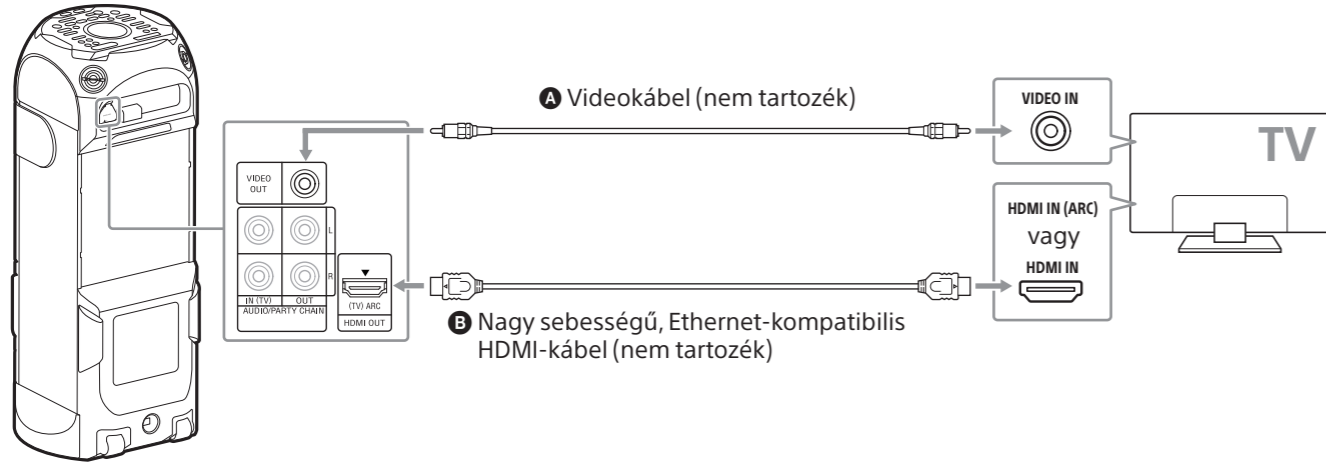

A tv-készülék hangjának hallgatása a rendszeren keresztül


Válassza az alábbi csatlakozások egyikét (A vagy B). A további műveletekért tekintse meg a mellékelt Használati útmutató „A tv-készülék csatlakoztatása” című részét.

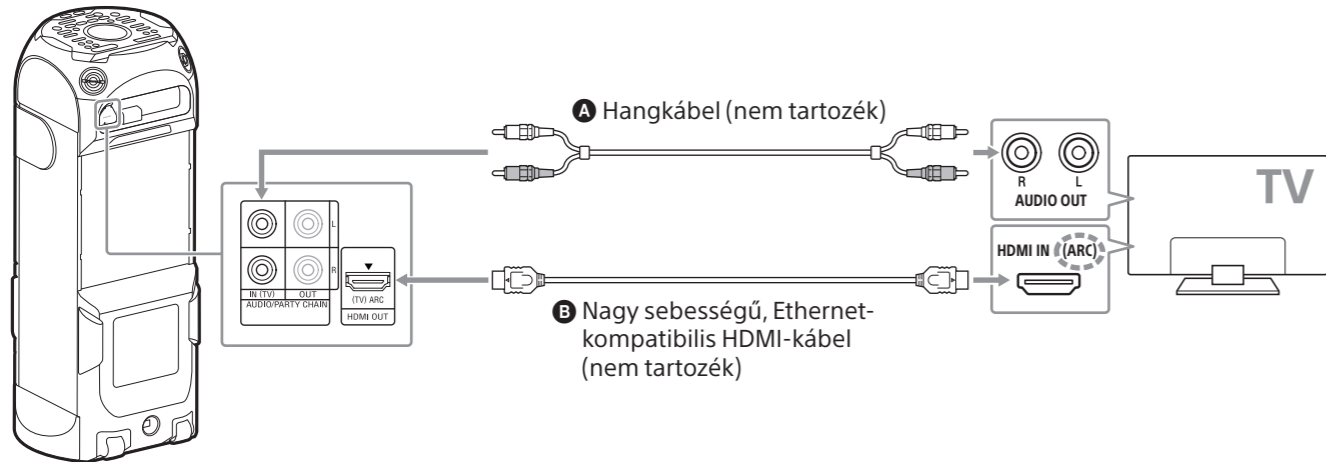

Megjegyzés

A Party Light a rendszer bekapcsolásakor elindul. Ne nézzen közvetlenül a fénykibocsátó alkatrészekre.
A Party Light funkció kikapcsolásához válassza ki a „LED OFF” lehetőséget a PARTY LIGHT gomb többszöri megnyomásával.

Zenehallgatás BLUETOOTH-eszköztől (Párosítás és csatlakoztatás)

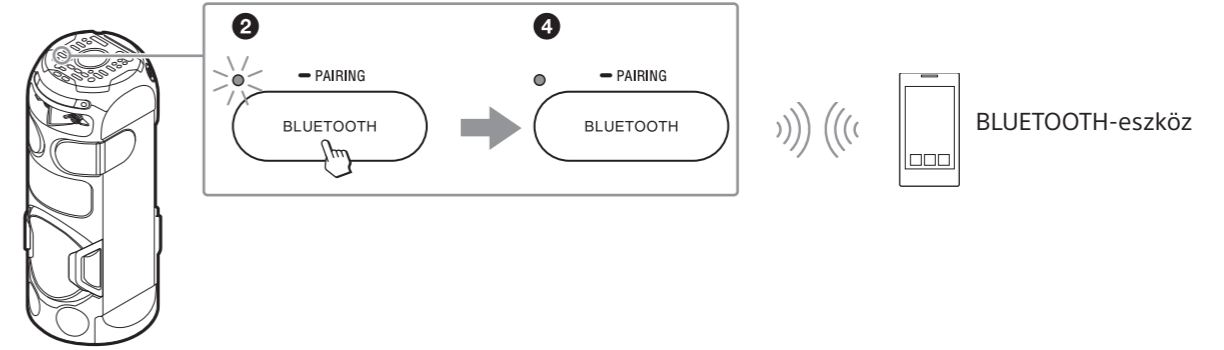

Ügyeljen arra, hogy a BLUETOOTH-eszközt az egység 1 méteres körzetén belül helyezze el.

1 Kapcsolja be a rendszert, és érintse meg többször az egység FUNCTION gombját a „BLUETOOTH” lehetőség kiválasztásához.

Ha nincsenek párosítási információk, a rendszer automatikusan párosítási üzemmódba lép, és a BLUETOOTH-jelzőfény gyorsan villogni kezd. Folytassa a 3 lépéssel.

2 Tartsa lenyomva legalább 2 másodpercig az egység PAIRING gombját. A BLUETOOTH-jelzőfény gyorsan villog.

3 Kapcsolja be a BLUETOOTH-funkciót a BLUETOOTH-eszközön, és válassza ki a rendszer nevét (például „MHC-V81D”).

4 Amikor létrejön a BLUETOOTH-kapcsolat, a BLUETOOTH-jelzőfény folyamatosan világít.

5 Indítsa el a lejátszást a BLUETOOTH-eszközön.

6 Állítsa be a hangerőt.

Az NFC-funkcióval és az egyéb BLUETOOTH-beállításokkal kapcsolatos részletekért tekintse meg a mellékelt Használati útmutatót.

Zenehallgatás számítógépről

• Győződjön meg róla, hogy a számítógépe rendelkezik BLUETOOTH-funkcióval, és aktiválja a BLUETOOTH-funkciót a számítógépen. A részleteket lásd a számítógép kezelési útmutatójában.

• Állítsa a számítógép hangsugárzó-beállítását bekapcsolt állapotra. Ha a némítás (kikapcsolt) üzemmód van beállítva, a rendszer nem fog hangot lejátszani.

– Némítás (kikapcsolt) üzemmód



– Bekapcsolt üzemmód



Ha továbbra sem szól hang a rendszeren, kattintson a hangerő ikonra, és állítsa be a hangerőt.