

Система от високоговорители

Ръководство за настройка

BG

SS-CSE

© 2018 Sony Corporation Printed in Czech Republic




* 4 7 3 5 6 7 1 0 1 * (1)

1 Проверка на съдържанието на опаковката

a	Високоговорител (2)	
b	Монтажна скоба (4), Монтажен винт (малък) (8)	
c	Скоба за монтаж на стена (2), Монтажен винт (голям) (2)	
d	Подложка против хлъзгане (8)	
e	Подложка за монтаж на стена (4)	
f	Ръководство за настройка (този лист), Инструкции за работа, Други документи	

Съвет



- Предната решетка може да се сваля. Когато се използва като високоговорител с активирана функция Dolby Atmos, поставете предната решетка на устройството. Това устройство е разработено да показва работните си характеристики с поставена предна решетка. Поставете предната решетка с логото SONY в долната част, както е илюстрирано.

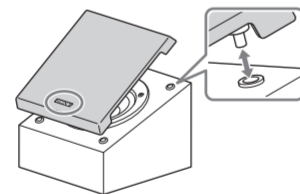

2 Свързване към усилвател


Това устройство е високоговорител с активирана функция Dolby Atmos и може да се използва и като преден висок високоговорител.

- Свържете кабел за високоговорител (не е приложен) към устройството.

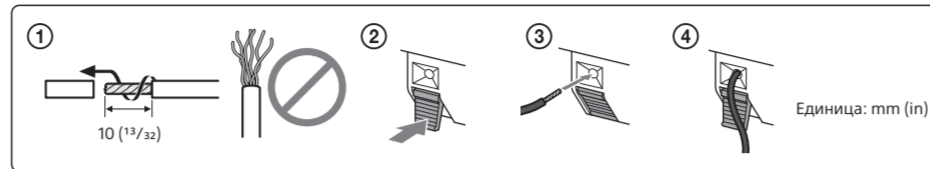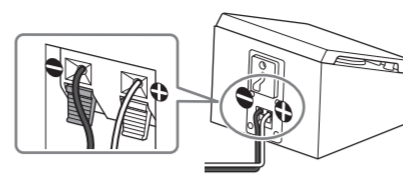

- Свържете устройството към усилвател.


За подробности относно свързването прегледайте ръководството, предоставено с усилвателя. За да използвате високоговорителя с активирана функция Dolby Atmos, свържете го към усилвател, поддържащ Dolby Atmos.

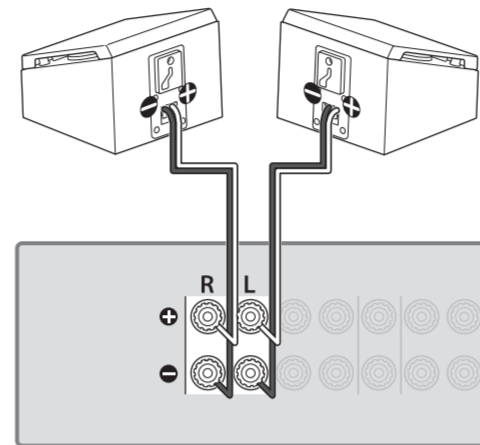

Забележка

- Уверете се, че сте изключили усилвателя, когато свързвате кабелите за високоговорителя към него.
- Свържете кабелите за високоговорителя правилно, като спазвате полярността (⊕/⊖) на устройството и на усилвателя.
- Преди свързване на шнура за електрозахранване се уверете, че металната част на кабела за високоговорителя не е в контакт с други изводи.
- Номиналният импеданс на устройството е 6 Ω. Свържете усилвател, съвместим с 6 Ω.

Настройка на усилвателя

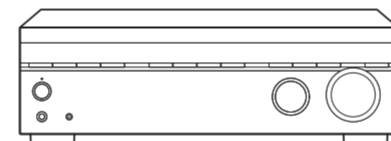


След монтажа на устройството усилвателя, поддържащ Dolby Atmos, е необходимо да извърши корекция на звуковото поле. За подробности прегледайте ръководството, предоставено с усилвателя.

3 Монтиране на устройството

Това устройство може да се използва като **A** високоговорител с активирана функция Dolby Atmos и като **B** преден висок високоговорител. Монтирайте устройството според начина на употреба.

A Използване като високоговорител с активирана функция Dolby Atmos

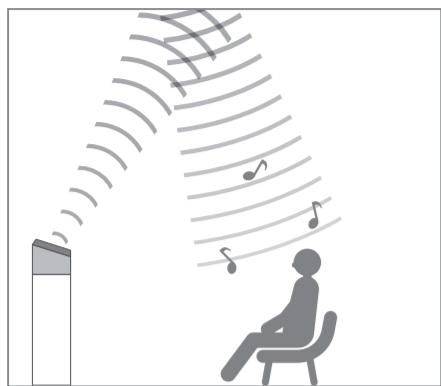

С монтирането на устройството с високоговорител, насочен към тавана, може да се получи ефект, при който звукът се чува отгоре, понеже звукът се отразява от тавана. Това устройство е разработено да предоставя работни характеристики като високоговорител с активирана функция Dolby Atmos, когато е монтирано хоризонтално върху предния високоговорител. Също така можете да използвате високоговорителя като заден високоговорител или преден висок високоговорител. Монтирайте устройството, като следвате методите **A-i** или **A-ii** съответно.


Забележка

- За постигане на ефекта на Dolby Atmos се изисква свързване с усилвател, поддържащ Dolby Atmos.

A-i Монтиране отгоре на високоговорител


Монтирайте устройството върху Sony SS-CS5 (стоящ на пода високоговорител)/SS-CS3 (високоговорител за полица) и т.н., като високоговорителят е насочен към тавана.

1. Поставете подложките против подхлъзване **d** отдолу на устройството.

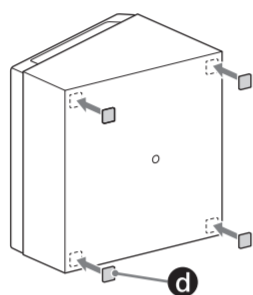


2. Монтирайте устройството върху високоговорителя.



Уверете се, че монтирате устройството на равна повърхност, за да не падне.

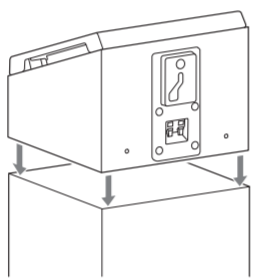

3. Когато монтирате устройството върху Sony SS-CS5/SS-CS3, го осигурете с монтажните скоби **b** и винтовете (малки) **b**, за да не падне.

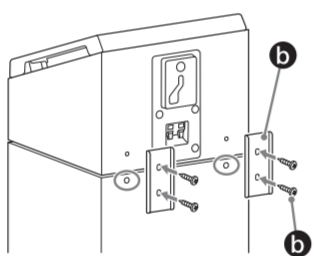


Позиция и дълбочина на отвора за винт
Преди да закрепите устройството, направете отвори за винтове на Sony SS-CS3/SS-CS5, като следвате позициите и дълбочините, показани на илюстрацията.

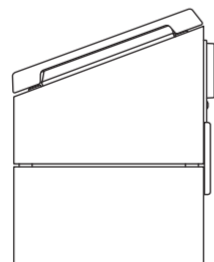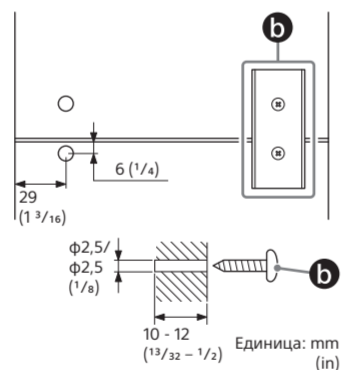

A-ii Монтиране на стена


Закрепете задната страна на устройството към стената, като високоговорителят е насочен към тавана.

1. Поставете подложките за монтаж на стена **e** от задната страна на устройството.

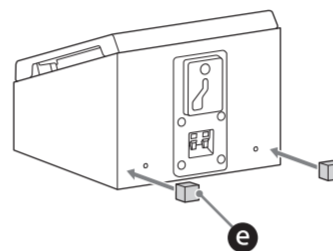


2. Закрепване на устройството на стената. Закрепете на стената предлагания в търговската мрежа винт, след това окачете отвора за окачване (на металния фитинг) отзад на устройството на винта.


Използвайте винт с дължина на \odot частта от 30 mm (1 3/16 in) или по-дълъг, за да закрепите отвора за окачване (на металния фитинг).



Единица: mm (in)

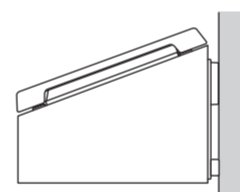


B Използване като преден висок високоговорител

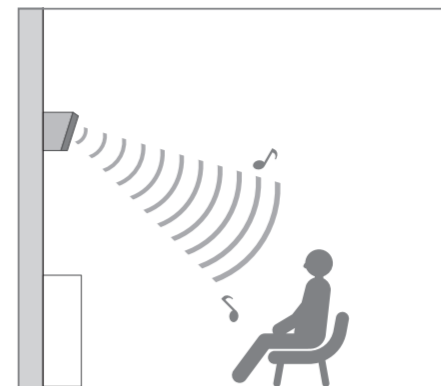


За използване като преден висок високоговорител закрепете долната страна на устройството към стената, като високоговорителят трябва да е насочен надолу.

1. Поставете скоба за монтаж на стена **c** към долната страна на устройството с винта (голям) **c**.

Уверете се, че скобата за монтаж на стена е насочена правилно при монтажа.


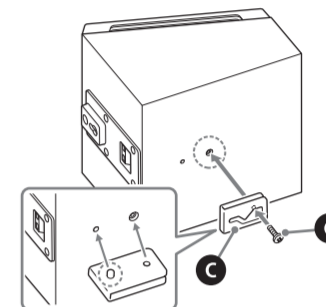


2. Поставете подложките за монтаж на стена **e** от долната страна на устройството.

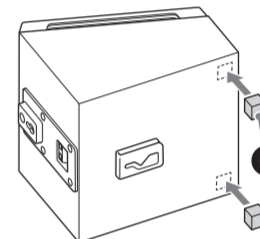


3. Закрепване на устройството на стената. Закрепете на стената предлагания в търговската мрежа винт, след това окачете отвора за окачване (на скобата за монтаж на стена) отдолу на устройството на винта.

Използвайте винт с дължина на \odot частта от 30 mm (1 3/16 in) или по-дълъг, за да закрепите отвора за окачване (на скобата за монтаж на стена) отдолу на устройството.

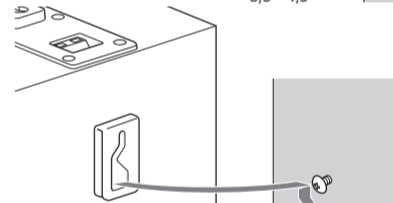

Единица: mm (in)

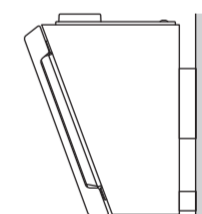


Съвет

- Устройството може да се използва като заден високоговорител, когато се позиционира в задната част.

За предотвратяване на падане на устройството

- Закрепете сигурно устройството към стената с предлаганите в търговската мрежа винтове с уши и т.н. (частта с резба е 10 mm (13/32 in) или по-малко) и кабели.

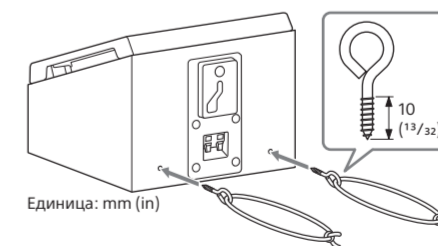

Единица: mm (in)