

MHC-M80D/MHC-M60D/MHC-M40D

HU

Illusztráció céljára az MHC-M80D modellt használjuk.


A termék használata előtt olvassa el ezt az útmutatót.

© 2018 Sony Corporation Printed in Czech Republic

A rendszer csatlakoztatása a tv-készülékhez


Videó megtekintése

Csatlakoztassa a nagysebességű, Ethernet-kompatibilis HDMI-kábelt (nem tartozék) a rendszerhez. A további műveletekért tekintse meg a mellékelt Használati útmutató „A tv-készülék csatlakoztatása” című részét.

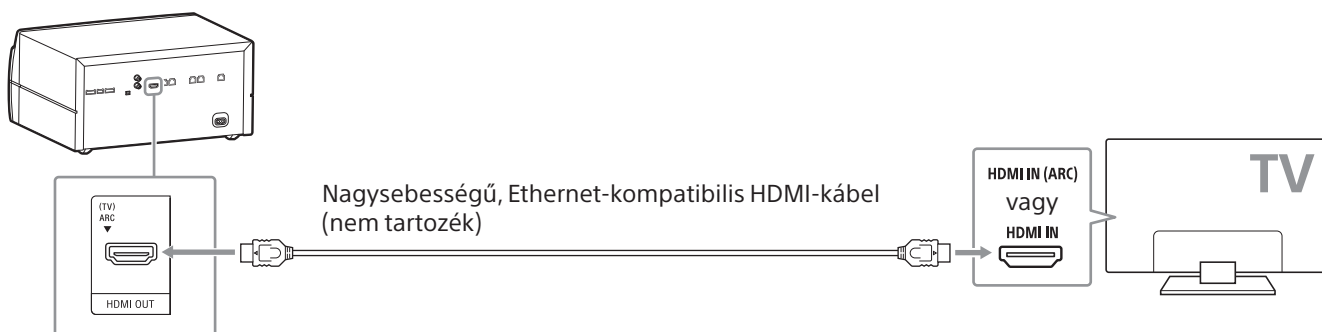

A tv-készülék hangjának hallgatása a rendszeren keresztül


Válassza az alábbi csatlakozások egyikét (A vagy B). A további műveletekért tekintse meg a mellékelt Használati útmutató „A tv-készülék csatlakoztatása” című részét.

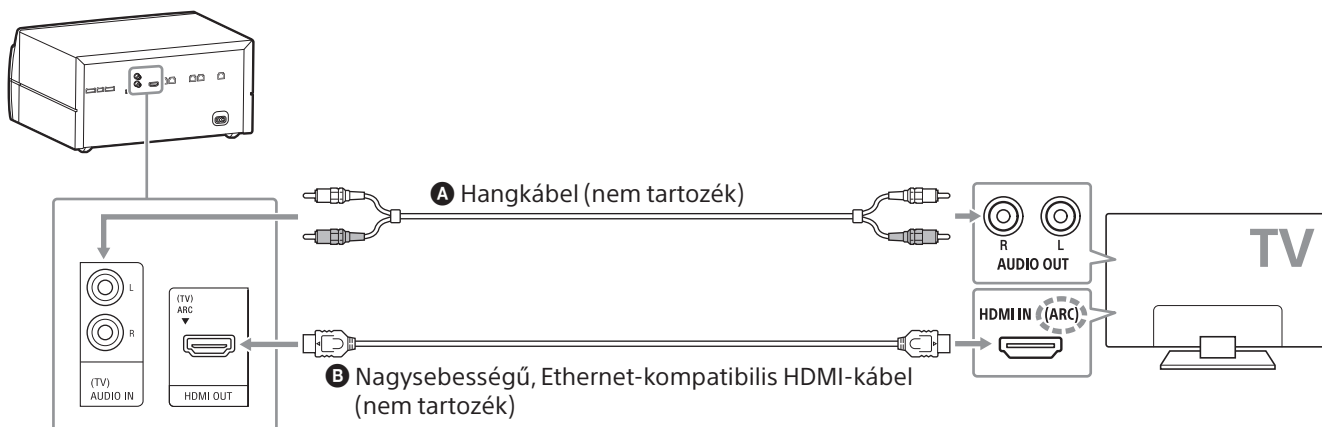

A lemezről/USB-eszkőről történő lejátszással és az egyéb funkciókkal kapcsolatos részletekért tekintse meg a mellékelt Használati útmutatót.



Zenehallgatás BLUETOOTH-eszkőről (Párosítás és csatlakoztatás)

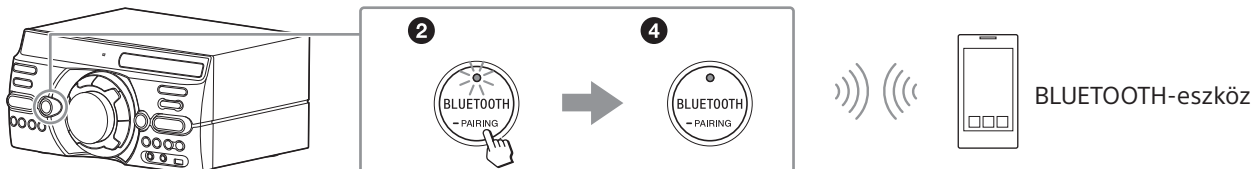

Ügyeljen arra, hogy a BLUETOOTH-eszközt az egység 1 méteres körzetén belül helyezze el.

- 1 Kapcsolja be a rendszert, és nyomja meg többször az egység FUNCTION gombját a „BLUETOOTH” lehetőség kiválasztásához. Ha nincsenek párosítási információk, a rendszer automatikusan párosítási üzemmódba lép, és a BLUETOOTH-jelzőfény gyorsan villogni kezd. Folytassa a 3. lépéssel.
- 2 Tartsa nyomva az egység -PAIRING gombját legalább 2 másodpercig. A BLUETOOTH-jelzőfény gyorsan villog.
- 3 Kapcsolja be a BLUETOOTH-funkciót BLUETOOTH-eszközön, és válassza ki a rendszer nevét (pl. „MHC-M80D”).
- 4 Amikor létrejön a BLUETOOTH-kapcsolat, a BLUETOOTH-jelzőfény folyamatosan világít.
- 5 Indítsa el a lejátszást a BLUETOOTH-eszközön.
- 6 Állítsa be a hangerőt.

A további BLUETOOTH-beállításokkal kapcsolatban olvassa el a mellékelt kezelési útmutatót.

Zenehallgatás számítógépről

- Győződjön meg róla, hogy a számítógépe rendelkezik BLUETOOTH-funkcióval, és aktiválja a BLUETOOTH-funkciót a számítógépen. A részleteket lásd a számítógép kezelési útmutatójában.
- Állítsa a számítógép hangsugárzó-beállítását bekapcsolt állapotra. Ha a némítás (kikapcsolt) üzemmód van beállítva, a rendszer nem fog hangot lejátszani.
 - Némítás (kikapcsolt) üzemmód



– Bekapcsolt üzemmód



Ha továbbra sem szól hang a rendszeren, kattintson a hangerő ikonra, és állítsa be a hangerőt.