

MHC-M80D/MHC-M60D/MHC-M40D

RO

MHC-M80D este modelul utilizat pentru exemplificare.


Citiți acest ghid înainte de a utiliza produsul.

© 2018 Sony Corporation Printed in Czech Republic

Conectarea sistemului la televizorul dvs.


Pentru vizionarea clipurilor video

Conectați cablul HDMI de mare viteză cu Ethernet (nefurnizat) la sistem. Pentru mai multe operațiuni, consultați „Conectarea televizorului” din instrucțiunile de utilizare furnizate.

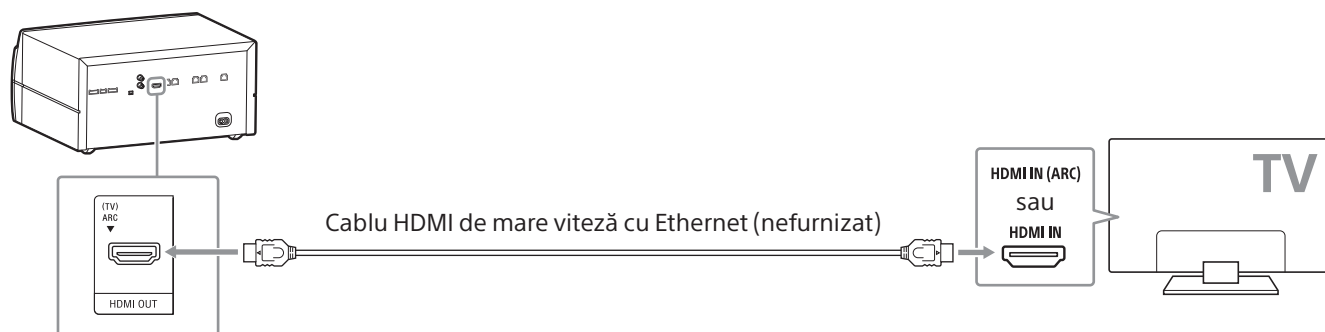

Pentru a asculta sunetul de la televizor prin intermediul sistemului

Alegeți una din conexiunile de mai jos (A sau B). Pentru mai multe operațiuni, consultați „Conectarea televizorului” din instrucțiunile de utilizare furnizate.

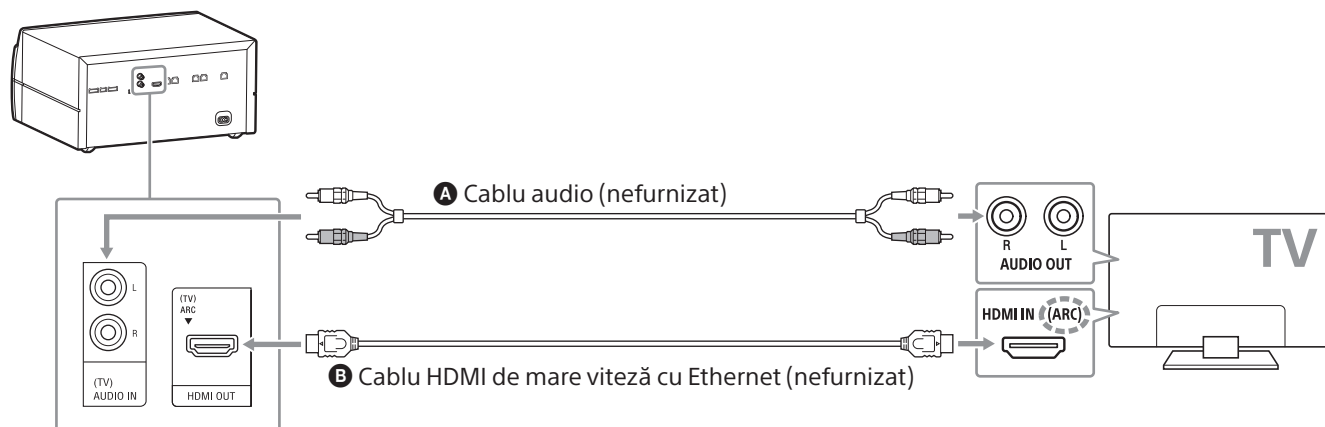


Consultați instrucțiunile de utilizare furnizate, pentru detalii privind redarea de pe disc/USB și alte funcții.



Instrucțiuni de utilizare

Ascultarea de muzică de pe un dispozitiv BLUETOOTH (Împerechere și conectare)

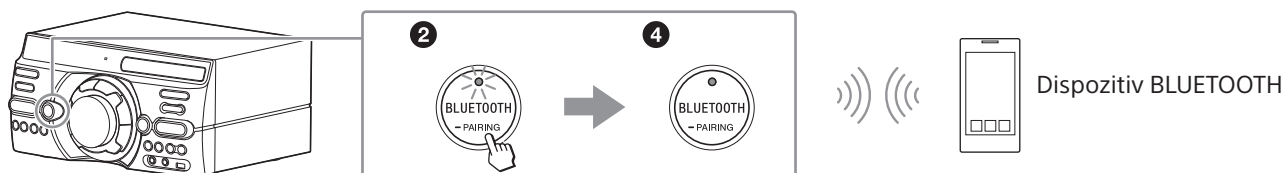

Asigurați-vă că ați plasat dispozitivul BLUETOOTH la distanță de maxim 1 metru de unitate.

- 1 Porniți sistemul și apăsați în mod repetat pe FUNCTION de pe unitate pentru a selecta „BLUETOOTH”. Dacă nu există informații de împerechere, sistemul intră automat în modul împerechere și indicatorul BLUETOOTH luminează intermitent des. Treceți la pasul 3.
- 2 Țineți apăsat **PAIRING** de pe unitate cel puțin 2 secunde. Indicatorul BLUETOOTH luminează intermitent des.
- 3 Porniți funcția BLUETOOTH pe dispozitivul BLUETOOTH și selectați numele sistemului (de exemplu, „MHC-M80D”).
- 4 După stabilirea conexiunii BLUETOOTH, se aprinde indicatorul BLUETOOTH.
- 5 Porniți redarea pe dispozitivul BLUETOOTH.
- 6 Reglați volumul.

Pentru detalii cu privire la setările BLUETOOTH, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate.

Cu privire la ascultarea muzicii de pe un PC

- Asigurați-vă că PC-ul dvs. prezintă funcția BLUETOOTH și activați funcția BLUETOOTH pe PC-ul dvs.. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare a PC-ului.
- Stabiliți setarea boxelor pe PC în modul pornit. Dacă s-a setat modul dezactivare sunet (oprit), sistemul nu va scoate sunetul.
 - Mod dezactivare sunet (oprit)



— Mod pornit



Dacă sunetul tot nu este scos din sistem, faceți clic pe pictograma volum și reglați volumul.