

MHC-V21D


BG

© 2018 Sony Corporation
Printed in Czech Republic

Свързване на системата към телевизора Ви


За да гледате видео

Изберете една то връзките по-долу (A или B). За допълнително управление направете справка със „Свързване на телевизора“ в приложените инструкции за работа.

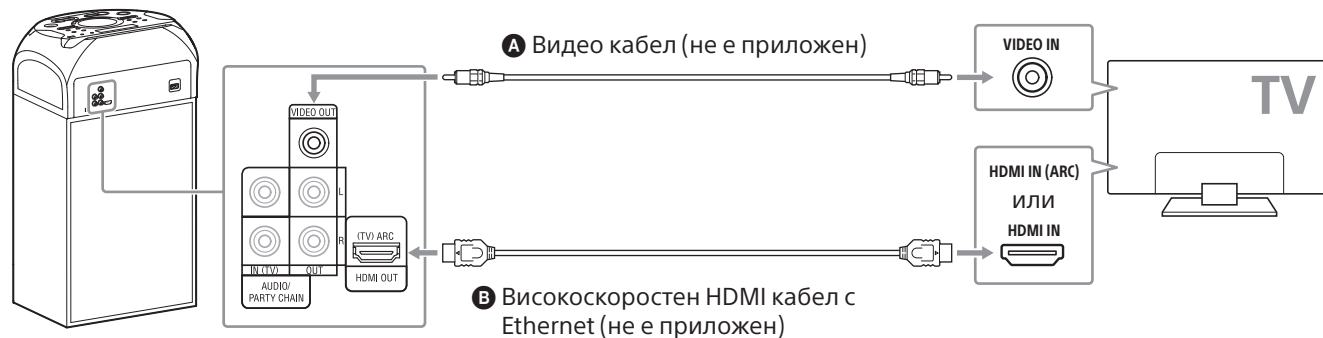


За да слушате звук от телевизора чрез системата

Изберете една то връзките по-долу (A или B). За допълнително управление направете справка със „Свързване на телевизора“ в приложените инструкции за работа.

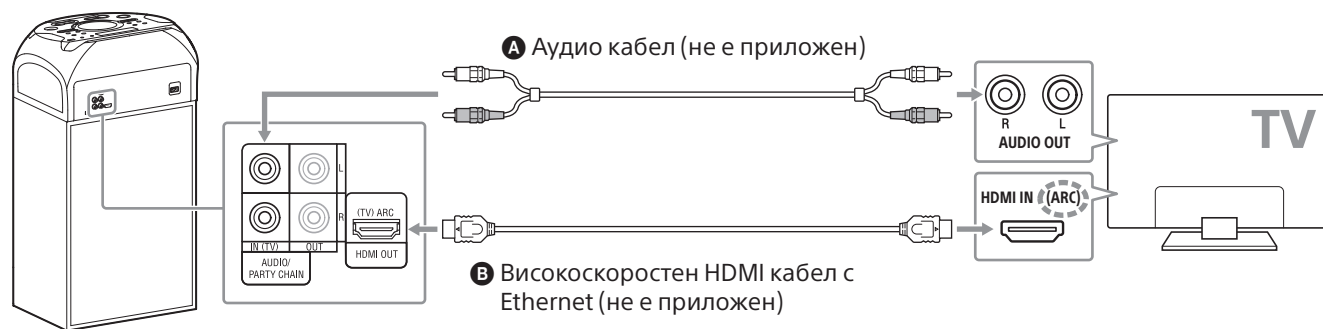


Моля, вижте приложените инструкции за работа за подробности относно възпроизвеждане на диск/USB и други функции.

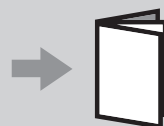

Инструкции за работа

Слушане на музика от BLUETOOTH устройство (Сдвояване и свързване)

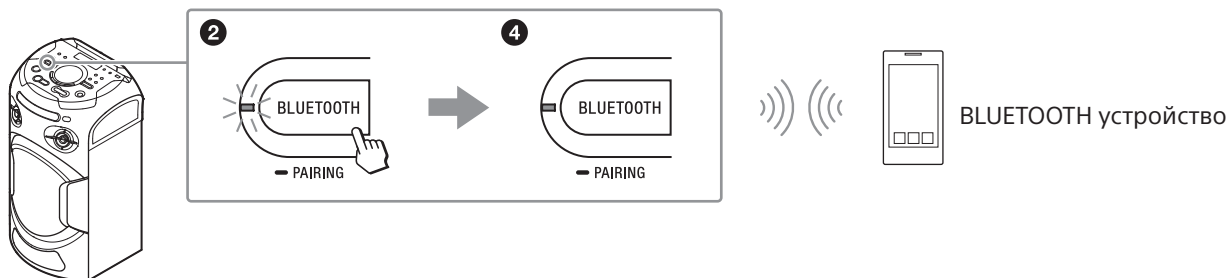

Не забравяйте да поставите BLUETOOTH устройството на разстояние до 1 метър от устройството.

- 1 Включете системата и натиснете FUNCTION на устройството неколккратно, за да изберете "BLUETOOTH".
Когато няма информация за сдвояване, системата влиза автоматично в режим на сдвояване и индикаторът за BLUETOOTH започва бързо да мига. Преминете към стъпка 3.
- 2 Задръжте натиснат - PAIRING на устройството за повече от 2 секунди. Индикаторът за BLUETOOTH започва да мига бързо.
- 3 Включете BLUETOOTH функцията на BLUETOOTH устройството и изберете "MHC-V21D".
- 4 Когато BLUETOOTH връзката бъде установена, индикаторът за BLUETOOTH светва.
- 5 Стартирайте възпроизвеждането на BLUETOOTH устройството.
- 6 Регулирайте силата на звука.

Направете справка с приложените инструкции за работа за подробности относно NFC функцията и други настройки на BLUETOOTH.

При слушане на музика на компютър

- Уверете се, че компютърът Ви разполага с BLUETOOTH функция и активирайте BLUETOOTH функцията на компютъра. За подробности прегледайте инструкциите за експлоатация на компютъра.
- Задайте настройката на високоговорителите на компютъра на включен режим. Ако е зададен режимът заглушаване (изкл.), системата няма да извежда звук.
— Режим заглушаване (изкл.)



— Вкл. режим



Ако звукът все още не се извежда от системата, щракнете върху иконата за сила на звука и я регулирайте.