



PHA-2A

©2016 โซนี่ คอร์ปอเรชั่น
http://www.sony.net/

D-633-100-11(1)

คู่มือการใช้งานที่จัดมาให้

จะรวมถึงคู่มือ 3 เล่มดังต่อไปนี้



คู่มือการใช้งาน (ฉบับนี้)

จะแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับอุปกรณ์และการใช้งานเบื้องต้น



คำแนะนำอ้างอิง (เอกสารที่แสดง)

จะแนะนำถึงข้อควรระวังและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์



คำแนะนำ Help (คู่มือบนเว็บ)

อ่านคำแนะนำ Help บนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ตโฟนของท่าน เมื่อท่านต้องการทราบถึงวิธีการใช้งานเครื่องที่มากขึ้น คำแนะนำ Help ยังมีคำแนะนำการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ซึ่งจะแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหา สำหรับปัญหาที่ท่านอาจจะพบเจอ

เว็บไซต์ URL:
http://rd1.sony.net/help/mdr/pha-2a/h_zz/
รหัสสองมิติ:



1 การชาร์จไฟเครื่อง




- หมุนปุ่ม power/volume ทวนเข็มนาฬิกา จนกระทั่งได้ยินเสียงคลิกเพื่อปิดเครื่อง

- เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน เชื่อมต่อเข้ากับพอร์ต DC IN 5V / CHARGE (สำหรับการชาร์จไฟเท่านั้น) ของเครื่อง โดยใช้สาย micro-USB (จัดมาให้)

ไฟแสดง CHG POWER จะสว่างขึ้นเป็นสีแดง การชาร์จไฟจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาประมาณ 8 ชั่วโมง ไฟแสดงจะดับลง เมื่อการชาร์จไฟแบตเตอรี่เสร็จสมบูรณ์ หากแบตเตอรี่ชาร์จไฟอย่างไม่ถูกต้อง ไฟแสดง CHG POWER จะกระพริบเป็นสีแดง

ข้อควรทราบ

ไม่สามารถชาร์จไฟเครื่องได้ หากเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับพอร์ต Xperia/WALKMAN/PC ของเครื่อง

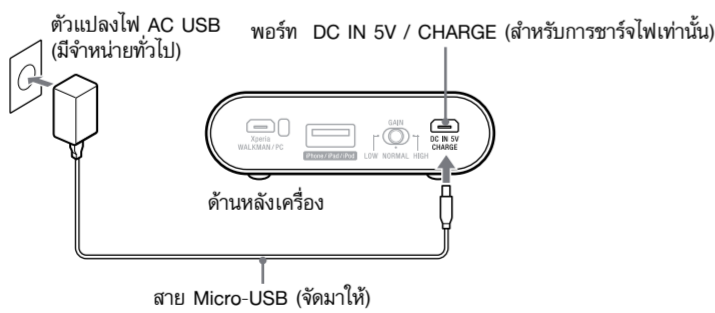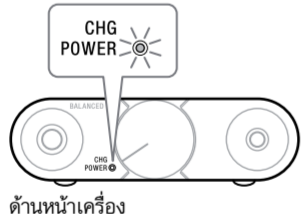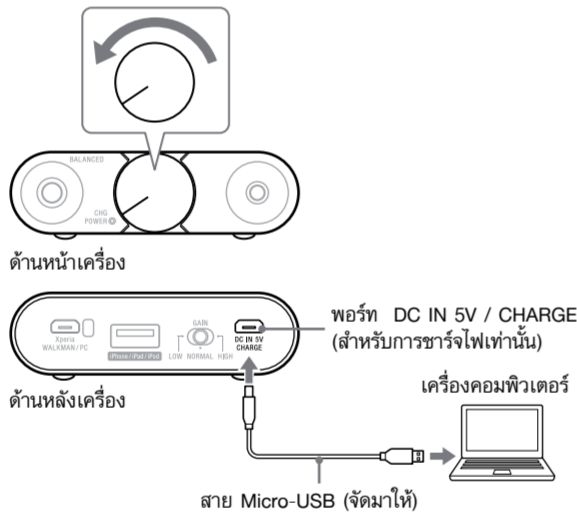

การชาร์จไฟแบตเตอรี่จากเต้าจ่ายไฟ AC
การชาร์จไฟจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาประมาณ 5 ชั่วโมง เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับเต้าจ่ายไฟ AC โดยใช้ตัวแปลงไฟ AC USB (5V/1.5A หรือมากกว่า, มีจำหน่ายทั่วไป) ไม่รับประกันการชาร์จไฟด้วยตัวแปลงไฟประเภทอื่น

คำแนะนำ

ท่านสามารถใช้ตัวแปลงไฟ AC USB (5V/1.5A หรือมากกว่า, มีจำหน่ายทั่วไป) เพื่อทำการชาร์จไฟ WALKMAN® ด้วยเครื่องนี้ เชื่อมต่อ WALKMAN® เข้ากับเครื่อง โดยใช้สายดิจิทัลสำหรับ WALKMAN® (จัดมาให้) สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ โปรดดูในขั้นตอนที่ 2

2 การเชื่อมต่อเครื่องเล่นเข้ากับเครื่อง PHA-2A


เชื่อมต่อสัญญาณออกดิจิทัลที่รองรับ WALKMAN®/Xperia™ หรือ iPhone/iPad/iPod

สำหรับรายละเอียดการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรดดูที่ “การเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์”


สัญญาณเข้าดิจิทัลที่รองรับ WALKMAN®



Xperia

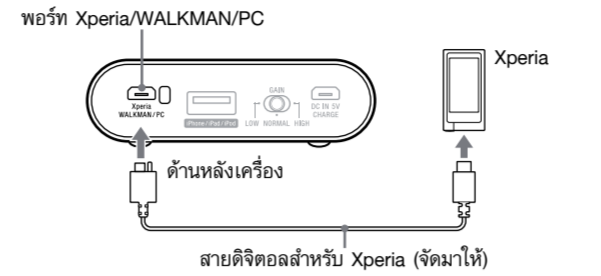

iPhone/iPad/iPod

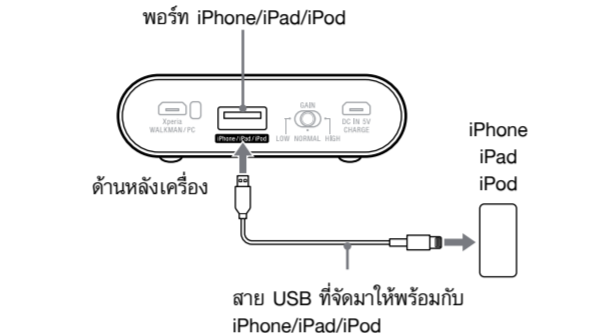

ข้อควรทราบ


เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายประเภทเข้ากับเครื่องพร้อมกัน พอร์ต Xperia/WALKMAN/PC จะมีความสำคัญอันดับแรก

การเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์

- สำหรับ Windows, ดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ไดรฟ์เวอร์สำหรับบน Windows ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ “ไดรฟ์เวอร์อุปกรณ์ USB ของโซนี่” ลงไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับเครื่อง Mac ไม่จำเป็นต้องติดตั้งไดรฟ์เวอร์)

- ดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ Hi-Res Audio Player การดาวน์โหลด “Sony USB Device Driver” และ “Hi-Res Audio Player” เยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้: <http://www.sony-asia.com/support/> สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้ง โปรดดูที่เว็บไซต์

เครื่องคอมพิวเตอร์

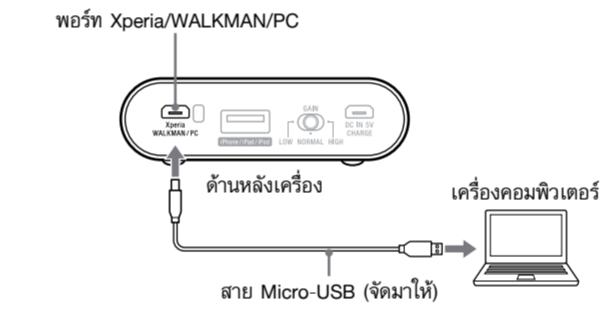

- เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับเครื่อง PHA-2A ต้องเชื่อมต่อ PHA-2A เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ Windows ขณะกำลังติดตั้งซอฟต์แวร์ไดรฟ์เวอร์ ในกรณีนี้ เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ Windows เข้ากับพอร์ต Xperia/WALKMAN/PC ของเครื่องโดยใช้สาย micro-USB (จัดมาให้) ไม่สามารถใช้งานพอร์ต DC IN 5V / CHARGE สำหรับการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเล่นเพลงได้

- การตั้งค่าอุปกรณ์เสียงของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

เชื่อมต่อหูฟังเข้ากับเครื่อง

กดปุ่ม [Windows] และ [X] แล้วค้างไว้ เพื่อแสดงเมนู เลือกแถบ [Control Panel], [Hardware and Sound], [Sound], [Playback], เลือก [Sony PHA-2A] สำหรับอุปกรณ์ที่ทำการเล่น จากนั้นคลิก [Set default]

สำหรับ Windows 7

คลิกเมนู [Start] เลือกแถบ [Control Panel], [Hardware and Sound], [Sound], [Playback], เลือก [Sony PHA-2A] สำหรับอุปกรณ์ที่ทำการเล่น จากนั้นคลิก [Set default]

สำหรับ Mac

คลิกเมนู [Apple] เลือกแถบ [System Preferences], [Sound], [Output], จากนั้นเลือก [PHA-2A] สำหรับ [Select a device for sound output]



3 การรับฟังเพลงด้วยหูฟัง

- เชื่อมต่อหูฟังเข้ากับเครื่อง


ข้อควรทราบ

- เมื่อใช้งานหูฟังด้วยปลั๊กมินิสเตอริโอแบบ 3 ขามาตรฐาน อย่าเชื่อมต่อสิ่งใด กับช่องเสียบหูฟัง (Balanced 4.4 mm. standard) มิฉะนั้น จะไม่มีเสียงออกจากช่องเสียบหูฟัง (มินิสเตอริโอ)
- หากเชื่อมต่อหูฟังด้วยปลั๊กมินิสเตอริโอแบบ 3 ขามาตรฐานเข้ากับช่องเสียบหูฟัง (Balanced 4.4 mm. standard) จะไม่มีเสียงเกิดขึ้น ให้เชื่อมต่อหูฟังเข้ากับช่องเสียบหูฟัง (มินิสเตอริโอ)

เพื่อเชื่อมต่อหูฟังที่รองรับการเชื่อมต่อแบบ Balanced 4.4 mm. standard

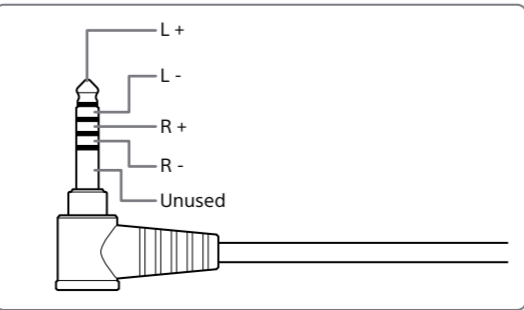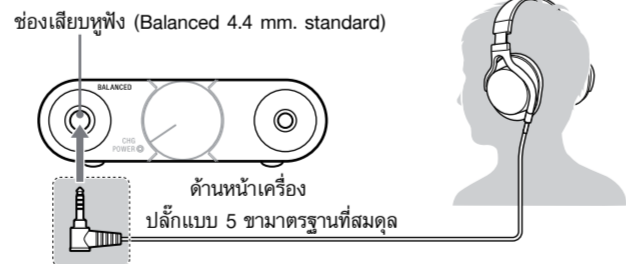

เพื่อเชื่อมต่อหูฟังด้วยปลั๊กมินิสเตอริโอแบบ 3 ขามาตรฐาน

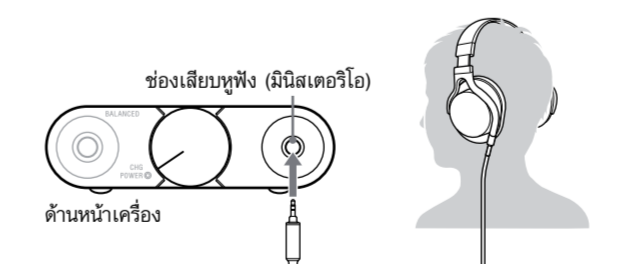

- หมุนปุ่ม power/volume ตามเข็มนาฬิกา เพื่อเปิดเครื่อง

หมุนปุ่มมากขึ้นเพื่อปรับระดับเสียง ไฟแสดง CHG POWER จะกระพริบหลายครั้ง แล้วจากนั้นจะสว่างขึ้น

ข้อควรทราบ

Relay จะรวมอยู่ในวงจรภายในของเครื่อง ดังนั้นจะทำให้เกิดเสียงเมื่อเปลี่ยนเป็น relay เมื่อเปิด/ปิดเครื่องและวงจรมภายในจะเปลี่ยนไปเป็นสถานะอื่น



ด้านหน้าเครื่อง


- เล่นอุปกรณ์เสียงที่เชื่อมต่อ

เมื่อกำลังเล่นข้อมูลในรูปแบบเสียงที่มีความละเอียดสูงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านด้วยซอฟต์แวร์ “Hi-Res Audio Player” สำหรับรายละเอียดของการติดตั้ง “Hi-Res Audio Player” เยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ <http://www.sony-asia.com/support/>

- ปรับระดับเสียง

ปรับระดับเสียงด้วยปุ่ม power/volume

- เมื่อระดับเสียงต่ำ: ให้เปิดเครื่อง ตั้งค่าสวิตช์ GAIN ที่เลือกไว้ที่ HIGH จากนั้นเปิดเครื่อง สวิตช์ GAIN ที่เลือกเพื่อเปลี่ยนระดับเสียงสูงสุด การปรับระดับเสียงจะมี 3 ระดับ (LOW, NORMAL และ HIGH) ในการใช้งานปกติ การตั้งค่าควรตั้งไว้ที่ NORMAL

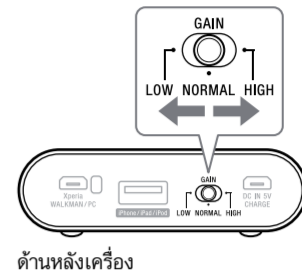

ด้านหลังเครื่อง

หลังจากใช้เครื่อง

หมุนปุ่ม power/volume ทวนเข็มนาฬิกา จนกระทั่งได้ยินเสียงคลิกเพื่อปิดเครื่อง




ด้านหน้าเครื่อง

วิธีการใช้เข็มขัดซิลิโคน

ท่านสามารถยึดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครื่อง โดยใช้เข็มขัดซิลิโคน (จัดมาให้) วางแผ่นการป้องกัน (จัดมาให้) ระหว่างเครื่องและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ เพื่อป้องกันการกระชากสาย

- ติดตั้งอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อบนตัวเครื่อง
- พันเครื่องและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ โดยใช้เข็มขัดซิลิโคน ด้วยการวางส่วนที่กว้างให้อยู่ด้านล่างของตัวเครื่อง

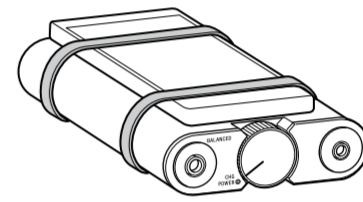

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้เข็มขัดซิลิโคนและแผ่นการป้องกัน โปรดดูคำแนะนำ Help