

CS

SK

Dodávané příslušenství: Dodávané príslušenstvo:

- Drátová anténa pro příjem v pásmu FM (1)
- Drôtová anténa FM (vonkajšia) (1)
- Baterie R03 (velikost AAA) (2)
- Batérie R03 (veľkosti AAA) (2)
- Dálkové ovládání (1)
- Diaľkové ovládanie (1)

Další nezbytné příslušenství

(není součástí dodávky):


Dalšie potrebné položky

(nie sú súčasťou dodávky):

- Kabely reproduktorů/Káble reproduktorov
- Stereofonní audio kabely/Stereofónne zvukové káble
- Kabely PHONO s uzemňovacími vodiči/Káble PHONO s uzemňujúcimi vodičmi

Baterie

Batérie






STR-DH190

1

Instalace a připojení reproduktorů Inštalácia a pripojenie reproduktorov



Konfigurace systému stereofonních reproduktorů
Konfigurácia systému stereofónnych reproduktorov

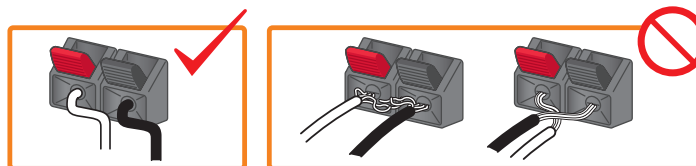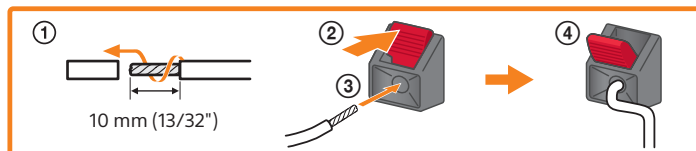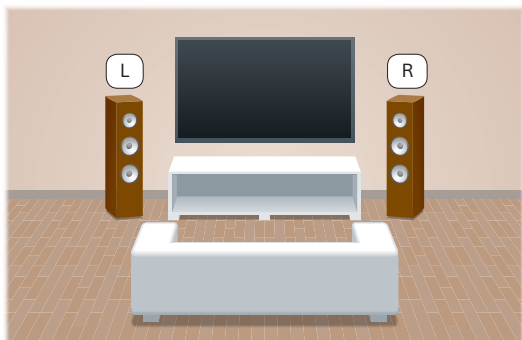

Poznámka/Poznámka

Kabely reproduktorů pečlivě připojte tak, aby souhlasila polarita (+/-) mezi kabely reproduktorů a svorkami SPEAKERS. Nesprávné připojení může vést k vážnému poškození přijímače.

Káble reproduktorov zapojte tak, aby jednotlivé póly (+/-) káblov reproduktorov a konektorov SPEAKERS navzájom súhlasili. Nesprávne pripojenie môže mať za následok vážne poškodenie prijímača.

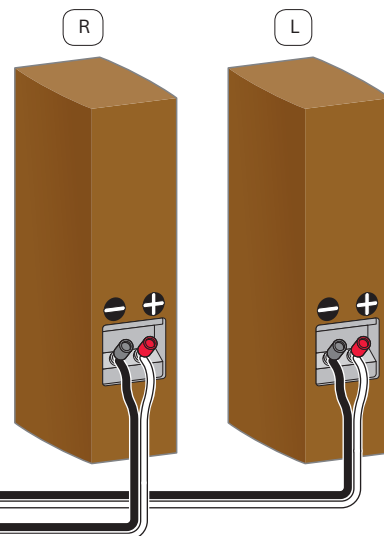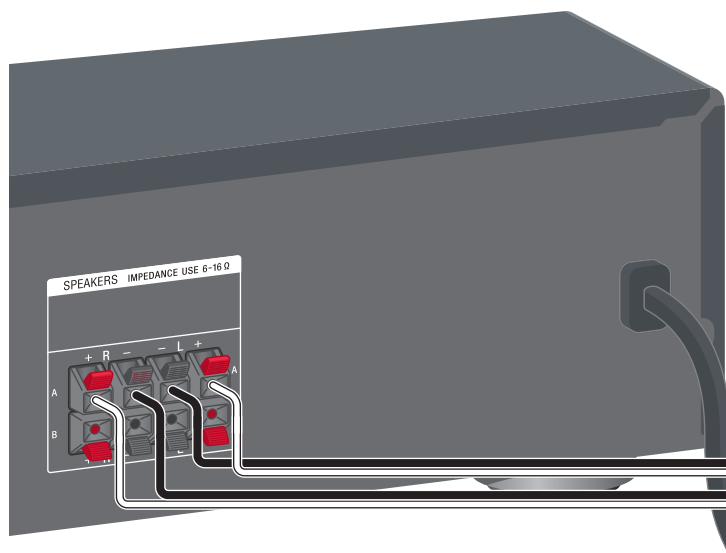

Kabely reproduktorů
Káble reproduktorov

Kroky 2 - 3 naleznete na zadní straně.

Kroky 2 - 3 nájdete na zadnej strane.



2 Připojení audiovizuálních zařízení a drátové antény pro příjem v pásmu FM Pripojenie audiovizuálnych zariadení a drôtovej antény FM (vonkajšej)

ANTENNA

5 V = 200 mA MAX FOR SERVICE

PHONO

SIGNAL GND

AUDIO

INPUT 3 IN

INPUT 2 IN

INPUT 1 IN

OUTPUT

VIDEO INPUT

Stereofonní audiokabel
Stereofonný zvukový kábel

FM anténa
Drôtová anténa FM (vonkajšia)

Gramofon
Gramofón

PHONO OUTPUT SELECT


Kable PHONO s uzemňovacími vodiči
Káble PHONO s uzemňujúcimi vodičmi

Ke konektoru VIDEO na televizoru
(pouze pro zobrazovací zařízení)
Ku konektoru vstupu VIDEO televizora
(iba pre obrazové zariadenie)

Konektory AUDIO IN/OUT/ Konektory AUDIO IN/OUT	Příklady zařízení, která lze připojit/ Příklady zariadení, ktoré možno pripojiť
Konektor INPUT 1, 2, 3, 4 IN	Přehrávač Blu-ray Disc™, přehrávač DVD, přijímač kabelového vysílání nebo satelitního vysílání, videorekordér, rekordér DVD, přehrávač Super Audio CD, přehrávač CD/ Prehávač diskov Blu-ray Disc™, prehávač diskov DVD, prijímač káblovej televízie alebo satelitný prijímač, videorekordér, DVD rekordér, prehávač diskov Super Audio CD, prehávač diskov CD
Konektor INPUT 4 OUT (Slouží k nahrávání zvuku z přijímače/na nahrávanie zvuku z prijímača)	Zařízení MD, magnetofonový přehrávač/ Prehávač diskov MD, kazetový prehávač

3 Příprava přijímače a spuštění přehrávání Příprava prijímača a spustenie prehrávania

- 1 Zapojte napájecí kabel (síťový kabel) do zásuvky elektrické sítě a poté stisknutím tlačítka (napájení) zapnete přijímač.
Zapojte sieťový napájecí kábel do nástennej zásuvky (elektrickej siete) a potom stlačením tlačidla (napájanie) zapnete prijímač.

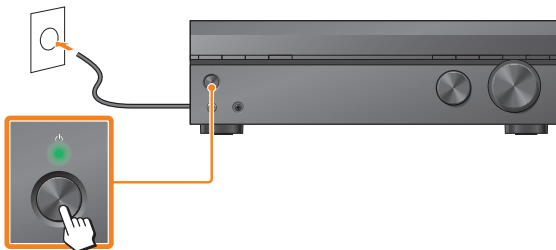

- 2 Stiskněte jedno z tlačítek pro výběr vstupu, který chcete poslouchat. Poté spusťte přehrávání vybraného zdroje.
Stlače jedno z tlačidiel podľa toho, aký typ vstupného zdroja chcete počúvať. Potom spustíte prehrávanie zo zvoleného zdroja.



Podrobné informace o dalších připojeních, funkci BLUETOOTH® a dalších funkcích naleznete v návodu k obsluze.

Podrobné informácie o ďalších pripojeniach, funkcii BLUETOOTH a ďalších funkciách nájdete v návode na používanie.