

เครื่องบันทึกเสียง

คู่มือเริ่มต้นการใช้งานอย่างรวดเร็ว



ICD-UX543F

© 2013 โซนี่ คอร์ปอเรชั่น

D-668-100-11(1)

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เครื่องบันทึกเสียงใหม่จากโซนี่!

คู่มือเริ่มต้นการใช้งานอย่างรวดเร็วเล่มนี้ เพื่อแนะนำให้ท่านใช้งานเบื้องต้นของเครื่องบันทึกเสียง กรุณาอ่านอย่างระมัดระวัง เราหวังว่าท่านจะเพลิดเพลินกับการใช้งานเครื่องบันทึกเสียงใหม่จากโซนี่

ตรวจสอบรายการอุปกรณ์ที่จัดมาให้


- เครื่องบันทึกเสียง (1)
- หูฟังสเตอริโอ (1)
- สายเชื่อมต่อ USB (1)
- กระเป๋าพกพา (1)
- คู่มือเริ่มต้นการใช้งานอย่างรวดเร็ว
- ซอฟต์แวร์แอดพลิเคชั่น, Sound Organizer (ไฟล์สำหรับติดตั้งเก็บอยู่ในหน่วยความจำภายในเครื่อง ซึ่งสามารถติดตั้งด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน)
- คำแนะนำ Help (ไฟล์ HTML จัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำภายในเครื่อง ซึ่งสามารถคัดลอกไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างง่ายดาย)

อุปกรณ์เสริม(แยกจำหน่าย)

- ไมโครโฟน Electret condenser ECM-CS3, ECM-TL3
- ตัวแปลงไฟ AC USB AC-UD20, AC-U501AD, AC-U50AG

**ข้อควรทราบ**  
อุปกรณ์เสริมบางประเภทอาจไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งขึ้นอยู่กับประเทศหรือพื้นที่ของท่าน


ส่วนประกอบและปุ่มควบคุม

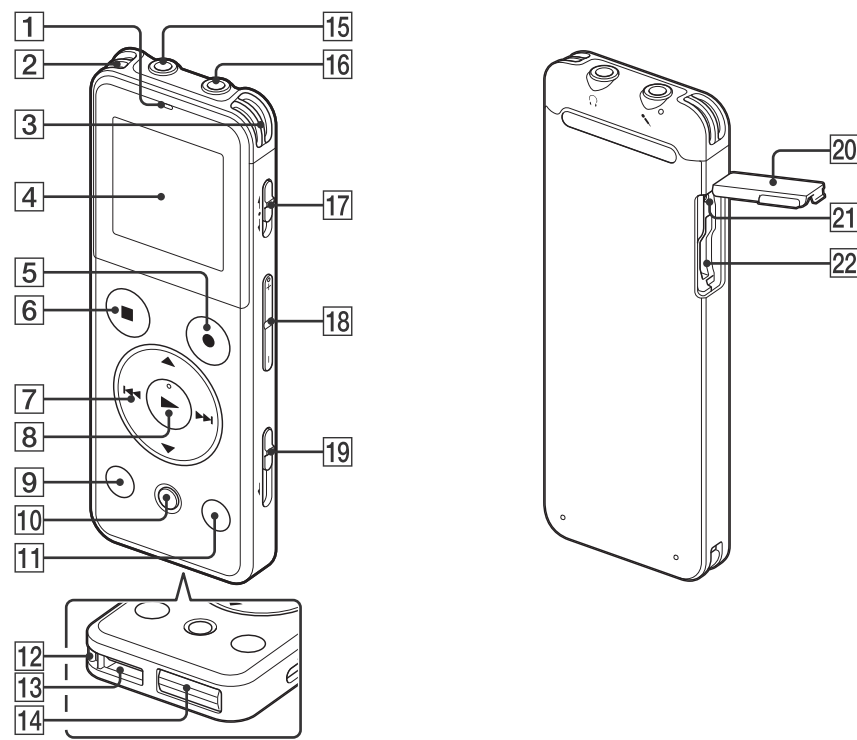

- 1 ไฟแสดงสถานะการทำงาน
- 2 ไมโครโฟนภายใน (ระบบสเตอริโอ) (L)
- 3 ไมโครโฟนภายใน (ระบบสเตอริโอ) (R)
- 4 จอแสดงข้อมูล
- 5 ปุ่ม ● REC/PAUSE (บันทึก/หยุดชั่วคราว)
- 6 ปุ่ม ■ STOP
- 7 ปุ่มควบคุม ( ▲ DPC (Digital Pitch Control), ▼ (เล่นซ้ำ A-B), ◀▶ (review/ค้นหาไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว), ▶▶ (เล่นซ้ำ A-B), ▶▶▶ (cue/ค้นหาไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว))
- 8 ปุ่ม ▶ (เล่น/เปิด)\*\*
- 9 ปุ่ม BACK/HOME
- 10 ปุ่ม T-MARK (เครื่องหมายแทร็ค)
- 11 ปุ่ม OPTION
- 12 ช่องสำหรับสอดสายคล้องมือ (ไม่ได้จัดสายคล้องมือ A มาให้)
- 13 ลำโพง
- 14 ช่องเชื่อมต่อสาย USB (ตัวเชื่อมต่อ USB จัดเก็บอยู่ด้านหลังของฝาปิด)
- 15 ช่องต่อ (ไมโครโฟน)\*\*
- 16 ช่องต่อ (หูฟัง)
- 17 สวิตช์ HOLD•POWER
- 18 ปุ่ม VOL +/- (ระดับเสียง +/-)\*\*
- 19 ตัวเชื่อมต่อข้าง USB
- 20 ฝาปิดช่องเสียง
- 21 ปุ่ม RESET (ปุ่ม RESET อยู่ด้านข้างของฝาปิด)
- 22 ช่องใส่การ์ด M2™/microSD (ช่องใส่การ์ดอยู่ตรงฝาปิด)\*


\*1 ปุ่มและช่องต่อเหล่านี้มีปุ่มหมุน ใช้สำหรับตำแหน่งอ้างอิงในการทำงานหรือแสดงช่องต่อของแต่ละช่อง  
\*2 ในคู่มือเริ่มต้นการใช้งานอย่างรวดเร็ว กรณี M2™ และ microSD จะอ้างอิงด้วย "memory card" ช่องใส่การ์ด M2™/microSD จะอ้างอิงด้วย "ช่องใส่ memory card"

1. ชาร์จไฟ

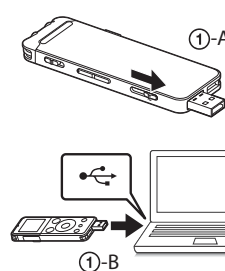


- 1 ชาร์จไฟเครื่องบันทึกเสียง  
เสียบตัวเชื่อมต่อด้านข้าง USB ในทิศทางตามลูกศร ( 1 -A) และเสียบตัวเชื่อมต่อ USB เข้าไปยังพอร์ต USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ ( 1 -B)  
เริ่มชาร์จไฟ  
เมื่อชาร์จไฟแบตเตอรี่จนเต็มแล้ว ตัวแสดงแบตเตอรี่จะแสดงเป็น " 100% "
- 2 ยกเลิกการเชื่อมต่อเครื่องบันทึกเสียง  
ต้องแน่ใจว่า ไฟแสดงสถานะการทำงานไม่สว่าง จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำ Help เพื่อถอดเครื่องบันทึกเสียงออกอย่างปลอดภัย

2. เปิดเครื่อง

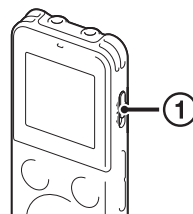


- 1 เปิดเครื่อง  
เลื่อนสวิตช์ HOLD•POWER ค้างไว้ในทิศทางของ "POWER" จนกระทั่งปรากฏจอแสดง window




เพื่อปิดเครื่อง เลื่อนสวิตช์ HOLD•POWER ค้างไว้ในทิศทางของ "POWER" จนกระทั่งปรากฏ "Power Off"

เพื่อป้องกันการใช้งานโดยไม่เจตนา (HOLD)




☞ เพียงเลือกเครื่องบันทึกเสียงจากสถานะ: HOLD เลื่อนสวิตช์ HOLD•POWER ให้อยู่บริเวณตรงกลาง


3. ตั้งค่าตั้งต้น

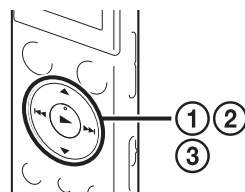

เมื่อท่านใส่แบตเตอรี่เป็นครั้งแรก หรือไม่ได้ตั้งค่านาฬิกา จะปรากฏ "Setting Date&Time" และท่านสามารถตั้งค่านาฬิกาได้

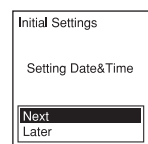


- 1 กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือก "Next" และจากนั้นกดปุ่ม ▶ (เล่น/เปิด)  
ปรากฏหน้าต่าง "Date&Time" บนหน้าจอ

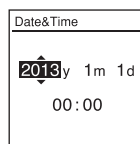

- 2 กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อเปลี่ยนหมายเลขของปี และจากนั้นกดปุ่ม ▶ (เล่น/เปิด)  
เพื่อเข้าสู่หมายเลข ปฏิบัติซ้ำตามขั้นตอน เพื่อตั้งค่าเดือน, วัน, ชั่วโมง และนาทีตามลำดับ ท่านสามารถเลือกเคอร์เซอร์ไปยังหัวข้อก่อนหน้าได้ด้วยการกด BACK/HOME เมื่อท่านตั้งค่าวันที่ และกดปุ่ม ▶ (เล่น/เปิด) จะเริ่มการตั้งค่านาฬิกาด้วย และจะปรากฏหน้าต่างการตั้งค่าสำหรับการเปิดหรือปิดเสียงเตือน


- 3 กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือก "Yes" หรือ "No" และจากนั้นกดปุ่ม ▶

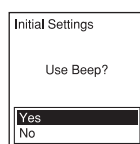

เมื่อท่านตั้งค่าเสียงเตือนเสร็จสิ้น จะแสดงหน้าต่างเมนู HOME

- ☞ หากท่านไม่กดปุ่มใดๆ ภายใน 1 นาทีที่ทำการตั้งค่าตั้งต้น โหมดการตั้งค่าตั้งต้นจะถูกลบ และจะกลับไปที่หน้าต่างเมนู HOME
- ท่านสามารถตั้งค่านาฬิกา และตั้งค่าเสียงเตือนในภายหลังได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่คำแนะนำ Help ของเครื่องบันทึกเสียง


การใช้งานการตั้งเวลาพักหน้าจอ

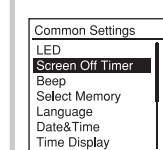


เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ ตั้งค่าการตั้งเวลาพักหน้าจอไว้ที่ "Auto Screen Off" เป็นค่าตั้งต้น เมื่อตั้งค่าการตั้งเวลาพักหน้าจอไว้ที่ "Auto Screen Off" หากไม่มีการใช้งานประมาณ 30 วินาทีในโหมดหยุด และประมาณ 10 วินาทีในโหมดการบันทึก, การเล่น และรับฟังวิทยุ จะปิดหน้าจอโดยอัตโนมัติ ท่านสามารถใช้งานปุ่มได้ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะแสดงจะปิดอยู่ เพื่อเปิดหน้าจอ กด BACK/HOME

☞ เพื่อปิดการใช้งานการตั้งเวลาพักหน้าจอ เลือก BACK/HOME - " Settings" - "Common Settings" - "Screen Off Timer" และจากนั้นเลือก "No Auto Screen Off"

4. เลือกเมนูภาษา

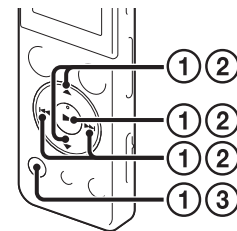

- 1 เลือก BACK/HOME - " Settings" - "Common Settings" - "Language" และจากนั้นกดปุ่ม ▶ (เล่น/เปิด)

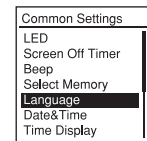


- 2 กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกภาษาที่ท่านต้องการใช้แสดงบนหน้าจอแสดง และจากนั้นกดปุ่ม ▶ (เล่น/เปิด)

ท่านสามารถเลือกภาษาดังต่อไปนี้:  
Deutsch (German), English\*, Español (Spanish), Français (French), Italiano (Italian), Русский (Russian), 한국어 (Korean), 繁體中文 (Chinese), 简体中文 (Chinese), ไทย (Thai)  
\* ตั้งค่าตั้งต้น

- 3 กดปุ่ม BACK/HOME ค้างไว้ เพื่อกลับสู่เมนู HOME

☞ ก่อนที่ท่านเริ่มใช้งานเครื่องบันทึกเสียง ควรแน่ใจว่า ท่านเลื่อนสวิตช์ HOLD•POWER ไปยังบริเวณตรงกลาง เพื่อยกเลิกสถานะ: HOLD

- 1 กดปุ่ม ● REC/PAUSE

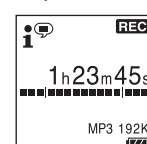


เริ่มการบันทึกและไฟแสดงสถานะการทำงานสว่างขึ้นเป็นสีแดง

- 2 วางเครื่องบันทึกเสียง โดยให้ไมโครโฟนภายในเครื่องหันไปยังทิศทางของแหล่งสัญญาณที่จะทำการบันทึก


- 3 กดปุ่ม ■ STOP เพื่อหยุดการบันทึก  
จะปรากฏ "Please Wait" และจอแสดงจะกลับสู่หน้าจอโหมดหยุดการบันทึก

หลังจากท่านหยุดการบันทึก ท่านสามารถเล่นไฟล์ที่บันทึกได้ทันที โดยการกด ▶

5. การบันทึก

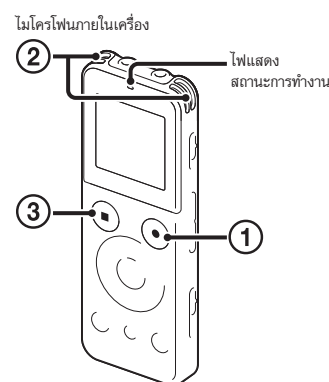


6. การรับฟัง

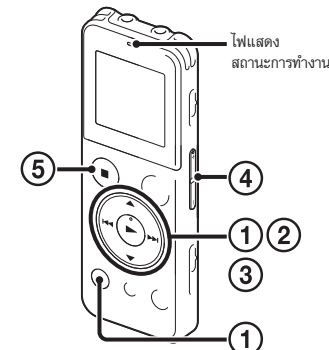

- 1 กดปุ่ม ◀◀ หรือ ▶▶ เพื่อเลือก " Recorded Files" จากเมนู HOME และจากนั้นกด ▶


- 2 กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการ และจากนั้นกดปุ่ม ▶
- 3 กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการ และจากนั้นกดปุ่ม ▶

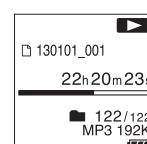

เริ่มเล่นและไฟแสดงสถานะการทำงานสว่างขึ้นเป็นสีเขียว

- 4 ปรับระดับเสียง โดยการกดปุ่ม VOL +/-
- 5 กดปุ่ม ■ STOP เพื่อหยุดเล่น


7. การลบ

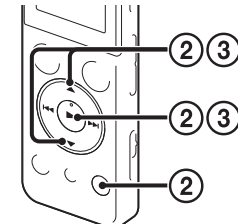


☞ หลังจากทำการลบไฟล์ ท่านไม่สามารถเรียกกลับคืนได้

- 1 เลือกไฟล์ที่ท่านต้องการลบ เมื่อเครื่องบันทึกเสียงอยู่ในโหมดหยุดบันทึก, หยุดเล่น หรือเล่น

- 2 เลือก OPTION - "Erase a File" และจากนั้นกดปุ่ม ▶  
จะปรากฏ "Erase?" และเล่นไฟล์ที่ระบุเพื่อยืนยัน

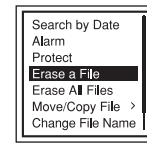


- 3 เลือก "Yes" และจากนั้นกดปุ่ม ▶  
จะปรากฏ "Please Wait" บนหน้าจอแสดง และไฟล์ที่เลือกจะถูกลบ

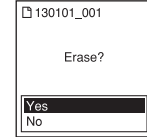


## การใช้เมนู

## การใช้เมนู HOME

ท่านสามารถแสดงเมนู HOME เพื่อใช้แต่ละฟังก์ชัน โดยการกด BACK/HOME แล้วค้างไว้
เมนู HOMEจะช่วยให้ท่านเลือกฟังก์ชัน, ค้นหาไฟล์บันทึก หรือเปลี่ยนการตั้งค่าของเครื่องบันทึกเสียง

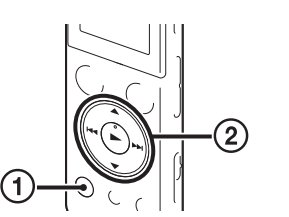



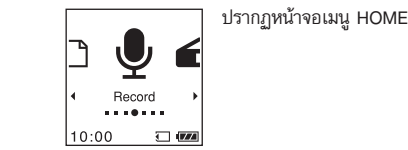




① กด BACK/HOME แล้วค้างไว้



หัวข้อเมนู HOME จะแสดงเรียงตามลำดับดังต่อไปนี้



② กด ⏮ หรือ ⏭ เพื่อเลือกฟังก์ชันที่ท่านต้องการใช้ และจากนั้นกด ▶ ท่านสามารถเลือกฟังก์ชันตามตารางด้านล่างต่อไปนี้:


	Podcast	ท่านสามารถเลือกไฟล์ podcast ที่นำมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์และเล่นไฟล์นั้น
	เพลง	ท่านสามารถเลือกไฟล์เพลงที่นำมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์และเล่นไฟล์นั้น
	ไฟล์ที่บันทึก	ท่านสามารถเลือกไฟล์ที่บันทึก โดยใช้เครื่องบันทึกเสียงและเล่นไฟล์นั้น
	บันทึก	ท่านสามารถแสดงหน้าจอการบันทึก เพื่อเริ่มการบันทึก กด REC/PAUSE
	วิทยุ FM	ท่านสามารถแสดงหน้าจอวิทยุ FM เพื่อรับฟังวิทยุ FM หรือบันทึกคลื่นสถานีวิทยุ FM
	การตั้งค่า	ท่านสามารถแสดงเมนูการตั้งค่า และเปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ บนเครื่องบันทึกเสียง
	กลับสู่ XX*	เลือกหัวข้อนี้ เพื่อกลับสู่การแสดงผลหน้าจอก่อนที่จะกลับเข้าสู่เมนู Home <p>* ฟังก์ชันที่ห้ามใช้อยู่ในปัจจุบันจะแสดงเป็น "XX"</p>

 กด ■ STOP เพื่อกลับสู่การแสดงผลหน้าจอที่จะกลับเข้าสู่เมนู Home

## การใช้เมนู OPTION

ท่านสามารถแสดงเมนู OPTION โดยการกด OPTION

หัวข้อเมนู OPTION ที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละฟังก์ชันของเครื่องบันทึกเสียง และจะช่วยให้ท่านเปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ ได้

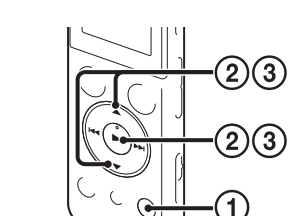


① เลือกฟังก์ชันที่ท่านต้องการใช้จากเมนู HOME และจากนั้นกด OPTION
ปรากฏหัวข้อเมนู OPTION สำหรับฟังก์ชันที่ท่านเลือก



② กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกหัวข้อเมนูที่ท่านต้องการทำการตั้งค่า และจากนั้นกด ▶ (เล่น/เปิด)


③ กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกการตั้งค่าที่ท่านต้องการตั้ง และจากนั้นกด ▶ (เล่น/เปิด)

-  เกี่ยวกับรายละเอียดของหัวข้อการตั้งค่าของแต่ละฟังก์ชัน โปรดดูที่คำแนะนำ Help
- กด ■ STOP เพื่อกลับสู่การแสดงผลหน้าจอที่จะกลับเข้าสู่เมนู OPTION

## เกี่ยวกับไฟล์เดอร์และไฟล์

ไฟล์เสียงที่บันทึกด้วยเครื่องบันทึกเสียงถูกจัดเก็บอยู่ในไฟล์เดอร์ของเครื่องบันทึกเสียง

โดยปกติ จะสร้าง 6 ไฟล์เดอร์โดยอัตโนมัติตามที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้

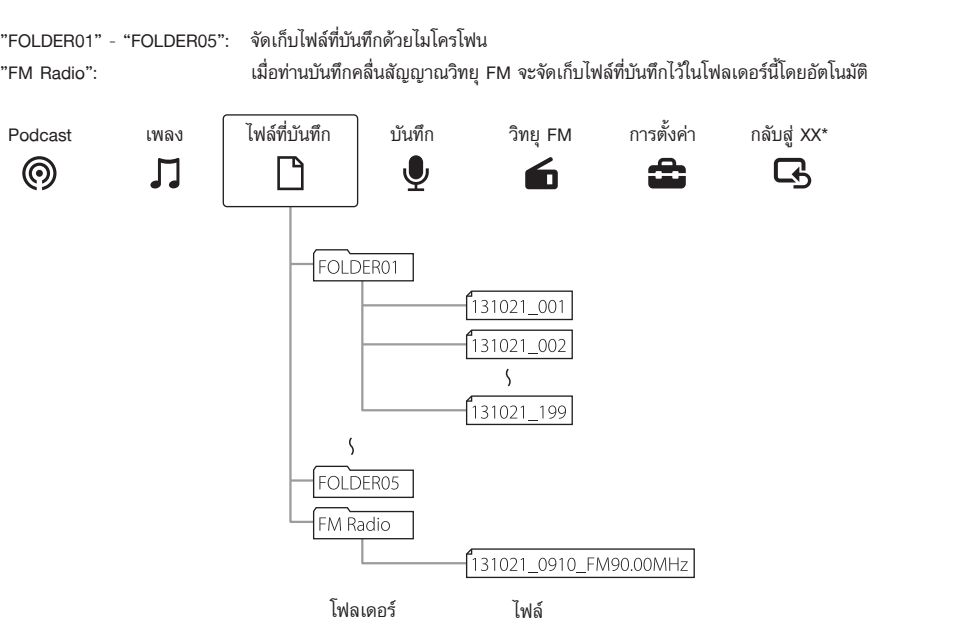

## การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

## การติดตั้งคำแนะนำ Help บนเครื่องคอมพิวเตอร์

การติดตั้งคำแนะนำ Help บนเครื่องคอมพิวเตอร์จากหน่วยความจำภายในของเครื่องบันทึกเสียง ท่านสามารถค้นหารายละเอียดการใช้งาน และวิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดปัญหาขึ้น

- เลื่อนตัวเลื่อนด้านข้าง USB ที่อยู่ด้านหลังของเครื่องบันทึกเสียง และใส่ตัวเชื่อมต่อ USB เข้าไปยังพอร์ต USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่**
- บน Windows:** คลิก [Computer] (หรือ [My Computer]) จากนั้นดับเบิลคลิก [IC RECORDER] → [FOR WINDOWS]
- บน Mac:** ดับเบิลคลิก [IC RECORDER] **บน desktop**
- ติดตั้งคำแนะนำ Help**

บน Windows: ดับเบิลคลิก [Help\_Guide\_Installer] (หรือ [Help\_Guide\_Installer.exe])

บน Mac: ดับเบิลคลิก [Help\_Guide\_Installer\_for\_mac.app] (v10.5.8 หรือสูงกว่า)

ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ เพื่อดำเนินการติดตั้งต่อไป
- หลังจากทำการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ดับเบิลคลิกไอคอน [Help\_Guide\_icdu54\_zz.htm] บน desktop สำหรับ Windows (หรือบน Finder สำหรับ Mac)**

ปรากฏคำแนะนำ Help


ท่านสามารถดูคำแนะนำ Help ได้ที่โฮมเพจที่บริการลูกค้าสำหรับเครื่องบันทึกเสียงของโซนี่ได้ที่ <http://rd1.sony.net/help/icd/u54/zz/>

## การคัดลอกไฟล์จากเครื่องบันทึกเสียงไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์

ท่านสามารถคัดลอกไฟล์และไฟล์เดอร์จากเครื่องบันทึกเสียงไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดเก็บไฟล์และไฟล์เดอร์

- เชื่อมต่อเครื่องบันทึกเสียงเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์**
- คัดลอกไฟล์หรือไฟล์เดอร์ที่ต้องการถ่ายโอนไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน**

ลากและวางไฟล์หรือไฟล์เดอร์ที่ท่านต้องการคัดลอกจาก "IC RECORDER" หรือ "MEMORY CARD" ไปยังแผ่นดิสก์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

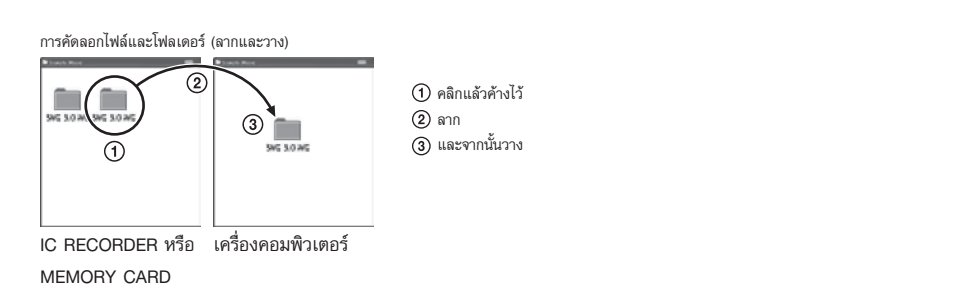


- ถอดเครื่องบันทึกเสียงออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์**

## การติดตั้ง Sound Organizer

ติดตั้ง Sound Organizer บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน


### ข้อควรทราบ

Sound Organizer สามารถใช้งานร่วมกับได้กับ Windows PC เท่านั้น ไม่สามารถใช้งานร่วมกับเครื่อง Mac

 เมื่อทำการติดตั้ง Sound Organizer ต้อง log in เข้าสู่บัญชีด้วย administrator privileges

- เลื่อนตัวเลื่อนด้านข้าง USB ที่อยู่ด้านหลังของเครื่องบันทึกเสียง และใส่ตัวเชื่อมต่อ USB เข้าไปยังพอร์ต USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่**

หากเครื่องบันทึกเสียงไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง ให้ใช้สายเคเบิลเชื่อมต่อ USB ที่จัดมาให้

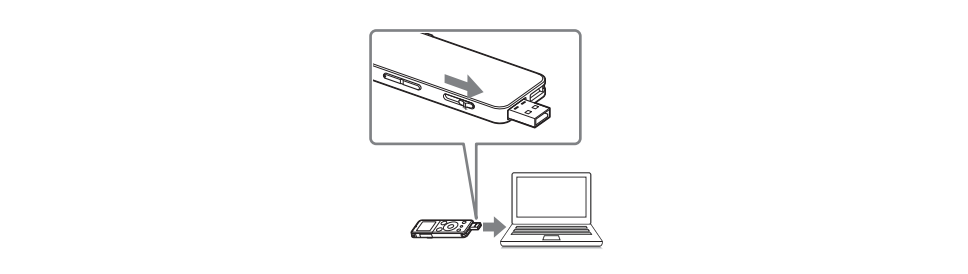


- ควรแน่ใจว่า เครื่องบันทึกเสียงถูกจูดจอย่างถูกต้อง**


ขณะเชื่อมต่อเครื่องบันทึกเสียงเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ จะปรากฏ "Connecting" บนหน้าจอแสดงผลของเครื่องบันทึกเสียง
- ไปที่เมนู [Start] คลิก [Computer] (หรือ [My Computer]) และจากนั้นดับเบิลคลิก [IC RECORDER] → [FOR WINDOWS]**
- ดับเบิลคลิก [SoundOrganizerInstaller\_V140] (หรือ [SoundOrganizerInstaller\_V140.exe])**

ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ
- ควรแน่ใจว่า ท่านยอมรับเงื่อนไขของข้อตกลงการอนุญาต เลือก [I accept the terms in the license agreement] จากนั้นคลิก [Next]**
- เมื่อปรากฏจอแสดง [Setup Type] เลือก [Standard] หรือ [Custom] และจากนั้นคลิก [Next]**

ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอและตั้งค่าการติดตั้งเมื่อท่านเลือก [Custom]
- เมื่อปรากฏจอแสดง [Ready to Install the Program] คลิก [Install]**

เริ่มการติดตั้ง

- เมื่อปรากฏจอแสดง [Sound Organizer has been installed successfully] ตรวจสอบ [Launch Sound Organizer Now] และจากนั้นคลิก [Finish]**
  -  **ข้อควรทราบ**

ท่านอาจจะต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านอีกครั้ง หลังจากติดตั้ง Sound Organizer
  -  **ข้อควรทราบ**

หากท่านพร้อมแล้วหน่วยความจำภายในเครื่อง ข้อมูลทั้งหมดที่จัดเก็บจะถูกลบ (ค่าแนะนำ Help และซอฟต์แวร์ Sound Organizer จะถูกลบไปด้วย)

## ข้อควรระวัง

**ด้านกำลังไฟ**

ใช้งานเครื่องด้วยไฟ 3.7V DC

เท่านั้นกับแบตเตอรี่ลิเธียม-อ็อนแบบชาร์จไฟภายในเครื่องได้

**ด้านความปลอดภัย**

ห้ามใช้งานเครื่องขณะขับรถ, ชีจักรยาน หรือขับขี่ยานยนต์

ทุกชนิด

**ด้านการศึกษา**

- ห้ามวางเครื่องไว้ในสถานที่ที่ใกล้แหล่งความร้อน หรือในสถานที่ที่โดนแสงแดดส่องโดยตรง, มีฝุ่นสกปรกมาก หรือมีเครื่องจักรสั่นสะเทือน
- หากมีวัตถุหรือของเหลวใดๆ หล่นลงในเครื่อง ให้นำแบตเตอรี่ออกจากเครื่องทันที และทำการตรวจสอบเครื่องโดยช่างผู้ชำนาญก่อนใช้งานเครื่องต่อไป
- เมื่อใช้งานเครื่องบันทึกเสียง พึงจดจำข้อควรระวังตามด้านล่างนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงจากตัวเครื่องอ หรือสาเหตุที่จะทำให้เครื่องบันทึกเสียงเกิดความเสียหายได้
  - ห้ามนั่งทับเครื่องบันทึกเสียงที่อยู่ในกระเป๋าหลังของท่าน
  - ห้ามใส่เครื่องบันทึกเสียงที่พันด้วยสายของหูฟังลงในกระเป๋า และวัตถุอาจจะกระทบกับของแข็ง

หากท่านมีคำถามหรือปัญหาใดๆ เกี่ยวกับเครื่องของท่าน กรุณาปรึกษาตัวแทนจำหน่ายโซนี่ใกล้บ้านท่าน

<b>น้ำหนัก</b>	ประมาณ 100 กรัม
<b>ขนาด</b> (ก/ส/ล) (ไม่รวมส่วนประกอบและปุ่มควบคุม) (JEITA)*	ประมาณ 36.6 มม. x 101.5 มม. x 10.5 มม.
<b>ความจุ</b> (ความจุที่ผู้ใช้สามารถใช้ได้***)	4 GB (3.60 GB = 3,865,470,566 Byte โดยประมาณ)
<b>คำเตือน</b>	ห้ามวางแบตเตอรี่ (ก้อนแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ภายใน) ในสถานที่ร้อนจัด เช่น กลางแดด, ไฟ หรือใกล้เคียงเป็นเวลานาน

- ความจุ** (ความจุที่ผู้ใช้สามารถใช้ได้\*\*\*)
- 4 GB (3.60 GB = 3,865,470,566 Byte โดยประมาณ)
- \* ด้วยหน่วยความจำภายในเครื่องที่มีเพียงเล็กน้อยสำหรับใช้ในการจัดการไฟล์ ดังนั้นไม่สามารถใช้งานสำหรับการจัดเก็บของผู้ใช้ได้
- \*\* เมื่อฟอร์แมทหน่วยความจำภายในเครื่องด้วยเครื่องบันทึกเสียง

<b>น้ำหนัก</b> (JEITA)**	ประมาณ 49 กรัม
<b>ขนาด</b> (ก/ส/ล) (ไม่รวมส่วนประกอบและปุ่มควบคุม) (JEITA)**	ประมาณ 36.6 มม. x 101.5 มม. x 10.5 มม.
<b>คำเตือน</b>	ห้ามวางแบตเตอรี่ (ก้อนแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ภายใน) ในสถานที่ร้อนจัด เช่น กลางแดด, ไฟ หรือใกล้เคียงเป็นเวลานาน

- น้ำหนัก** (JEITA)\*\*
- ประมาณ 49 กรัม
- \*\* ควรจัดค่าด้วยมาตรฐาน JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)