

## เครื่องเล่น

## เพลงดิจิทัล

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

**ข้อควรทราบ**

- ข้อมูลการเชื่อมต่อจะถูกลบในกรณีต่อไปนี้  ทำการเชื่อมต่ออีกครั้ง
  - รีเซ็ตอุปกรณ์กลับไปยังค่าตั้งต้นจากโรงงาน
  - ข้อมูลการเชื่อมต่อจะถูกลบจากอุปกรณ์ เช่น เมื่อข่มอุปกรณ์

### การแก้ไขปัญหา

**เครื่องเล่นไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้**

- แบตเตอรี่อาจจะหมด  ชาร์จไฟแบตเตอรี่ด้วยตัวแปลงไฟ AC (จัดมาให้)
- ตั้งค่าตั้งต้นของเครื่องเล่นให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนทำการเชื่อมต่อเครื่องเล่นเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
- ไม่ได้เชื่อมต่อสาย USB Type-C (จัดมาให้)  เข้ากับช่องต่อ USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง  ถอดสาย USB Type-C ออกแล้วเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง
- หากไม่สามารถแก้ไขปัญหารายการข้างต้นได้  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ยกเลิกการเชื่อมต่อเครื่องเล่น  จากนั้นดึงสายไฟ, นำแบตเตอรี่ออกและถอดสายอื่นๆ  ที่เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเวลา 5 นาที  หลังจากนั้นเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อีกครั้งและเชื่อมต่อเครื่องเล่นใหม่

### กฎระเบียบและข้อมูล

**ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและเครื่องหมายการค้า**

- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมาย, กฎระเบียบ และสิทธิของเครื่องหมายการค้า โปรดดู “ข้อมูลสำคัญ” ที่อยู่ในหน่วยความจำภายในเครื่อง  เปิดโพลเดอร์ต่อไปนี้ที่อยู่ในระบบการจัดเก็บ  หลังจากที่ทำการเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านแล้ว  เพื่ออ่านข้อมูล [PLAYER] - [Information\_HelpGuide] - [Important\_Information] หลังจากดับเบิลคลิกไฟล์ [index.html] เพื่อเลือกภาษา
- N-Mark เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ NFC Forum, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆ

### N™

### เกี่ยวกับหูฟัง

- เมื่อท่านใส่หูฟังเข้าไปในหูอย่างแน่นหนา  ฟังสังเกตถึงต่อไปนี้  มิฉะนั้น อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อหูหรือแก้วหูของท่าน
  - อย่าใส่เฮียร์บัดแน่นเกินไป
  - อย่าถอดเฮียร์บัดออกจากหูของท่านโดยทันที  เมื่อท่านปิดหูฟัง ให้ดึงเฮียร์บัดขึ้นและลงเบาๆ
- ความต้องการอัตรากระแสไฟ 2.35 A

### เกี่ยวกับหูฟัง

- หลีกเลี่ยงการเล่นเครื่องด้วยระดับเสียงที่ดังมาก  มิฉะนั้นอาจจะมีผลต่อการได้ยินของท่าน
- ด้วยเสียงดังจากภายนอก  ท่านอาจจะไม่ได้ยินเสียง  หลีกเลี่ยงการรับฟังในสถานที่อาจทำให้ไม่ได้ยินเสียงจากภายนอก เช่น ขณะขับขี่ยานยนต์ทุกชนิด
- หูฟังที่จัดมาให้เป็นการออกแบบแบบเปิดโล่ง  เสียงจะออกผ่านจากหูฟัง อาจเป็นการรบกวนคนอื่นที่อยู่รอบๆ  ตัวท่าน

### ข้อสังเกตสำหรับลูกค้า: ข้อมูลดังต่อไปนี้สำหรับอุปกรณ์ที่จัดจำหน่ายในกลุ่มประเทศยุโรป

อุปกรณ์นี้ผลิตภายใต้การควบคุมของ Sony Corporation
ผู้นำเข้าของกลุ่มประเทศยุโรป: Sony Europe Limited.
เป็นไปตามข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ที่ผู้นำเข้า EU หรือตัวแทนจำหน่ายที่เกี่ยวข้องที่ผลิตภายใต้ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ในยุโรปซึ่งส่งไปยังผู้ผลิตที่ได้รับอนุญาตคือ Sony Belgium,  bijkantoor van Sony Europe Limited,  Da Vincilaan 7-D1,  1935 Zaventem, Belgium.

อุปกรณ์นี้ได้ผ่านการทดสอบแล้วว่าตรงตามข้อจำกัดที่กำหนดไว้ใน EMC สำหรับการใส่สายที่สั้นกว่า 3 เมตร

เพื่อป้องกันการสูญเสียการได้ยินที่อาจเกิดขึ้นได้  อย่ารับฟังที่ระดับเสียงสูงเป็นระยะเวลาาน

## CE

ดังนั้น Sony Corporation ขอประกาศว่า อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดของ Directive 2014/53/EU.

ข้อกำหนดทั้งหมดของการผ่านกฎเกณฑ์ EU มีรายละเอียดบนเว็บไซต์ต่อไปนี้:


http://www.compliance.sony.de/

ฟังก์ชันไร้สาย	
คลื่นความถี่ในการใช้งาน	2,400 – 2,483.5 MHz
	13.56 MHz
กำลังขับสูงสุด	< 11.0 dBm [2,400 – 2,483.5 MHz]
	< –20.0 dBµA/m ที่ 10 m [13.56 MHz]

- ห้ามวางแบตเตอรี่ (ก้อนแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ภายใน) ในสถานที่ร้อนจัด เช่น กลางแดด, ไฟ หรือสิ่งที่ใกล้เคียงเป็นเวลานาน
- อย่าวางแบตเตอรี่ไว้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำซึ่งอาจส่งผลให้เครื่องร้อนเกินไป
- อย่าถอดถ่านหรือแบตเตอรี่
- ในกรณีที่มีการรั่วไหลของของเหลว  อย่าให้ของเหลวที่รั่วซึมโดนผิวหนังหรือดวงตา หากเกิดขึ้น ให้ล้างออกด้วยน้ำเปล่า และรีบไปพบแพทย์
- อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จอื่น  นอกเหนือจากที่จัดมาให้สำหรับใช้กับอุปกรณ์นี้
- ถ่านและแบตเตอรี่จำเป็นต้องมีการชาร์จไฟก่อนการใช้งาน  โปรดดูคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตหรือคู่มือการใช้งานอุปกรณ์  เพื่อทำการชาร์จไฟอย่างถูกต้อง
- หากเก็บไว้เป็นระยะเวลานาน  อาจจะจำเป็นต้องมีการใช้ชาร์จไฟหลายๆ ครั้ง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการชาร์จไฟสูงสุด
- ทำการกำจัดแบตเตอรี่อย่างถูกต้อง

เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต  อย่าให้ตัวแปลงไฟ AC โดนน้ำหรือเปียก  และอย่าวางเครื่องใกล้หรือบนวัตถุที่บรรจุของเหลว เช่น แก๊ง

สำหรับลูกค้าในสหราชอาณาจักร, ไอร์แลนด์, มอลต้าและไซปรัส: ใช้สายไฟ AC **(A)** เพื่อความปลอดภัย  ไม่ควรใช้สายไฟ AC **(B)** ในประเทศ/พื้นที่ดังกล่าวข้างต้น สำหรับลูกค้าในประเทศ/พื้นที่อื่นๆ: ใช้สายไฟ AC **(B)**

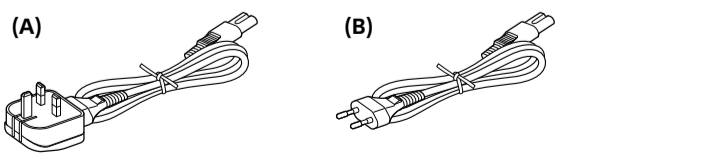

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยจะอยู่ที่ด้านล่างของตัวเครื่อง

เครื่องหมาย CE มีผลบังคับใช้เฉพาะบางประเทศ  โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม EEA (European Economic Area)

การออกแบบและข้อมูลจำเพาะสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า