

Cserélhető objektív

Kezelési útmutató

G MASTER

FE 24mm
F1.4 GM







E-csatlakozós

α

SEL24F14GM



4735023010
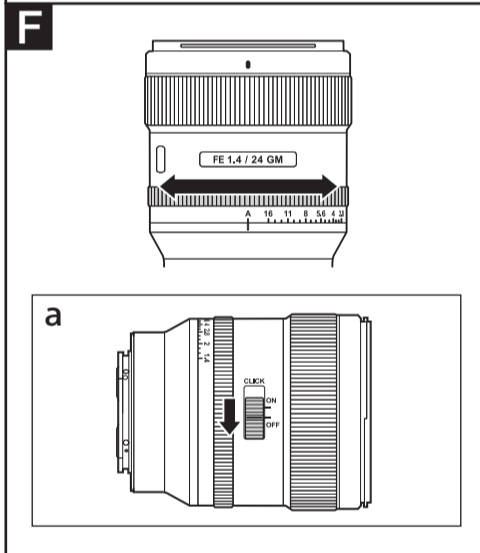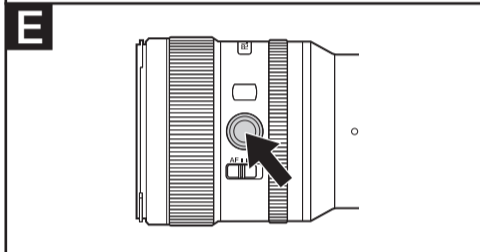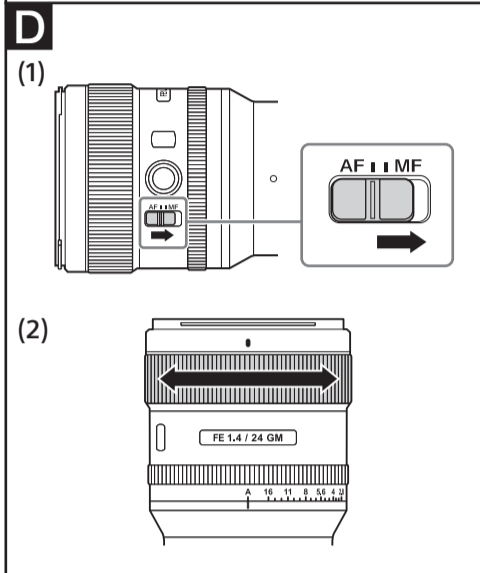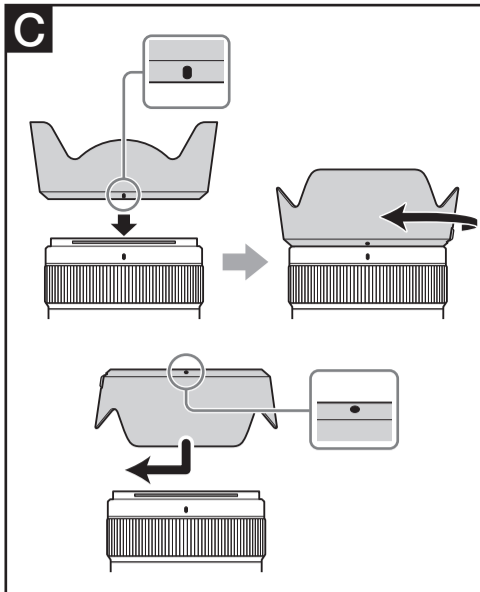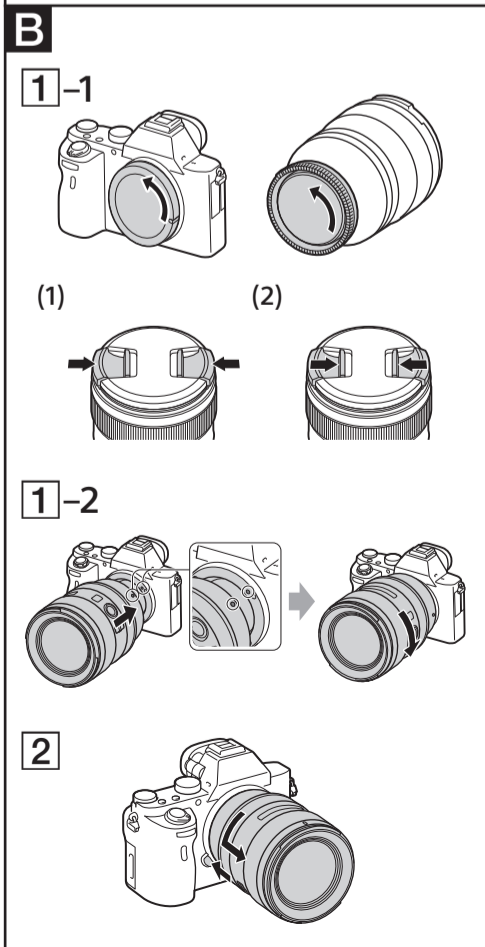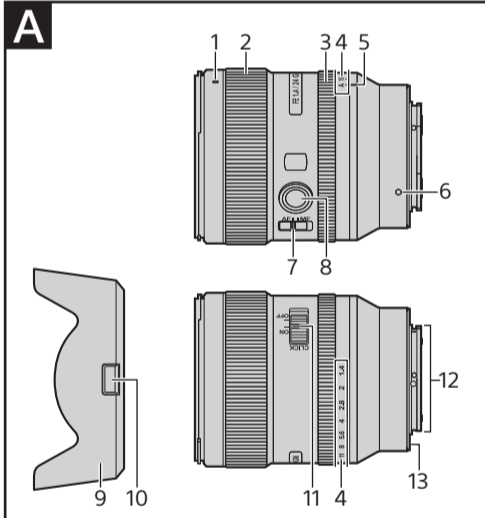
<http://www.sony.net/>
©2018 Sony Corporation

Magyar

Ez a kezelési útmutató az objektív használatát ismerteti. A mindenféle objektívre vonatkozó óvintézkedések – például a megfelelő használatra vonatkozó megjegyzések – a használatbavétel előtti óvintézkedéseket tartalmazó külön dokumentumban kaptak helyet. Az objektív használatbavétele előtt mindkét dokumentumot olvassa el.

Az objektív E-csatlakozós Sony α fényképezőgépekhez készült, A-csatlakozós fényképezőgépekkel nem használható. Az FE 24mm F1.4 GM objektív számos 35 mm-es képérzékelővel kompatibilis. A 35 mm-es formátumú képérzékelőkkel szerelt fényképezőgépek beállíthatók APS-C méretű felvételek készítésére is. A fényképezőgép beállításának módját a hozzá kapott kezelési útmutató ismerteti.

További kompatibilitási információkért keresse fel a Sony regionális weboldalát, valamelyik Sony-kereskedőt vagy a Sony regionális hivatalos szervizközpontját.

A használattal kapcsolatos tudnivalók

- Ne tegye ki az objektívet napfénynek vagy erős fényforrásnak. A fényre való fókuszálás következtében előfordulhat, hogy a fényképezőgép váza vagy az objektív nem megfelelően fog működni, illetve füst vagy tűz keletkezhet. Ha a körülmények miatt napon kell hagyni az objektívet, mindenképp helyezze fel az objektívsapkát.

- Ha nappal szemben fotóz, hagyja a napot teljes mértékben a látószögön kívül. Ellenkező esetben a napsugarak a fényképezőgép belsejében lévő fókuszpontnál koncentrálnak, és füst vagy tűz keletkezhet. Ha a nap csak kicsit marad a látószögön kívül, már akkor is keletkezhet füst vagy tűz.
- Ha felszerelt objektívvel együtt mozgatja a fényképezőgépet, mindig fogja szorosan a fényképezőgépet és az objektívet is.
- Az objektív nem vízálló, bár kialakításának köszönhetően számos esetben megakadályozza a por és a fröccsenő folyadékok bejutását. Ha esőben vagy más nedves környezetben használja, ügyeljen arra, hogy ne kerüljenek nedvességcseppek az objektívre.

Óvintézkedések a vaku használatakor

- Vaku használatkor minden esetben távolítsa el a napellenzőt, és legalább a tárgytól 1 méteres távolságban fényképezzen.
- Bizonyos objektívek és vakuk együttes használata esetén az objektív részlegesen blokkolhatja a vaku fényét, aminek következtében árnyék keletkezhet a kép alján. Ilyen esetben a felvétel előtt állítsa be a felvétélkészítési távolságot.

Élsötétedés (vignetting)

- Az objektív használata esetén a képernyő sarkai sötétebbek lesznek a középpontnál. Ez a vignettálásnak nevezett jelenség az apertúra 1–2 fokos zárásával csökkenthető.

A Alkatrészek

1. Napellenző jelzője
2. Fókuszgyűrű
3. Blende gyűrű
4. Blendskála
5. Blendejelző
6. Csatlakozásjelző
7. Fókusz mód-kapcsoló
8. Fókusz rögzítő gomb
9. Napellenző
10. Napellenző kioldógombja
11. Blendekapcsoló
12. Objektívérzékelők*
13. Objektívcsatlakozó gumigyűrűje

*Ne érintse meg az objektív érintkezőit.

B Az objektív felszerelése és leszerelése

Az objektív felszerelése (B-1 ábra)

1. Távolítsa el az objektív első és hátsó sapkáját, illetve a fényképezőgép sapkáját.
 - Az első objektívsapka kétféleképp szerelhető fel és le, lásd az (1) és (2) ábrát. Ha a napellenző is csatlakoztatva van, a (2) módon kell rögzíteni és kioldani az objektívsapkát.
2. Igazítsa egymáshoz a közgyűrűn található fehér jelzést és a fényképezőgépen található fehér jelzést (csatlakozásjelzőt), ezután illessze a fényképezőgép csatlakozójába az objektívet, végül forgassa el az óramutató járásával egyező irányba, amíg a zár működésbe nem lép.
 - Az objektív felszerelése közben ne nyomja meg a fényképezőgépen az objektívkioldó gombot.
 - Ne próbálja meg ferdén felszerelni az objektívet.

Az objektív leszerelése (B-2 ábra)

A fényképezőgép objektívkioldó gombjának nyomva tartása közben ütközésig forgassa az objektívet az óramutató járásával ellenkező irányba, majd vegye le az objektívet.

C A napellenző felszerelése











A csillogás mérséklése és a legjobb képminőség elérése érdekében célszerű a napellenzőt is használni.

Igazítsa egymáshoz a napellenzőn található piros vonalat és az objektíven lévő piros vonalat (napellenző jelzője), illessze az objektív csatlakozójába a napellenzőt, végül forgassa el az óramutató járásával egyező irányba, amíg a zár működésbe nem lép.

- Ha beépített vakut vagy a fényképezőgéphez csatlakoztatott külső vakut használ, távolítsa el a napellenzőt, hogy az ne állja útját a vaku fényének.
- Tároláshoz fordítva szerelje fel a napellenzőt az objektívre.

A napellenző levétele

A napellenzőn található kioldógomb nyomva tartása közben forgassa a napellenzőt az óramutató járásával ellentétes irányba.

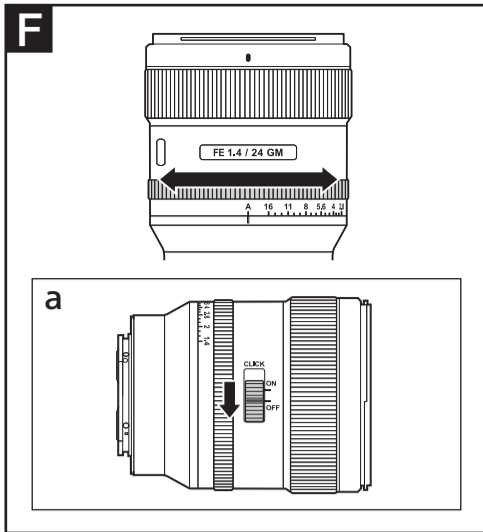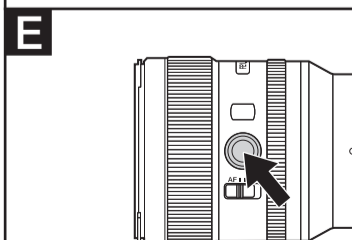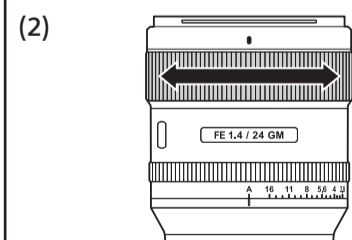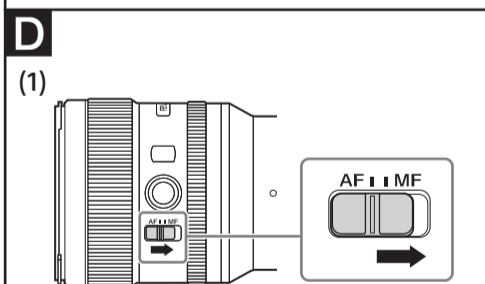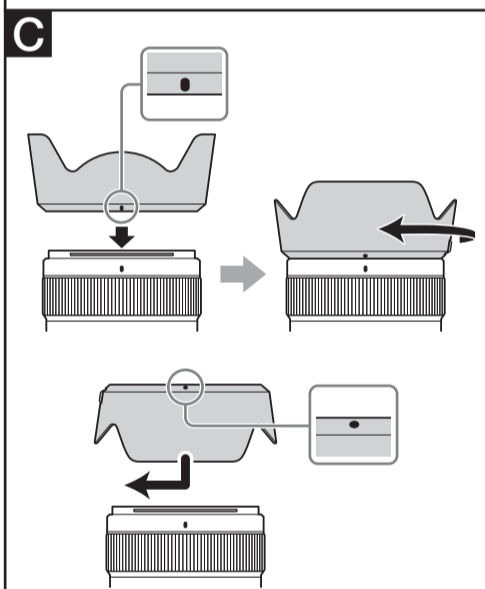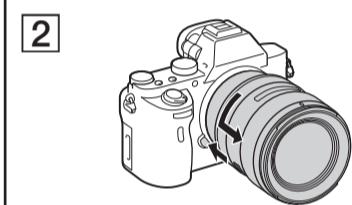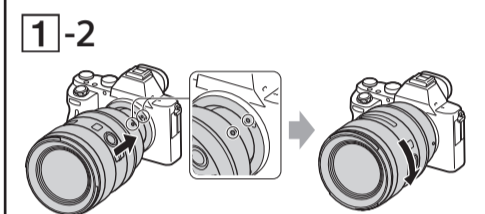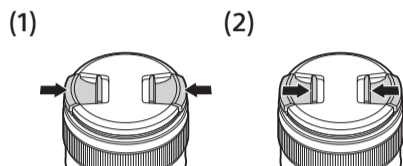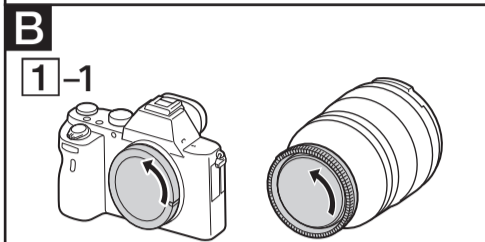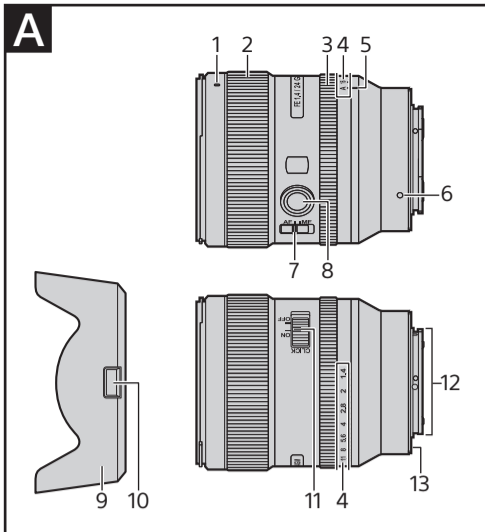

D Élességállítás

- Az objektív fókuszmod kapcsolója bizonyos fényképezőgép-típusok esetén nem működik. További kompatibilitási információkért keresse fel a Sony regionális weboldalát, valamelyik Sony-kereskedőt vagy a Sony regionális hivatalos szervizközpontját.

Váltás az AF (autofókusz) és MF (manuális fókusz) mód között

A fókuszálási mód AF és MF között váltható az objektíven.

Az AF módú fényképezéshez a fényképezőgépen és az objektíven is az AF állásba kell kapcsolni a fókuszálási módot. Az MF módú fényképezéshez elég csak a fényképezőgépen vagy az objektíven MF állásba kapcsolni a fókuszálási módot (de természetesen lehet mindkettőn is).

A fókuszálási mód beállítása az objektíven

Állítsa az AF vagy az MF állásba a fókuszmodváltó kapcsolót (1).

- A fényképezőgép fókuszálási módjának beállításáról a fényképezőgép kezelési útmutatójában tájékozódhat.
- MF módban a fókuszgyűrű forgatásával állíthatja a fókusz (2). A fókusz változását a képkeresőben kísérheti figyelemmel.

Az AF/MF kezelőgombbal felszerelt fényképezőgépek használata

- Az AF/MF kezelőgomb AF módú működés közben történő lenyomásával ideiglenesen átválthat MF módba.
- Az AF/MF kezelőgomb MF módú működés közben történő lenyomásával ideiglenesen átválthat AF módba, ha az objektív AF módra, a fényképezőgép pedig MF módra van állítva.

E A fókuszrögzítő gomb használata

- Az objektív fókuszrögzítő gombja bizonyos fényképezőgép-típusok esetén nem működik. További kompatibilitási információkért keresse fel a Sony regionális weboldalát, valamelyik Sony-kereskedőt vagy a Sony regionális hivatalos szervizközpontját.

Nyomja meg a fókuszrögzítő gombot AF módban az automatikus fókuszálás megszakításához. Ekkor a fókusz távolság rögzül, és a zár kioldásakor a rögzített távolsággal fotózhat. Az AF mód újbóli aktiválásához engedje fel a fókuszrögzítő gombot, amikor a kioldógombot félig lenyomta.

F Az expozíció beállítása

Ha a blendeszkála „A” állását választja, a fényképezőgép automatikus írisz módba kerül, és a fényképezőgép fogja beállítani az expozíciót. A blendegyűrű elforgatásával manuálisan, f/1,4 és f/16 között állíthatja a fény mennyiséget.

A fény mennyiség manuális beállítása

Fordítsa a blendegyűrűt a kívánt expozícióállásba (f szám), amikor a fényképezőgép M vagy A módban van.

Megjegyzések

Filmfelvételhez állítsa a blendekapcsolót OFF állásba. (Lásd: **F-a** ábra.)

A blendekapcsoló OFF állásában a blendegyűrű hangja halkabb (filmfelvétel céljából).

Ha filmfelvétel közben megváltoztatja a blende értékét a blendekapcsoló ON állásában, a blendegyűrű hangját is felveszi.

Műszaki adatok

Terméknév (típusnév)	FE 24mm F1.4 GM (SEL24F14GM)
Fókusz távolság (mm)	24
35 mm-nek megfelelő fókusz távolság* ¹ (mm)	36
Objektívbeli csoportok/elemek száma	10 – 13
Látószög 1* ²	84°
Látószög 2* ²	61°
Minimális fókusz távolság* ³ (m)	0,24 (0,79)
Maximális nagyítás (x)	0,17
Legkisebb blende	f/16
Szűrőátmérő (mm)	67
Méret (max. átmérő × magasság) (kb., mm (hüvelyk))	75,4 × 92,4 (3 × 3 3/4)
Tömeg (kb., g)	445
Képstabilizáló funkció	nincs

*¹ A 35 mm-es fókusz távolságra vetített fenti értékek APS-C méretű képérzékelővel rendelkező cserélhető objektíves digitális fényképezőgépekre vonatkoznak.

*² Az 1. látószög sorban megadott érték 35 mm-es fókusz távolságú fényképezőgépekre, a 2. látószög sorban megadott érték pedig APS-C méretű képérzékelővel rendelkező cserélhető objektíves digitális fényképezőgépekre vonatkozik.

*³ A minimális fókusz távolság a képérzékelő és a tárgy közötti távolság.

- Az objektív működésétől függően a fényképezési távolság változása a fókusz távolságot is módosíthatja. A fókusz távolság fenti értéke végtelenbe fókuszált objektívet feltételez.

A csomag tartalma:

(A zárójelben szereplő szám az egyes tételek darabszámát jelzi.)

Objektív (1), első objektívsapka (1), hátsó objektívsapka (1), napellenző (1), objektívtartó (1), nyomtatott dokumentáció

A kivitel és a műszaki adatok bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Az **α** és a **G** a Sony Corporation védjegye.