
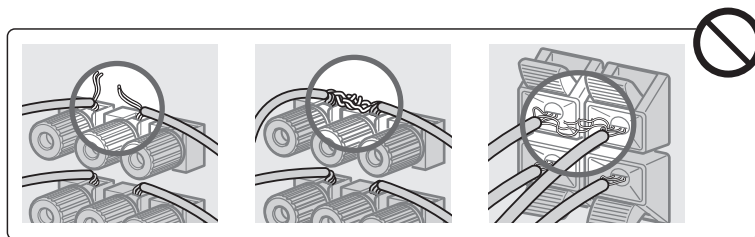
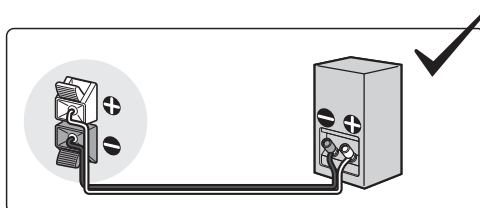
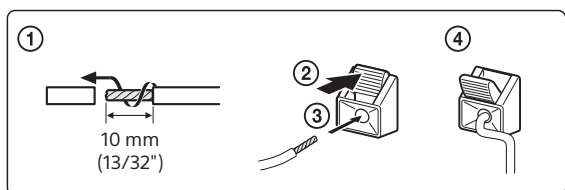
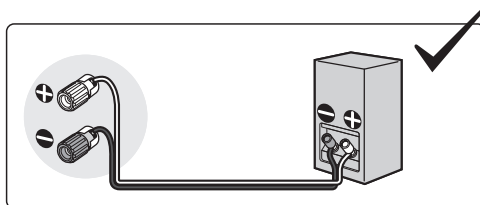


A hangszugárzók csatlakoztatása előtt


- Győződjön meg róla, hogy a hangszugárzók impedanciája a vevő (vagy erősítő) hátlapján feltüntetett impedanciatartományon belül van.
- Az antennák csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy kihúzta-e a rádióerősítő (vagy erősítő) hálózati csatlakozóvezetékének (tápkábelének) csatlakozóját.

Megjegyzés a hangszugárzókábelek csatlakoztatására vonatkozóan


Győződjön meg róla, hogy a hangszugárzókábelek megfelelően csatlakoznak a hangszugárzó és a rádióerősítő csatlakozóihoz, máskülönben a rádióerősítő (vagy erősítő) súlyosan károsodhat.

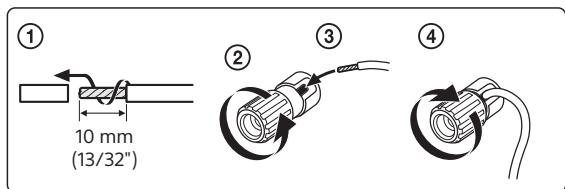



A lecsupaszított hangszugárzókábelek nincsenek szorosan összesodorva és teljes mértékben beillesztve a hangszugárzók csatlakozóiba.

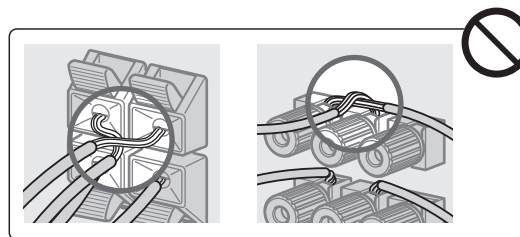


A lecsupaszított hangszugárzókábelek végei egymáshoz érnek a túlságosan hosszan eltávolított szigetelés miatt.

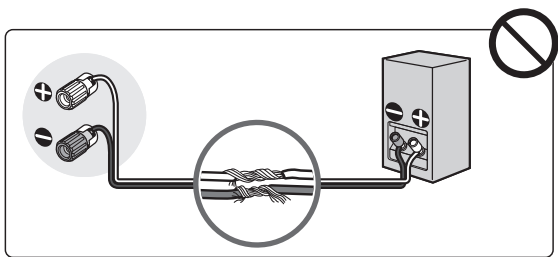

Ne kapcsoljon össze két hangszórókábelt a meghosszabbításuk céljából.

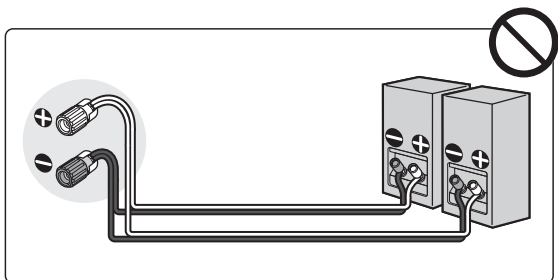
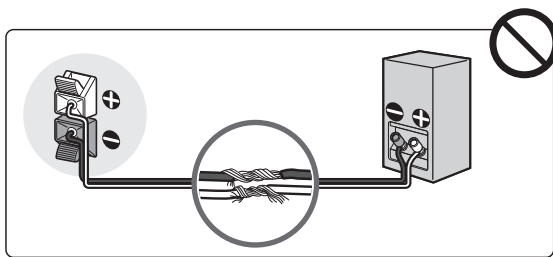


Ne csatlakoztasson több hangszórót egyazon hangszóró-csatlakozóhoz.

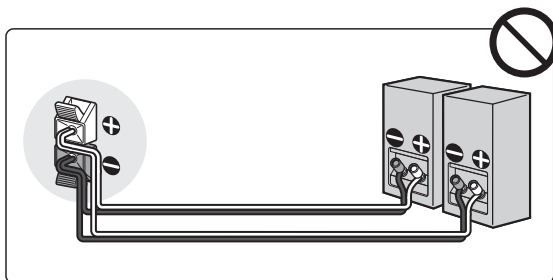

Megjegyzés a rádióerősítő (vagy erősítő) elhelyezésével kapcsolatban

Ne helyezzen semmit a vevő (vagy erősítő) tetejére, mert eltakarhatja a szellőzőnyílásokat, és így a készülék meghibásodhat.

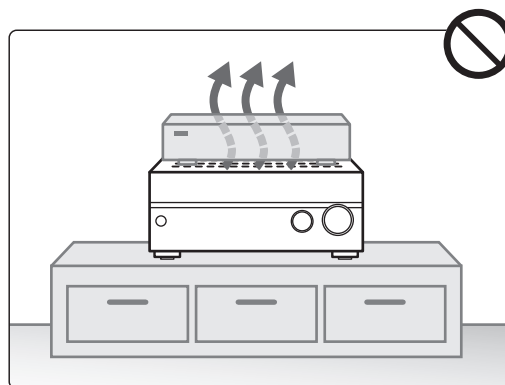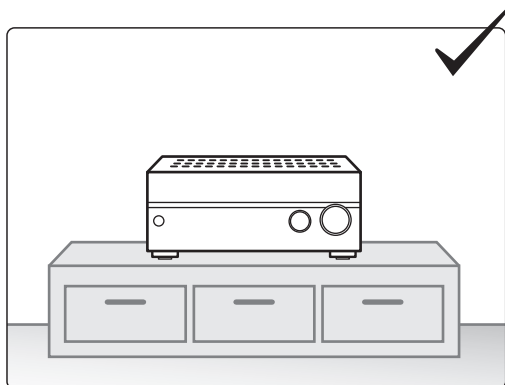

Ha a kijelzőpanelen a „PROTECTOR” vagy a „PROTECT” felirat jelenik meg

A védelmi funkció aktív. A rádióerősítő (vagy erősítő) néhány másodperc múlva automatikusan kikapcsol. A mellékelt kezelési útmutató „Hibaüzenetek” vagy „Hibaelhárítás” szakaszában keresse meg a probléma megoldásának leírását.