



## Priušтите si odličnu zabavu uz aplikacije "Sony | Music Center" i "Fiestable"!

**1** Preuzmite "Sony | Music Center" iz trgovine App Store ili Google Play.

**2** Pripremite audio sustav.

① Uključite sustav i više puta zaredom pritisnite FUNCTION kako biste odabrali "BLUETOOTH".

### **Napomena**

Ako nema informacija o uparivanju sustava (primjerice ako upotrebljavate funkciju BLUETOOTH® po prvi put nakon kupnje), "PAIRING" treperi na zaslonu i sustav ulazi u način rada za uparivanje. Nastavite na korak ③.


② Pritisnite i držite BLUETOOTH/ – PAIRING **više od tri sekunde**. "PAIRING" treperi na zaslonu.

③ Postavite BLUETOOTH vezu na izborniku postavki uređaja iPhone/ Android™.

**3** Pokrenite aplikaciju "Sony | Music Center" i preuzmite "Fiestable".

Pokrenite aplikaciju "Sony | Music Center" i dodirnite ikonu "Fiestable" u gornjem lijevom kutu (pogledajte sliku **A**).

Aplikaciju "Fiestable" možete preuzeti u trgovini App Store ili Google Play.

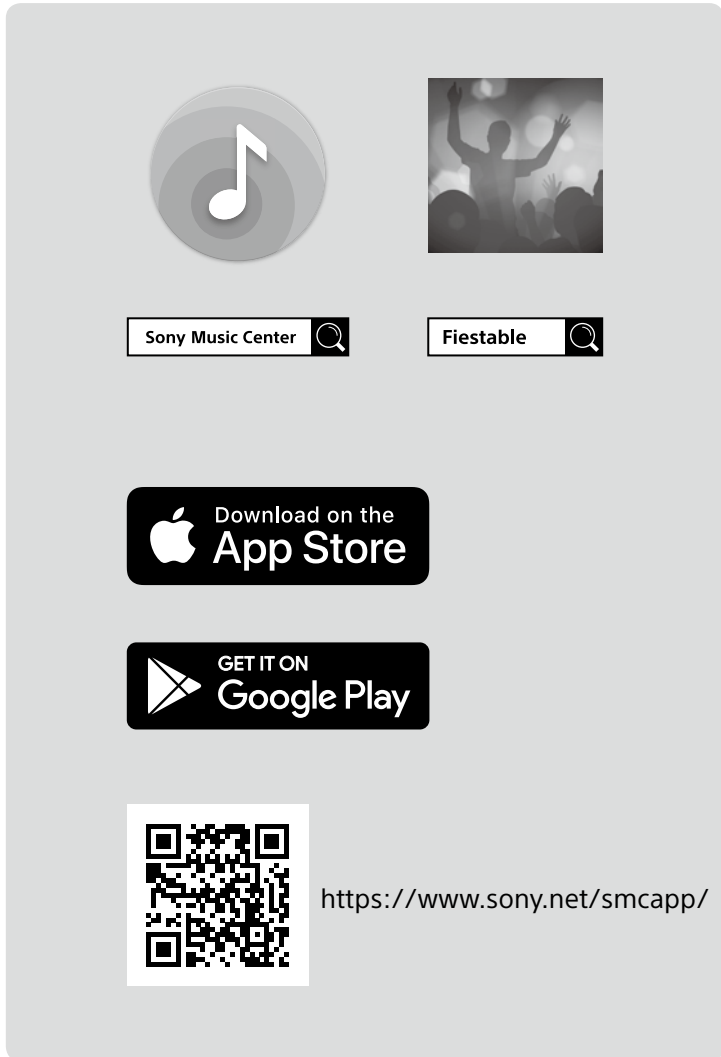

## Slovenščina

# Aplikaciji »Sony | Music Center« in »Fiestable« za nore zabave.

**1** Prenesite aplikacijo »Sony | Music Center« iz trgovine App Store ali Google Play.

**2** Pripravite zvočni sistem.

① Vključite sistem in večkrat pritisnite tipko FUNCTION, da izberete možnost "BLUETOOTH".

### Opomba

Ko v sistemu ni nobenih informacij o seznanjanju (ko na primer prvič po nakupu uporabite funkcijo BLUETOOTH®, na zaslonu utripa »PAIRING« in sistem vključi način seznanjanja. Nadaljujte s korakom ③.

② Pritisnite gumb BLUETOOTH/ – PAIRING in ga pridržite **več kot 3 sekunde**. Na zaslonu utripa napis "PAIRING".

③ V napravi iPhone/Android™ v meniju z nastavitvami nastavite povezavo BLUETOOTH.

**3** Zaženite »Sony | Music Center« in prenesite »Fiestable«.

Zaženite »Sony | Music Center« in se dotaknite ikone »Fiestable« v zgornjem levem kotu (glejte sliko **A**).

»Fiestable« lahko prenesete iz trgovine App Store ali Google Play.

## Srpski

# Pravite lude žurke uz aplikacije „Sony | Music Center“ i „Fiestable“!

**1** Preuzmite „Sony | Music Center“ sa App Store ili Google Play.

**2** Pripremite svoj audio sistem.

① Uključite sistem i pritisnite tipku FUNCTION (Funkcija) da biste izabrali „BLUETOOTH“.

### Napomena

Ako na sistemu nema informacija o uparivanju (na primer, kada funkciju BLUETOOTH® koristite prvi put posle kupovine), na ekranu treperi „PAIRING“ (Uparivanje), a sistem prelazi u režim za uparivanje. Predite na korak ③.

② Pritisnite i zadržite BLUETOOTH/ – PAIRING (Bluetooth/Uparivanje) **najmanje 3 sekunde**. Na uređaju treperi „PAIRING“ (Uparivanje).

③ Podesite BLUETOOTH vezu na meniju sa postavkama uređaja iPhone/ Android™.

**3** Pokrenite „Sony | Music Center“ i preuzmite „Fiestable“.

Pokrenite „Sony | Music Center“ i dodirnite ikonu „Fiestable“ u gornjem levom uglu (pogledajte sliku **A**). Možete preuzeti „Fiestable“ sa App Store ili Google Play.