

SONY



* 5 0 0 0 8 6 8 6 1 *

(1)
5-000-868-61(1)

MHC-V42D

HR

SL

SR

© 2019 Sony Corporation

Napomena o rasvjeti za zabavu Party Light

Rasvjeta za zabavu Party Light uključit će se kada uključite sustav. Nemojte gledati izravno u dijelove koji emitiraju svjetlost.

Za isključivanje rasvjete za zabavu Party Light uzastopce pritisnite PARTY LIGHT kako biste odabrali "LED OFF".

Opombe o funkciji Party Light


Luč za zabavu se prižge, ko vklopite sistem. Ne gledajte neposredno v dele, ki oddajajo svetlobo.

Če želite izklopiti luč za zabavu, pritisnite tipko PARTY LIGHT, da izberete možnost "LED OFF".


Slušanje zvuka s televizora putem sustava Predvajanje zvoka televizorja prek sistema

Odaberite jednu od veza u nastavku u skladu s priključcima/priključnicom na televizoru. Izaberite eno od povezav glede na vtičnice/priključke na televizorju.

Televizor s HDMI IN (ARC) priključnicom Televizor s priključkom HDMI IN (ARC)

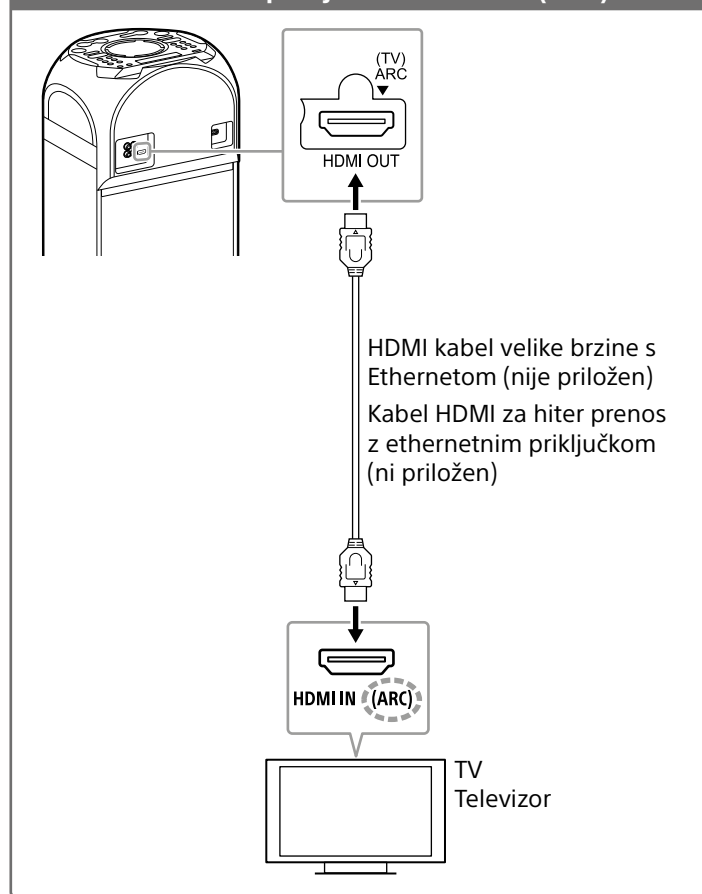

Televizor bez HDMI IN (ARC) priključnice Televizor brez priključka HDMI IN (ARC)

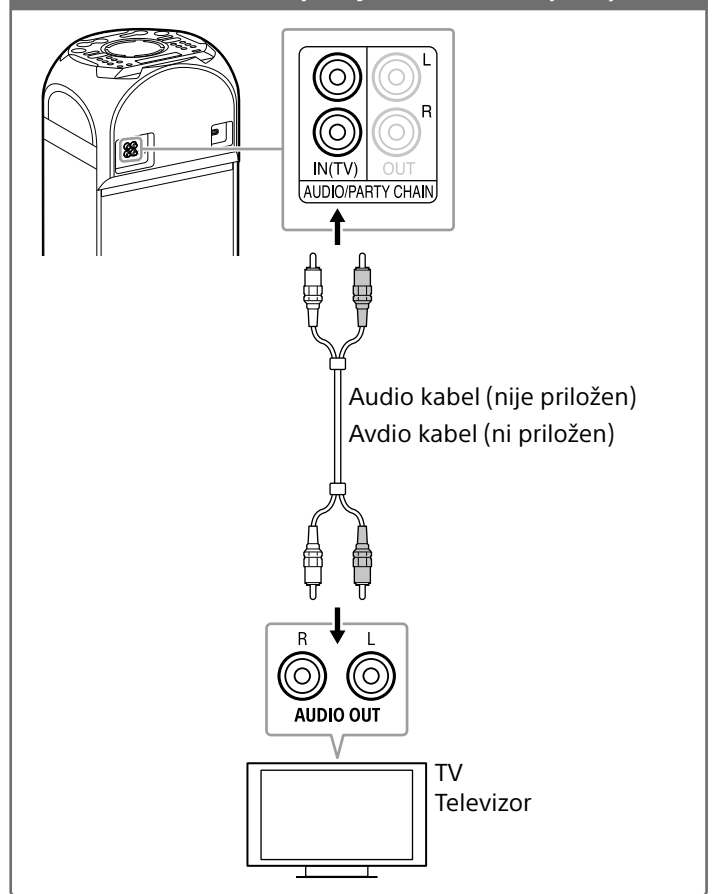

Napomena

Za slušanje zvuka s televizora učinite sljedeće:

- Više puta zaredom pritisnite FUNCTION i odaberite "TV".
- Namjestite postavku zvučnika na TV-u (BRAVIA) na Audio System. Informacije o postavljanju TV-a potražite u uputama za upotrebu isporučenim s TV-om.

Opomba

Za predvajanje zvoka televizorja upoštevajte naslednje:

- Večkrat pritisnite FUNCTION, da izberete možnost »TV«.
- Nastavite zvočnike televizorja (BRAVIA) na zvočni sistem. Za informacije o nastavitvi televizorja glejte navodila za nastavev televizorja.

Ako se "CODE 01" i "SGNL ERR" pojave na prikazu jedinice

Kada signali audio ulaza prema sustavu nisu signali 2-kanalnog linearnog PCM-a, poruke "CODE 01" i "SGNL ERR" (označavaju da ulazni audio signali nisu podržani) pojavljuju se na zaslonu jedinice. U tom slučaju odaberite odgovarajući način rada audio izlaza na TV-u kako biste emitirali audio signale 2-kanalnog linearnog PCM-a. Za pojedinosti pogledajte upute za rad televizora.

Če se na zaslonu enote izpiše »CODE 01« in »SGNL ERR«



Če vhodni zvočni signali, ki pridejo v sistem, niso dvokanalni linearni signali PCM, se na zaslonu enote izpišeta sporočila "CODE 01" in "SGNL ERR" (kar pomeni, da vhodnih zvočnih signalov sistem ne podpira). V tem primeru izberite pravilen način zvočnega izhoda na televizorju, da oddajate dvokanalne linearne zvočne signale PCM. Če želite več informacij, preberite navodila za uporabo televizorja.

Napomena o funkciji Party Light

Funkcija Party Light će se uključiti kada uključite sistem. Nemojte gledati direktno u delove koji emituju svetlost. Da biste isključili funkciju Party Light, pritisčajte PARTY LIGHT da biste izabrali „LED OFF“.

Slušanje TV zvuka preko sistema

Izaberite jednu od veza u nastavku u zavisnosti od priključaka na televizoru.

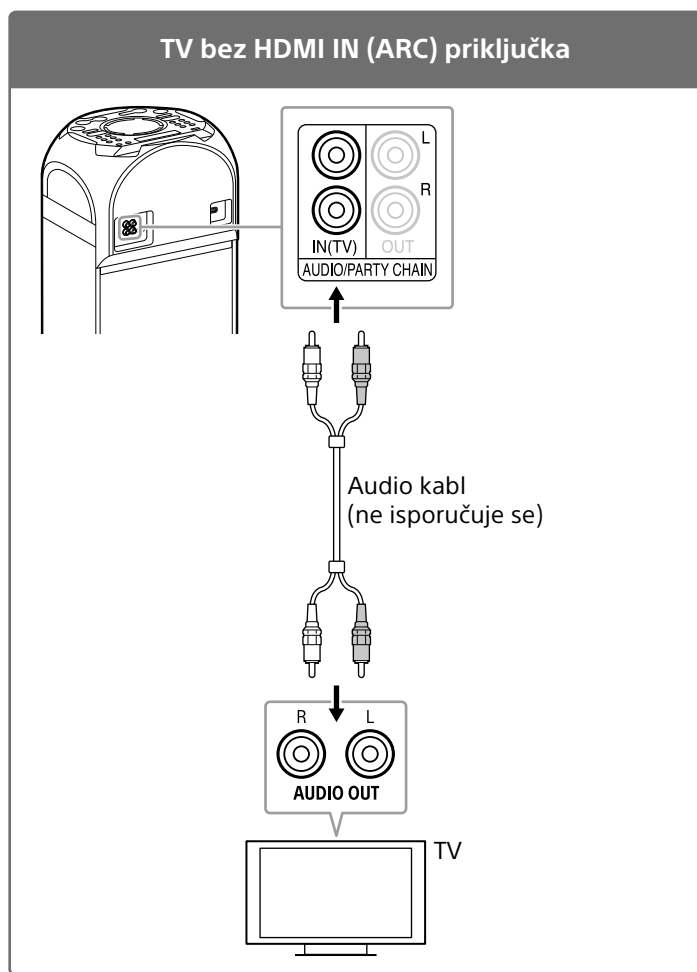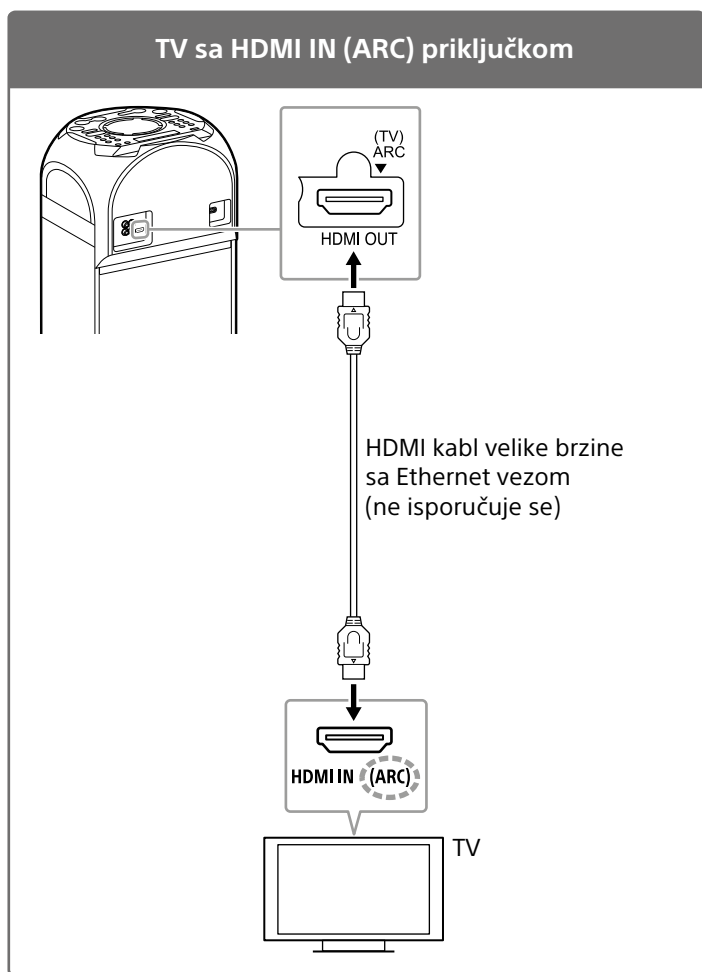

Napomena

Da biste slušali TV zvuk, uradite sledeće:

- Pritisčajte FUNCTION da biste izabrali „TV“.
- Podesite podešavanja zvučnika na televizoru (BRAVIA) za audio-sistem. Pogledajte uputstvo za upotrebu televizora za više informacija o njegovom podešavanju.

Ako se poruke „CODE 01“ i „SGNL ERR“ prikažu na displeju jedinice

Kada su signali audio-ulaza ka sistemu drugačiji od 2-kanalnih linearnih PCM signala, poruke „CODE 01“ i „SGNL ERR“ (ukazuju na to da su signali audio-ulaza nepodržani) prikazuju se na ekranu jedinice.

U ovom slučaju, izaberite odgovarajući režim audio-izlaza na televizoru da biste mogli da emitujete 2-kanalne linearne PCM audio-sig-nale.

Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu televizora.