



# SONY®

## GTK-PG10



\* 4 7 4 7 3 8 0 1 1 \* (1)

4-747-380-11(1)

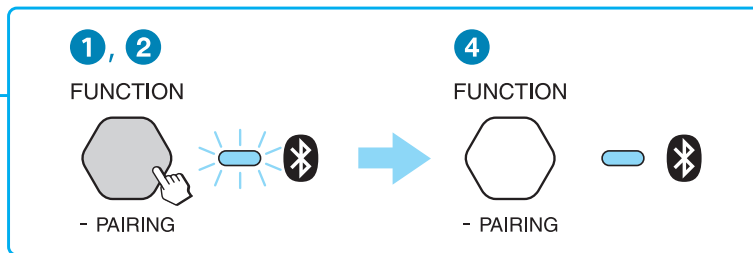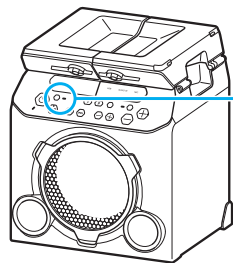

### Português

#### Ouvir música a partir de um dispositivo BLUETOOTH (emparelhar e ligar)

Coloque o dispositivo BLUETOOTH a 1 metro da unidade.

1 Prima FUNCTION — PAIRING repetidamente até o indicador BLUETOOTH na unidade piscar lentamente.

Se não existir informação de emparelhamento, o indicador BLUETOOTH pisca rapidamente e o sistema entra em modo de emparelhamento automaticamente.

Avance para o passo 3.

2 Mantenha premido FUNCTION — PAIRING durante mais de 3 segundos. O indicador BLUETOOTH pisca rapidamente.

3 Ative a função BLUETOOTH no dispositivo BLUETOOTH e selecione "GTK-PG10".

4 Quando a ligação BLUETOOTH for estabelecida, o indicador BLUETOOTH acende-se.

5 Inicie a reprodução no dispositivo BLUETOOTH.

6 Ajuste o volume.

Consulte as instruções de funcionamento fornecidas para obter detalhes sobre as definições BLUETOOTH.

#### Ouvir música no PC

- Certifique-se de que o seu PC tem a função BLUETOOTH e ative a função BLUETOOTH no seu PC. Para obter mais informações, consulte as instruções de funcionamento do PC.
- Configure a definição da coluna no PC para o modo ligado. Se estiver definido o modo silêncio (desligado), o sistema não emite som.

– Modo silêncio (desligado)

– Modo ligado



Caso o sistema continue sem emitir qualquer som, clique no ícone de volume e ajuste o volume.