

Priušтите si odličnu zabavu uz aplikacije "Sony | Music Center" i "Fiestable"!

1 Preuzmite "Sony | Music Center" iz trgovine App Store ili Google Play.

2 Pripremite audio sustav.

① Uključite sustav, a zatim više puta zaredom dodirnite FUNCTION kako biste odabrali "BLUETOOTH."

Napomena

Ako nema informacija o uparivanju sustava (primjerice ako upotrebljavate funkciju BLUETOOTH® po prvi put nakon kupnje), "PAIRING" treperi na zaslonu i sustav ulazi u način rada za uparivanje. Nastavite na korak ③.

② Dodirnite i držite BLUETOOTH / – PAIRING **više od 3 sekunde**. "PAIRING" treperi na zaslonu.

③ Postavite BLUETOOTH vezu na izborniku postavki uređaja iPhone/Android™.

3 Pokrenite aplikaciju "Sony | Music Center" i preuzmite "Fiestable".

Pokrenite aplikaciju "Sony | Music Center" i dodirnite ikonu "Fiestable" u gornjem lijevom kutu (pogledajte sliku **A**).

Aplikaciju "Fiestable" možete preuzeti u trgovini App Store ili Google Play.

Slovenščina

Aplikaciji »Sony | Music Center« in »Fiestable« za nore zabave.

1 Prenesite aplikaciju »Sony | Music Center« iz trgovine App Store ali Google Play.

2 Pripravite zvočni sistem.

① Vključite sistem in se večkrat dotaknite gumba FUNCTION, da izberete »BLUETOOTH«.

Opomba

Ko v sistemu ni nobenih informacij o seznanjanju (ko na primer prvič po nakupu uporabite funkcijo BLUETOOTH®, na zaslonu utripa »PAIRING« in sistem vključi način seznanjanja. Nadaljujte s korakom ③.


② Pridržite gumb BLUETOOTH/ – PAIRING za **več kot 3 sekunde**. Na zaslonu utripa napis "PAIRING".

③ V napravi iPhone/Android™ v meniju z nastavitvami nastavite povezavo BLUETOOTH.

3 Zaženite »Sony | Music Center« in prenesite »Fiestable«.

Zaženite »Sony | Music Center« in se dotaknite ikone »Fiestable« v zgornjem levem kotu (glejte sliko **A**).

»Fiestable« lahko prenesete iz trgovine App Store ali Google Play.

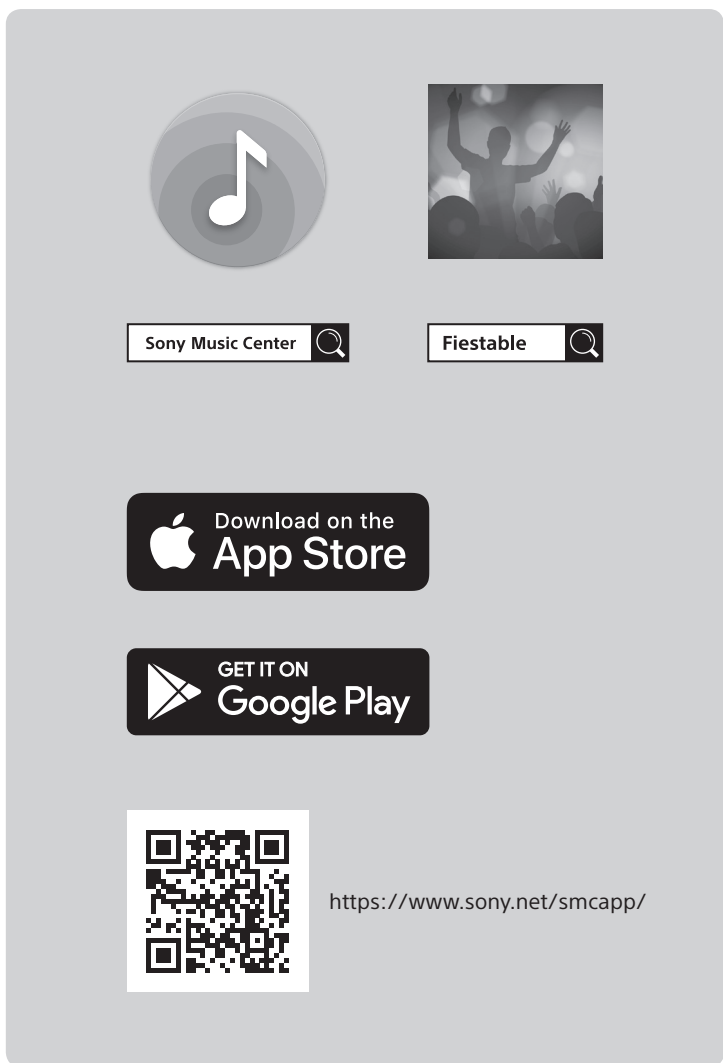

Pravite lude žurke uz aplikacije „Sony | Music Center“ i „Fiestable“!

1 Preuzmite „Sony | Music Center“ sa App Store ili Google Play.

2 Pripremite audio sistem.

① Uključite sistem, dodirujte FUNCTION da biste izabrali „BLUETOOTH“.

Napomena

Ako na sistemu nema informacija o uparivanju (na primer, kada funkciju BLUETOOTH® koristite prvi put posle kupovine), na ekranu treperi „PAIRING“ (Uparivanje), a sistem prelazi u režim za uparivanje. Predite na korak ③.

② Dodirnite i zadržite BLUETOOTH/ – PAIRING za **duže od 3 sekunde**. Na uređaju treperi „PAIRING“ (Uparivanje).

③ Podesite BLUETOOTH vezu u meniju sa postavkama uređaja iPhone/ Android™.

3 Pokrenite „Sony | Music Center“ i preuzmite „Fiestable“.

Pokrenite „Sony | Music Center“ i dodirnite ikonu „Fiestable“ u gornjem levom uglu (pogledajte sliku **A**).

Možete preuzeti „Fiestable“ sa App Store ili Google Play.