

## Về tài liệu hướng dẫn dành cho máy ảnh này

Tài liệu hướng dẫn này mô tả những bước chuẩn bị cần thiết để bắt đầu sử dụng sản phẩm này, những thao tác cơ bản, v.v... Để biết chi tiết hãy tham khảo "Hướng dẫn Trợ giúp" (tài liệu trên Web)



"Hướng dẫn Trợ giúp" (tài liệu trên Web)  
[http://rd1.sony.net/help/dsc/1910/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/dsc/1910/h_zz/)

DSC-RX0M2 Hướng dẫn trợ giúp



## Chuẩn bị


### Kiểm tra các phụ kiện kèm theo

Con số trong ngoặc đơn chỉ số lượng phụ kiện.

- Máy ảnh (1)
- Dây nguồn (đi kèm máy ở một số quốc gia/khu vực) (1)
- Pin sạc NP-BX1 (1)
- Cáp micro USB (1)
- Bộ chuyển đổi nguồn AC (1)  
 Loại bộ chuyển đổi nguồn AC có thể khác nhau tùy theo quốc gia/khu vực
- Dây đeo tay (1)
- Bộ bảo vệ thẻ nhớ (1)
- Hướng dẫn Starup (tài liệu này) (1)
- Hướng dẫn Tham chiếu (1)

### Gắn pin (đi kèm máy)/thẻ nhớ (bán riêng) vào máy ảnh

Mở nắp đây pin và nắp thẻ nhớ/dầu nối, và gắn pin và thẻ nhớ vào máy ảnh. Sau đó, hãy đảm bảo rằng ký hiệu màu vàng dưới khóa trượt và nắp được đóng chặt.

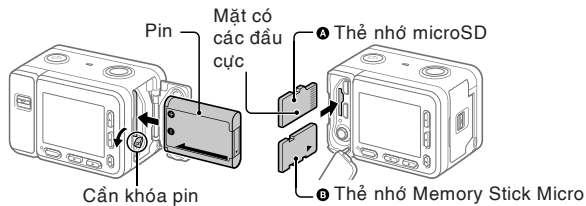

#### Pin

Đảm bảo rằng pin được đưa vào đúng hướng, và đẩy pin vào trong khi nhấn cần khóa pin.

#### Thẻ nhớ

Thẻ nhớ microSD /microSDHC /microSDXC: Gắn thẻ thẳng vào, như hình minh họa (A).

Thẻ nhớ Memory Stick Micro: Gắn thẻ vào, như hình minh họa (B).

©2019 Sony Corporation In tại Việt Nam

Máy ảnh này tương thích với thẻ nhớ microSD hoặc thẻ Memory Stick Micro. Để biết chi tiết về các loại thẻ nhớ tương thích, hãy tham khảo "Hướng dẫn Trợ giúp". Khi bạn sử dụng thẻ nhớ với máy ảnh lần đầu tiên, bạn hãy định dạng thẻ nhớ bằng máy ảnh để thẻ nhớ hoạt động ổn định.

#### Lưu ý

- Định dạng xóa tất cả dữ liệu, bao gồm các hình ảnh được bảo vệ và các cài đặt đã đăng ký (M1 đến M4). Sau khi xóa, dữ liệu này không thể được cung cấp. Lưu dữ liệu giá trị vào máy tính, v.v trước khi hình thành


## Sạc pin

### 1 Tắt nguồn máy ảnh.


Nếu máy ảnh đang mở nguồn, pin sẽ không được sạc.

### 2 Kết nối máy đã gắn pin vào bộ chuyển đổi nguồn AC (đi kèm máy) bằng cáp nối micro USB (đi kèm máy), và kết nối bộ chuyển đổi AC vào ổ điện tường.

Đèn sạc sẽ cháy sáng khi quá trình sạc được khởi động. Khi đèn sạc tắt, quá trình sạc đã hoàn tất.

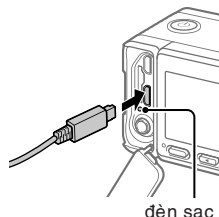

## Thiết lập ngôn ngữ và giờ

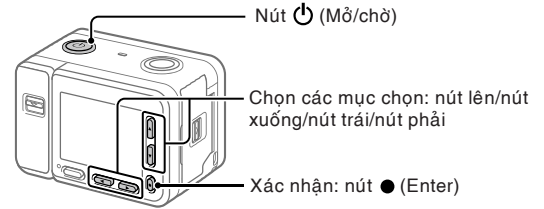

### 1 Nhấn nút (Mở/chờ) để mở nguồn máy ảnh.

### 2 Chọn ngôn ngữ mong muốn và sau đó nhấn nút (Enter).

### 3 Đảm bảo rằng [Enter] được chọn trên màn hình và sau đó nhấn nút (Enter).

### 4 Chọn vùng địa lý mong muốn và sau đó nhấn nút (Enter).


### 5 Thiết lập [Daylight Savings], [Date/Time], and [Date Format], và sau đó nhấn nút (Enter).

Nếu bạn muốn cấu hình lại thiết lập ngày/giờ hoặc vùng vào thời điểm khác, hãy nhấn nút MENU và chọn (Setup) → [Date/Time Setup] or [Area Setting].

## Ghi hình

### Chụp ảnh tĩnh

- 1 Nhấn nút MENU và chọn 1(Camera Settings1) → [Shoot Mode] → [Intelligent Auto].

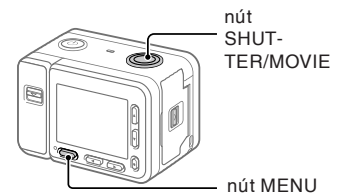

### 2 Nhấn nút SHUTTER/MOVIE xuống nửa chừng để lấy nét.


### 3 Nhấn nút SHUTTER/MOVIE xuống hết.

### Quay phim

- 1 Nhấn nút MENU và chọn 1(Camera Settings1) → [Shoot Mode] → (Intelligent Auto).
- 2 Nhấn nút SHUTTER/MOVIE để bắt đầu quay phim.
- 3 Nhấn nút SHUTTER/MOVIE lần nữa để ngừng quay.

## Xem

- 1 Nhấn nút (phát lại) để chuyển sang chế độ phát lại.

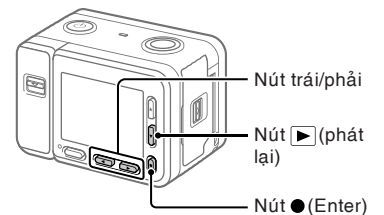

### 2 Chọn một hình ảnh bằng nút trái/phải.

Để bắt đầu phát lại phim, nhấn nút (Enter).

## Sao chép hình ảnh sang điện thoại thông minh

Bạn có thể sao chép hình ảnh sang điện thoại thông minh bằng cách kết nối máy ảnh và điện thoại bằng Wi-Fi.

### 1 : Cài đặt Imaging Edge Mobile vào điện thoại.

Để kết nối máy ảnh và điện thoại, cần phải có PlayMemories Mobile.

Hãy cài đặt Imaging Edge Mobile vào điện thoại trước.


Nếu Imaging Edge Mobile đã được cài sẵn trên điện thoại, hãy đảm bảo đã được cập nhật bằng phiên bản mới nhất.




<https://www.sony.net/iem/>

### 2 Kết nối máy ảnh và điện thoại bằng mã QR.

- 1 : MENU → (Network) → [Send to Smartphone Func.] → [Send to Smartphone] → [Select on This Device] → hình ảnh để sao chép. Nếu bạn muốn chọn hình ảnh trên điện thoại, hãy chọn [Select on Smartphone].

②  : chạy Imaging Edge Mobile trên điện thoại, sau đó chọn [Scan QR Code of the Camera].

③  Quét mã QR hiện trên máy ảnh bằng điện thoại.

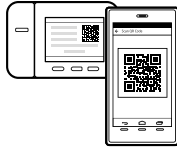

- Khi sử dụng máy ảnh ở môi trường nhiệt độ cao
- Khi ai đó có hệ thống tuần hoàn không tốt hoặc độ nhạy cảm da kém sử dụng máy ảnh
- Khi sử dụng máy ảnh với [Auto Power OFF Temp.] được chỉnh sang [High]

#### Lưu ý khi [Auto Power OFF Temp.] được chỉnh sang [High]

Nếu [Auto Power OFF Temp.] được chỉnh sang [High], máy ảnh có thể bị nóng do khả năng ghi hình với thời gian lâu hơn bình thường. Không ghi hình trong khi bạn cảm thấy máy ảnh nóng tay khi [Auto Power OFF Temp.] được chỉnh sang [High]. Hãy sử dụng chân đế, v.v...




#### Phụ kiện Sony

Việc sử dụng máy này với những sản phẩm từ những nhà sản xuất khác có thể ảnh hưởng đến hoạt động của máy, dẫn đến tai nạn hoặc hư hỏng

#### Cảnh báo về bản quyền

Các chương trình TV, phim, băng video, và các tư liệu khác có thể được cấp bản quyền. Việc sao chép trái phép có thể trái với các điều khoản của luật bản quyền.

#### Thông tin về vị trí

Nếu bạn tải lên và chia sẻ hình ảnh có thông tin về vị trí, bạn có thể vô tình tiết lộ thông tin với một bên thứ ba. Để ngăn các bên thứ ba lấy được thông tin vị trí, hãy chỉnh [  Location. Info. Link Set.] sang [Off] trước khi chụp ảnh.

#### Lưu ý khi vứt bỏ hoặc chuyển giao máy ảnh cho người khác

Trước khi vứt bỏ hoặc chuyển giao máy ảnh cho người khác, hãy đảm bảo thực hiện thao tác sau để bảo vệ thông tin riêng của bạn.

- Chọn [Setting Reset] → [Initialize].

Thực hiện [Format] hoặc [Delete] trên máy ảnh hoặc máy tính có thể không xóa hoàn toàn dữ liệu trên thẻ nhớ. Trước khi chuyển giao thẻ nhớ cho người khác, chúng tôi khuyến cáo bạn xóa hoàn toàn dữ liệu bằng phần mềm xóa dữ liệu. Khi vứt bỏ thẻ nhớ, chúng tôi khuyến cáo bạn phá hủy hoàn toàn thẻ nhớ.

#### Lưu ý về LAN không dây

Nếu máy ảnh bị mất hoặc bị đánh cắp, Sony không chịu trách nhiệm cho những mất mát hoặc hư hỏng gây ra bởi việc sử dụng hoặc truy cập bất hợp pháp những thông tin cập nhật đăng ký trên máy ảnh.

#### Lưu ý về bảo mật khi sử dụng những sản phẩm LAN không dây

- Hãy luôn đảm bảo rằng bạn sử dụng LAN không dây được bảo mật để tránh bị hack, bị truy cập bởi bên thứ ba có ý đồ xấu hoặc những bị những tổn hại khác.

- Việc thiết lập bảo mật khi sử dụng Lan không dây rất quan trọng.
- Nếu một vấn đề về bảo mật phát sinh do không có biện pháp phòng ngừa hoặc do những trường hợp không thể tránh được khi sử dụng LAN không dây, Sony sẽ không chịu trách nhiệm cho những mất mát hoặc hư hỏng.

#### Cách tắt các chức năng mạng không dây (Wi-Fi, v.v...) tạm thời

Khi bạn lên máy bay, v.v..., bạn có thể tắt các chức năng mạng không dây tạm thời bằng [Airplane Mode].

### 3 Hình ảnh sẽ được sao chép.

Nếu bạn đang sử dụng Android, bạn có thể sao chép hình ảnh sau lần đầu tiên chỉ đơn giản bằng cách chạy Imaging Edge Mobile với bước ② bên trên.

Nếu việc sao chép hình ảnh không bắt đầu, hãy chọn máy ảnh để kết nối trên màn hình điện thoại của bạn.

Để biết chi tiết về cách kết nối máy ảnh vào điện thoại, hãy tham khảo trang web hỗ trợ:

<https://www.sony.net/dics/iem01/>

- Để biết chi tiết về những phương pháp giao tiếp khác và cách sử dụng điện thoại như điều khiển từ xa để điều khiển máy ảnh, hãy tham khảo "Hướng dẫn Trợ giúp".
- Các chức năng Wi-Fi được giới thiệu trong tài liệu này không đảm bảo hoạt động trên tất cả điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng.
- Các chức năng Wi-Fi của máy ảnh này không sử dụng được khi kết nối vào mạng LAN không dây công cộng.

## Chỉnh sửa phim trên điện thoại

Bạn có thể chỉnh sửa phim đã được ghi bằng cách cài đặt phần hỗ trợ Movie Edit trên điện thoại.

Để biết chi tiết về việc cài đặt và sử dụng, vui lòng tham khảo URL sau:



<https://www.sony.net/mead/>

## Quản lý và chỉnh sửa hình ảnh trên máy tính

### PlayMemories Home

PlayMemories Home cho phép bạn sao chép ảnh tĩnh và phim vào máy tính và xem hoặc sử dụng chúng. Bạn cần cài đặt PlayMemories Home để sao chép phim XAVC S hoặc phim AVCHD vào máy tính.

### Imaging Edge

Imaging Edge là bộ phần mềm bao gồm những chức năng chẳng hạn như chụp từ xa bằng máy tính, chỉnh hoặc phát triển hình ảnh RAW được ghi bằng máy ảnh.

Để biết chi tiết về phần mềm máy tính, hãy tham khảo URL sau.

<https://www.sony.net/disoft/>

## Lưu ý khi sử dụng

Tham khảo thêm phần "Cẩn trọng" và "Về các tính năng chống nước, chống bụi, và chống sốc của máy ảnh" trong "Hướng dẫn Trợ giúp".

### Về các tính năng chống nước, chống bụi, và chống sốc của máy ảnh

Máy ảnh này được tăng cường thêm tính năng bảo vệ chống nước, chống bụi, và chống sốc. Những hư hỏng do sử dụng không đúng cách hoặc bảo trì không đúng cách sẽ không được bảo hành.

- Máy ảnh này chống nước/chống bụi tương đương với IEC60529 IP68. Máy ảnh có thể mở ra ở dưới nước với độ sâu 10 m (33 ft.) trong 60 phút.
- Với tính năng chống sốc, sản phẩm này đã vượt qua việc kiểm tra nội bộ, đáp ứng MIL-STD 810G C1 Method 516.7-Shock (chuẩn kiểm tra độ sốc của Bộ Quốc phòng Mỹ), bằng cách thả rơi sản phẩm này từ độ cao 2.0 m (6.5 ft) lên tấm gỗ dày 5 cm (2 inch)\*.
- \* Việc kiểm tra được thực hiện với màn hình của máy ảnh ở vị trí đóng. Trong những tình huống khác, chẳng hạn như khi màn hình của máy ảnh ở vị trí mở, việc hư hỏng hoặc các tính năng chống nước/chống bụi của máy ảnh này không được bảo đảm.
- Với tính năng chống sốc, không đảm bảo rằng máy ảnh sẽ không bị trầy xước hoặc nứt vỡ.
- Thỉnh thoảng tính năng chống nước/chống bụi sẽ không có tác dụng nếu máy ảnh bị sốc mạnh chẳng hạn như bị rơi. Chúng tôi khuyến cáo máy ảnh cần được kiểm tra tại cửa hàng sửa chữa được ủy quyền có tính phí.
- Những phụ kiện đi kèm không đáp ứng các thông số chống nước, chống bụi, và chống sốc.
- Tham khảo thêm "Về các tính năng chống nước, chống bụi, và chống sốc của máy ảnh" trong "Hướng dẫn Trợ giúp".

### Lưu ý khi điều khiển sản phẩm này.

- Không để ống kính phơi ra dưới nguồn sáng mạnh chẳng hạn như ánh sáng mặt trời. Do chức năng hội tụ của ống kính, làm vậy có thể gây ra khói, lửa, hoặc hư hỏng bên trong thân máy hoặc ống kính.
- Không để máy, phụ kiện kèm theo máy, hoặc thẻ nhớ trong tầm với của trẻ sơ sinh. Chúng có thể vô tình nuốt phải. Nếu việc này xảy ra, hãy đưa ngay trẻ đến gặp bác sĩ.

### Lưu ý về màn hình

Màn hình được sản xuất bằng công nghệ cực kỳ chính xác với hơn 99,99% điểm ảnh hiệu dụng. Tuy nhiên, có thể có một số chấm đen và/hoặc chấm sáng rất nhỏ (trắng, đỏ, xanh dương, xanh lá) xuất hiện trên màn hình. Việc này là do quá trình sản xuất và không ảnh hưởng gì đến quá trình chụp hình.

### Lưu ý khi chụp liên tiếp

Trong khi chụp liên tiếp, màn hình có thể nhấp nháy giữa màn hình chụp và màn hình đen. Nếu bạn liên tục xem màn hình trong trường hợp này, bạn có thể gặp những triệu chứng không thoải mái chẳng hạn như cảm thấy không khỏe. Nếu bạn gặp phải những triệu chứng không thoải mái, hãy ngưng sử dụng máy ảnh và gặp bác sĩ nếu cần.

### Lưu ý khi ghi hình trong thời gian dài hoặc ghi phim 4K

- Thân máy và pin có thể ấm lên trong khi sử dụng – việc này là bình thường.
- Nếu một vùng da của bạn chạm vào máy ảnh trong thời gian dài trong khi sử dụng máy ảnh, cho dù bạn không cảm thấy nóng, việc này có thể gây ra bỏng nhiệt độ thấp chẳng hạn như bị đỏ hoặc rộp ra. Hãy đặc biệt chú ý những trường hợp sau đây và sử dụng chân đế, v.v...

## Dành cho khách hàng ở Mỹ

Đối với câu hỏi về sản phẩm của bạn hoặc với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của Sony gần nhất, hãy gọi 1-800-222-SONY (7669) .

### Khai báo về sự phù hợp của nhà cung cấp

Thương hiệu: SONY

Model: WW151602

Công ty chịu trách nhiệm: Sony Electronics Inc.

Địa chỉ: 16530 Via Esprillo,  
San Diego, CA 92127 USA

Số điện thoại: 858-942-2230

Thiết bị này tuân theo khoản 15 của luật FCC. Sử dụng máy theo 2 điều kiện sau: (1) Thiết bị này không thể gây ra nhiễu có hại và (2) thiết bị này phải chấp nhận bất kỳ nhiễu nào đã nhận được bao gồm cả nhiễu có thể gây ra hoạt động không mong muốn.

## Thông số kỹ thuật

### Máy ảnh

Model: WW151602

Nguồn vào định mức: 3.7 V  $\approx$  1.3 V

Nhiệt độ hoạt động:

0°C đến 40°C (32°F đến 104°F)

Nhiệt độ lưu trữ:

-20°C đến +55°C (-4°F đến +131°F)

Kích thước (rộng/cao/dày) (xấp xỉ):

59.0 × 40.5 × 35.0 mm  
(2 3/8 × 1 5/8 × 1 7/16 in.)

Khối lượng (Xấp xỉ):

132 g (4.7 oz) (bao gồm pin, thẻ nhớ microSD)

### Bộ chuyển đổi AC

AC-UUD12

Nguồn vào định mức:

100 - 240 V  $\sim$  50/60 Hz, 0.2 A

Nguồn ra định mức: 5 V  $\approx$  1.5A


Pin sạc

NP-BJ1

Điện thế định mức: 3.7 V  $\approx$

Thiết kế và những tiêu chuẩn kỹ thuật có thể được thay đổi mà không báo trước.

## Nhãn hiệu thương mại

- XAVC S và  là những thương hiệu đã đăng ký của Tập đoàn Sony.
- AVCHD và logo AVCHD là những thương hiệu của Tập đoàn Panasonic và Tập đoàn Sony
- iPhone và iPad là những thương hiệu của Apple Inc., đã đăng ký ở Mỹ và các quốc gia khác.
- Android và Google Play là những thương hiệu hoặc những thương hiệu đã đăng ký của Google Inc.
- Wi-Fi, logo Wi-Fi và Wi-Fi Protected Setup là những thương hiệu hoặc những thương hiệu đã đăng ký của Wi-Fi Alliance.
- QR Code là thương hiệu của Denso Wave Inc.
- Ngoài ra, tên của các hệ thống và sản phẩm được sử dụng trong sách hướng dẫn này là các nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của những chuyên viên thiết kế hoặc nhà sản xuất tương ứng. Tuy nhiên, những ký hiệu <sup>TM</sup> hoặc © không được sử dụng trong tất cả các trường hợp trong sách hướng dẫn sử dụng này.



<https://www.sony.net/SonyInfo/Support/>

Những thông tin thêm về sản phẩm và trả lời thắc mắc của khách hàng có thể tìm thấy tại Website hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

<https://www.sony.net/>