

SONY

4-748-163-11(1)



Cyfrowy aparat fotograficzny

Przewodnik uruchamiania

Cyber-shot

DSC-RX0M2

O instrukcji do tego aparatu

Ta instrukcja zawiera opis niezbędnych przygotowań do użycia produktu, podstawowych czynności itp. Szczegółowe informacje zawiera „Przewodnik pomocniczy” (instrukcja na stronie internetowej).

„Przewodnik pomocniczy”
(instrukcja na stronie internetowej)
http://rd1.sony.net/help/dsc/1910/h_zz/



DSC-RX0M2 Przewodnik pomocniczy

Przygotowanie do użycia


Kontrola elementów zestawu

Wartość w nawiasie oznacza liczbę sztuk.

- Aparat (1 szt.)
- Przewód zasilający (dostarczany w pewnych krajach) (1 szt.)
- Akumulator NP-BJ1 (1 szt.)
- Przewód micro USB (1 szt.)
- Zasilacz sieciowy (1 szt.)
Rodzaj zasilacza sieciowego zależy od kraju/regionu.
- Pasek na rękę (1 szt.)
- Ochroniacz karty pamięci (1 szt.)
- Przewodnik uruchamiania (ta instrukcja) (1 szt.)
- Podręcznik użytkownika (1 szt.)

Wkładanie do aparatu akumulatora (dostarczonego) / karty pamięci (do nabycia oddzielnie)

Otwórz pokrywę akumulatora i pokrywę karty pamięci, po czym włóż do aparatu akumulator i kartę pamięci. Następnie upewnij się, że nie widać żółtego znaku pod przesuwaną blokadą i że pokrywa jest dokładnie zamknięta.

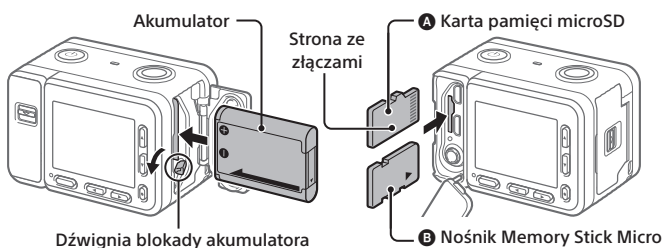

Akumulator

Upewnij się, że akumulator jest zwrócony we właściwą stronę. Wsuń go, naciskając dźwignię blokady akumulatora.

Karta pamięci

Karta pamięci microSD / karta pamięci microSDHC / karta pamięci microSDXC: włóż kartę prosto, jak pokazano na ilustracji (A).
Memory Stick Micro: włóż kartę w sposób pokazany na ilustracji (B).

Aparat współpracuje z kartami pamięci microSD i nośnikami Memory Stick Micro. Szczegółowe informacje o obsługiwanych kartach pamięci zawiera „Przewodnik pomocniczy”.

Przed pierwszym użyciem karty pamięci w tym aparacie należy sformatować kartę pamięci w samym aparacie, aby uzyskać większą stabilność jej działania.

Uwaga

- Formatowanie powoduje usunięcie wszystkich danych, w tym obrazów objętych ochroną i zapisanych ustawień (M1 do M4). Skasowanych danych nie można odzyskać. Przed formatowaniem należy zapisać ważne dane na komputerze itp.


Ładowanie akumulatora

1 Wyłącz zasilanie.


Akumulatora nie można ładować, gdy aparat jest włączony.

2 Używając przewodu micro USB (dostarczonego), podłącz aparat z włożonym akumulatorem do zasilacza sieciowego (dostarczonego). Następnie włącz zasilacz sieciowy do ściennego gniazdka energetycznego.

Kiedy rozpocznie się ładowanie, zapali się lampka ładowania. Kiedy lampka ładowania zgaśnie, ładowanie jest zakończone.

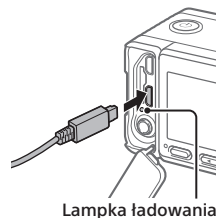

Wybieranie języka i nastawianie zegara

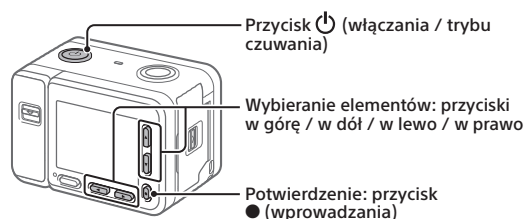

1 Naciśnij przycisk (pracy/czuwania), aby włączyć aparat.

2 Wybierz żądany język, po czym naciśnij przycisk (wprowadzania).

3 Upewnij się, że na ekranie wybrana jest opcja [Enter], i naciśnij przycisk (wprowadzania).

4 Wybierz żądaną lokalizację geograficzną, po czym naciśnij przycisk (wprowadzania).


5 Wybierz ustawienia opcji [Daylight Savings], [Date/Time] i [Date Format]. Następnie wybierz opcję [Enter] i naciśnij przycisk (wprowadzania).

Aby później zmienić ustawienie daty/godziny lub strefy, naciśnij przycisk MENU i wybierz opcję (Setup) → [Date/Time Setup] lub [Area Setting].

Zdjęcia

Fotografowanie

1 Naciśnij przycisk MENU i wybierz kolejno opcje (Camera Settings1) → [Shoot Mode] → [Intelligent Auto].

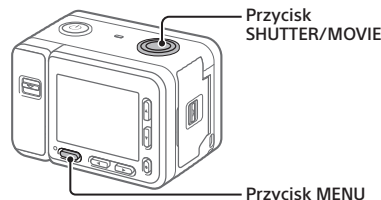

2 Wciśnij przycisk SHUTTER/MOVIE do połowy, aby nastawić ostrość.

3 Do końca wciśnij przycisk SHUTTER/MOVIE.

Filmowanie


1 Naciśnij przycisk MENU i wybierz kolejno opcje (Camera Settings1) → [Shoot Mode] → i Intelligent Auto).

2 Naciśnij przycisk SHUTTER/MOVIE, aby rozpocząć nagrywanie.

3 Ponownie naciśnij przycisk SHUTTER/MOVIE, aby zatrzymać nagrywanie.

Wyświetlanie

1 Naciśnij przycisk (odtwarzania), aby włączyć tryb odtwarzania.

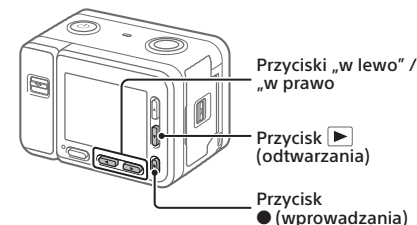

2 Wybierz obraz przyciskiem „w lewo” / „w prawo”.

Aby rozpocząć odtwarzanie filmu, naciśnij przycisk (wprowadzania).

Przesyłanie obrazów do smartfona

Aby przesłać obrazy do smartfona, można połączyć aparat ze smartfonem przez łącze Wi-Fi.

1 : Zainstaluj w smartfonie aplikację Imaging Edge Mobile.

Do połączenia aparatu ze smartfonem niezbędna jest aplikacja Imaging Edge Mobile.

Aplikację Imaging Edge Mobile należy zainstalować w smartfonie przed wykonywaniem innych czynności.

Jeśli aplikacja Imaging Edge Mobile jest już zainstalowana w smartfonie, należy ją zaktualizować do najnowszej wersji.



<https://www.sony.net/iem/>

2 Połącz aparat ze smartfonem za pomocą kodu QR.

① : MENU → (Network) → [Send to Smartphone Func.] → [Send to Smartphone] → [Select on This Device] → obrazy do przesłania.

Jeśli chcesz wybrać obrazy na smartfonie, wybierz opcję [Select on Smartphone].

② : Otwórz w smartfonie aplikację Imaging Edge Mobile, po czym wybierz opcję [Scan QR Code of the Camera].

③ : Zeskanuj smartfonem kod QR wyświetlany na aparacie.



3 Obrazy zostaną przesłane.

W przypadku używania systemu Android, przy kolejnym przesyłaniu obrazu wystarczy po prostu otworzyć aplikację Imaging Edge Mobile, wykonując opisaną powyżej czynność 2-②.

Jeśli przesyłanie obrazów nie rozpocznie się, z ekranu smartfona wybierz aparat, który chcesz podłączyć.

Szczegółowe informacje o podłączaniu smartfona są podane na następujących stronach pomocy technicznej:

<https://www.sony.net/dics/iem01/>

- Szczegółowe informacje i innych sposobach podłączania i użyciu smartfona jako pilota do aparatu zawiera „Przewodnik pomocniczy”.
- Nie gwarantuje się, że funkcje Wi-Fi przedstawione w tej instrukcji będą działały na każdym smartfonie lub tablecie.
- Funkcji Wi-Fi aparatu nie można używać, gdy aparat jest podłączony do publicznej sieci bezprzewodowej.

Edycja filmów na smartfonie

W celu edycji nagranych filmów można zainstalować na smartfonie dodatek Movie Edit.

Szczegółowe informacje o sposobie instalacji i użycia znajdują się pod następującym adresem:



https://www.sony.net/mead/

Wyświetlacz LCD z ekranem dotykowym, który umożliwia łatwe poruszanie się po menu i edycję zdjęć.

Wyświetlacz LCD z ekranem dotykowym, który umożliwia łatwe poruszanie się po menu i edycję zdjęć.

Zarządzanie obrazami i edycja na komputerze

Wyświetlacz LCD z ekranem dotykowym, który umożliwia łatwe poruszanie się po menu i edycję zdjęć.

PlayMemories Home

Aplikacja PlayMemories Home umożliwia importowanie fotografii i filmów do komputera i ich wyświetlanie i wykorzystywanie. Aby importować do komputera filmy w formacie XAVC S lub AVCHD, trzeba zainstalować aplikację PlayMemories Home.

Imaging Edge

Imaging Edge to pakiet programowy z takim funkcjami, jak zdalne sterowanie aparatem z komputera czy korygowanie i „wywoływanie” obrazów RAW zarejestrowanych przez aparat.

Szczegółowe informacje o oprogramowaniu komputerowym są zamieszczone na następującej stronie:

https://www.sony.net/disoft/

Wyświetlacz LCD z ekranem dotykowym, który umożliwia łatwe poruszanie się po menu i edycję zdjęć.

Wyświetlacz LCD z ekranem dotykowym, który umożliwia łatwe poruszanie się po menu i edycję zdjęć.

Uwagi eksploatacyjne

Wyświetlacz LCD z ekranem dotykowym, który umożliwia łatwe poruszanie się po menu i edycję zdjęć.

Wyświetlacz LCD z ekranem dotykowym, który umożliwia łatwe poruszanie się po menu i edycję zdjęć.

Dodatkowe informacje zawiera „Przewodnik pomocniczy” (sekcje „Środki ostrożności” i „Informacja o odporności aparatu na wodę, pył i uderzenia”).

Informacja o odporności aparatu na wodę, pył i uderzenia

Ten aparat ma lepsze zabezpieczenia służące zapewnieniu jego odporności na wodę, pył i uderzenia. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem i konserwowaniem aparatu.

- Odporność aparatu na wodę i pył jest odpowiednikiem standardu IEC60529 IP68. Aparatu można używać pod wodą na głębokości do 10 m przez maksymalnie 60 minut.
- Jeśli chodzi o odporność na uderzenia, produkt ten przeszedł wewnętrzne testy będące odpowiednikiem metody badawczej MIL-STD 810G C1 516.7 — uderzenia (standard metody testującej odporność na uderzenia stosowany przez Departament Obrony USA). Polegały one na upuszczeniu tego produktu z wysokości 2,0 m na płytę ze sklejki o grubości 5 cm*. * Testy przeprowadzono przy zamkniętym monitorze aparatu. W pewnych sytuacjach, na przykład przy otwartym monitorze aparatu, nie gwarantuje się odporności aparatu na wodę/pył ani ochrony przed uszkodzeniem lub niewłaściwym działaniem.
- Jeśli chodzi o odporność na uderzenia, nie gwarantuje się, że aparat nie ulegnie porysowaniu lub wyszczerbieniu.
- Aparat może utracić odporność na wodę/pył wskutek silnego uderzenia, spowodowanego na przykład upadkiem. W takim przypadku zaleca się odpłatną kontrolę aparatu w autoryzowanym punkcie serwisowym.
- Dołączone do aparatu akcesoria nie posiadają takich cech jak wodoszczelność, pyłoszczelność czy odporność na wstrząsy.
- Dodatkowe informacje zawiera „Przewodnik pomocniczy” (sekcja „Informacja o odporności aparatu na wodę, pył i uderzenia”).

Uwagi o obchodzeniu się z produktem

- Nie zostawiać obiektywu w silnym oświetleniu, na przykład na słońcu. Obiektyw skupia promienie światła i dlatego istnieje ryzyko dymienia, pożaru lub uszkodzenia wnętrza aparatu/obiektywu.
- Nie zostawiać aparatu, dostarczonych akcesoriów i kart pamięci w zasięgu małych dzieci. Istnieje ryzyko przypadkowego połknięcia. Gdyby do tego doszło, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Uwagi o monitorze

Produkcja monitora odbywa się z użyciem bardzo precyzyjnych technologii, a ponad 99,99% punktów działa normalnie. Mimo to, na monitorze mogą się na stałe pojawiać małe czarne i/lub jasne punkty (białe, czerwone, niebieskie lub zielone). Występowanie tych niedoskonałości jest normalnym efektem procesu produkcyjnego i w żaden sposób nie wpływa na obrazy.

Uwagi dotyczące zdjęć seryjnych

Podczas zdjęć seryjnych monitor może migotać: na przemian będzie się na nim pojawiał ekran zdjęć i czarny ekran. Patrzenie na ekran w tym stanie może spowodować uczucie dyskomfortu, na przykład złe samopoczucie. W razie uczucia dyskomfortu należy przestać używać aparatu, a w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.

Uwagi o długotrwałym nagrywaniu i nagrywaniu filmów 4K

- Pracujący aparat lub akumulator może się nagrzewać — jest to normalne.
- Nawet jeśli pracujący aparat nie wydaje się gorący, długotrwały kontakt z nim jednego fragmentu skóry może spowodować tzw. oparzenie niskotemperaturowe, objawiające się zaczerwienieniem i pęcherzami. Szczególną ostrożność należy zachować w sytuacjach wymienionych poniżej, a w razie potrzeby użyć statywu itp.
 - Gdy aparat jest używany w wysokiej temperaturze
 - Gdy aparatu używa osoba mająca złe krążenie lub zaburzone czucie skórne
 - Gdy opcja [Auto Power OFF Temp.] jest ustawiona na [High]

Uwagi dotyczące ustawienia [High] opcji [Auto Power OFF Temp.]

Jeśli opcja [Auto Power OFF Temp.] jest ustawiona na [High], aparat może stać się gorący ze względu na możliwość nagrywania przez dłuższy czas niż zazwyczaj. Gdy opcja [Auto Power OFF Temp.] jest ustawiona na [High], nie należy trzymać aparatu w ręce. Należy użyć statywu itp.



Aksesoria Sony

Użycie tego produktu z akcesoriami innych producentów może wpłynąć na jego działanie i spowodować wypadek lub nieprawidłowe działanie.

Ostrzeżenie dotyczące praw autorskich

Programy telewizyjne, filmy, taśmy wideo i inne materiały wizualne mogą być chronione prawem autorskim. Nagrywanie takich materiałów bez upoważnienia może stanowić naruszenie prawa własności intelektualnej.

Uwagi o danych geolokalizacyjnych

Przesłanie i udostępnienie obrazu z danymi geolokalizacyjnymi może spowodować przypadkowe ujawnienie tych informacji osobom trzecim. Aby zapobiec ujawnieniu informacji o lokalizacji osobom trzecim, przed wykonywaniem zdjęć należy zmienić ustawienie opcji [📍 Location Info. Link Set.] na [Off].

Uwagi o pozbywaniu się tego produktu lub przekazywaniu go innej sobie

Przed pozbyciem się tego produktu lub przekazaniem go innej osobie należy wykonać poniższe czynności, aby zapewnić ochronę informacji prywatnych.

- Wybierz kolejno opcje [Setting Reset] → [Initialize].

Uwagi o pozbywaniu się karty pamięci lub przekazywaniu jej innej sobie

Użycie funkcji [Format] lub [Delete] aparatu lub komputera nie powoduje całkowitego usunięcia danych z karty pamięci. Przed przekazaniem karty pamięci innej osobie zaleca się całkowite usunięcie danych za pomocą programu do kasowania danych. W przypadku pozbywania się karty pamięci zaleca się jej fizyczne zniszczenie.

Uwagi o sieciach bezprzewodowych

Jeśli aparat zostanie skradziony lub zgubiony, firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty lub szkody spowodowane niedozwolonym wykorzystaniem punktu dostępowego zarejestrowanego w aparacie.

Uwagi o bezpieczeństwie przy korzystaniu z produktów wyposażonych w łącze sieci bezprzewodowej

- Aby uniknąć przejęcia kontroli nad urządzeniem, dostępu działających w złej wierze osób trzecich oraz innych zagrożeń, zawsze należy korzystać z sieci bezprzewodowych z zabezpieczeniami.
- Ważne jest, by używając sieci bezprzewodowej wybrać ustawienia zabezpieczeń.
- Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty lub szkody, gdy zaistnieje problem z bezpieczeństwem wynikający z niewprowadzenia środków bezpieczeństwa lub z wszelkiego rodzaju okoliczności nieuniknionych przy korzystaniu z sieci bezprzewodowej.

Jak tymczasowo wyłączyć funkcje sieci bezprzewodowej (Wi-Fi itp.)

Przebywając w samolocie itp., można tymczasowo wyłączyć wszystkie funkcje bezprzewodowe przy użyciu opcji [Airplane Mode].

Specyfikacja techniczna

Dane techniczne	
Aparat	Zasilacz sieciowy
Numer modelu WW151602	AC-UUD12
Znamionowe parametry wejściowe: 3,7 V ⎓ , 1,3 W	Znamionowe parametry wejściowe: 100–240 V ~ , 50/60 Hz, 0,2 A
Temperatura w środowisku pracy: Od 0°C do 40°C	Znamionowe parametry wyjściowe: 5 V ⎓ , 1,5 A
Temperatura w warunkach przechowywania: Od –20 do 55°C	Akumulator
Wymiary (szer. × wys. × gł., w przybliżeniu) 59,0 × 40,5 × 35,0 mm	NP-BJ1
Waga (w przybliżeniu): 132 g (z akumulatorem i kartą microSD)	Napięcie znamionowe: 3,7 V ⎓
	Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Wyposażenie

- XAVC Si **XAVC S** są zastrzeżonymi znakami towarowymi Sony Corporation.
- AVCHD i logotyp AVCHD są znakami towarowymi Panasonic Corporation i Sony Corporation.
- iPhone i iPad są znakami towarowymi Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
- Android i Google Play są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Google LLC.
- Wi-Fi, logo Wi-Fi i Wi-Fi Protected Setup są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Wi-Fi Alliance.
- QR Code jest znakiem towarowym Denso Wave Inc.
- Oprócz tego wykorzystywane w instrukcji nazwy systemów i produktów są na ogół znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich producentów. W instrukcji nie są za każdym razem zamieszczane symbole ™ i ©.

Wyświetlacz LCD z ekranem dotykowym

Wyświetlacz LCD z ekranem dotykowym, który umożliwia łatwe poruszanie się po menu i edycję zdjęć.

Wyświetlacz LCD z ekranem dotykowym

https://www.sony.net/SonyInfo/Support/

Wyświetlacz LCD z ekranem dotykowym

Dodatkowe informacje o tym produkcie i odpowiedzi na najczęstsze pytania można znaleźć w naszej witrynie pomocy technicznej.

https://www.sony.net/

^[1] Wyświetlacz LCD z ekranem dotykowym, który umożliwia łatwe poruszanie się po menu i edycję zdjęć

^[2] Wyświetlacz LCD z ekranem dotykowym, który umożliwia łatwe poruszanie się po menu i edycję zdjęć